MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-0558-4

BASE CABINET

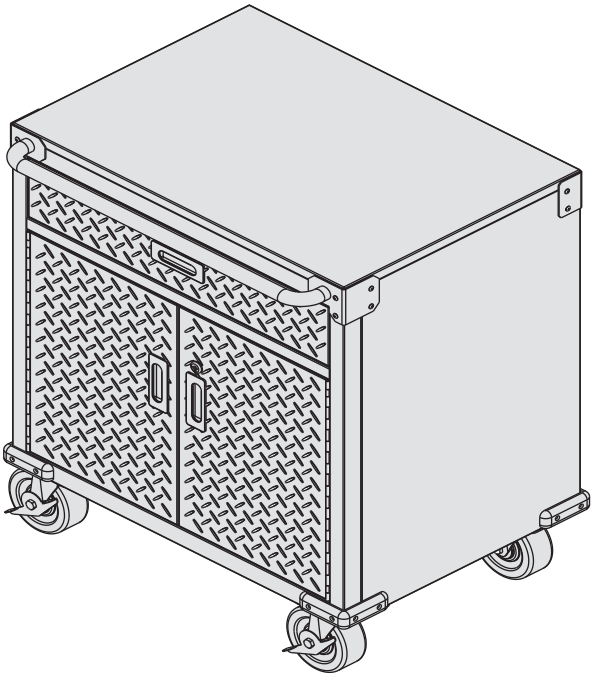

IMPORTANT:
Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

INSTRUCTION MANUAL

TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Assembly Instructions	4
Warranty	11

NOTE:
If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum middle shelf load: 66 lb (30 kg).
Maximum drawer load: 44 lb (20 kg).
Maximum cabinet load: 320 lb (145.5 kg).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions.
Read all instructions and follow them with use of this product.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Bottom panel	1
2	Front frame	1
3	Right panel	1
4	Left panel	1
5	Left door	1
6	Bottom back panel	1
7	Upper back panel	1
8	Right door	1
9	Middle shelf	1
10	Solid wood board	1
11	Drawer front panel	1
12	Left drawer side panel	1
13	Right drawer side panel	1

No.	Description	Qty.
14	Drawer back panel	1
15	Drawer base panel	1
16	Drawer mat	1
17	Swivel wheel with brake	2
18	Swivel wheel w/o brake	2
19	Bumper	4
20	Magnet	2
21	Screwdriver	1
22	M4 x 10 screw	57
23	M4 x 8 screw	25
24	M8 x 18 screw	16
25	M4 x 18 screw	16
26	Hook	4
27	Key	2
28	Washer	6
29	Push bar	1
30	Corner protector A	1
31	Corner protector B	1

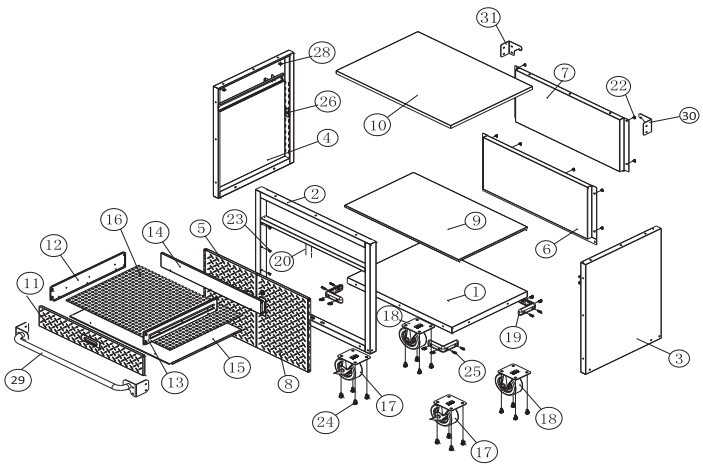

ASSEMBLY PREPARATION

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 3 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Open the cardboard box to remove the solid wood board (Part 10) and other parts (see Fig. A).

Fig. A

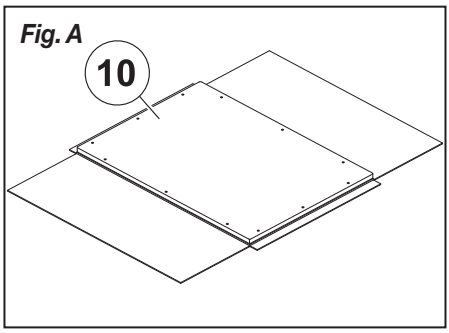

2. Place the front frame (Part 2) on the front of the solid wood board (Part 10). Insert two M4 x 10 screws (Part 22) through the front frame and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. B).

Note: The screw holes have some tolerance. Always make sure that the top and sides of the front frame align with the solid wood board. Doing so will prevent the need to make adjustments at the final stage, therefore reducing time to assemble.

Fig. B

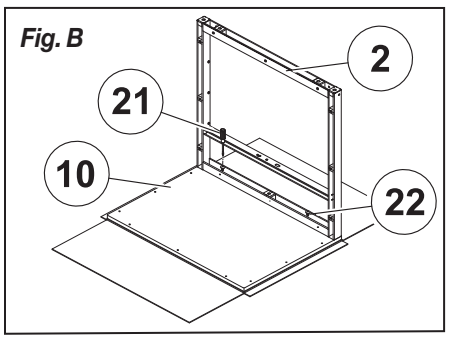

3. Place the left panel (Part 4) on the solid wood board (Part 10). Make sure the top of the left panel is aligned with the screw holes on the front frame (Part 2) and the solid wood board. Attach the left panel to the solid wood board and front frame. Add three washers (Part 28) to the three M4 x 10 screws (Part 22) that will attach the solid wood board; no washers are necessary with the three M4 x 10 screws (Part 22) that attach the front frame. Tighten the screws using the screwdriver (Part 21) (see Fig. C).

Fig. C

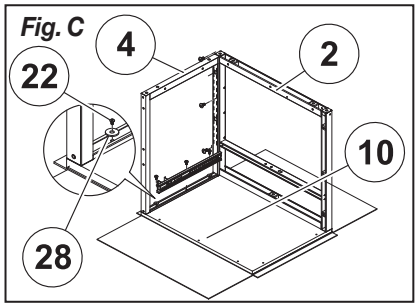

4. Place the right panel (Part 3) on the solid wood board (Part 10). Make sure the top of the right panel is aligned with the screw holes on the front frame (Part 2) and the solid wood board. Attach the right panel to the solid wood board and front frame. Add three washers (Part 28) to the three M4 x 10 screws (Part 22) that will attach the solid wood board; no washers are necessary with the three M4 x 10 screws (Part 22) that attach the front frame. Tighten the screws using the screwdriver (Part 21) (see Fig. D).

Fig. D

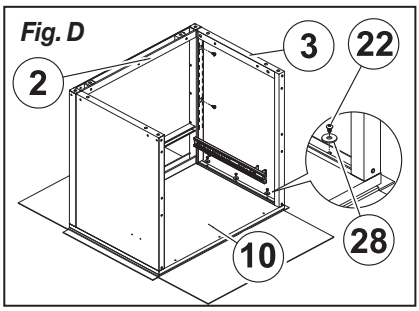

5. Attach the upper back panel (Part 7) and bottom back panel (Part 6) between the left panel (Part 4) and right panel (Part 3). Make sure the top of the upper back panel is on the solid wood board. Line up the screw holes of the back panels. Insert 13 M4 x 10 screws (Part 22) and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. E).

Fig. E

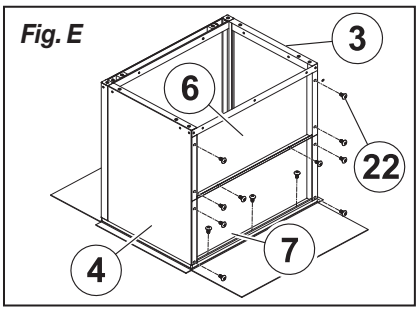

Note: Four screw holes provided at top end of the upper back panel are reserved for corner protectors.

6. Attach the bottom panel (Part 1) to the left panel (Part 4), right panel (Part 3), front frame (Part 2) and bottom back panel (Part 6). Line up the screw holes, insert eight M4 x 10 screws (Part 22) into the screw holes and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. F).

Note: Only the centre holes of the left panel, right panel, front frame and bottom back panel are used for attaching the bottom panel. Other holes are reserved for corner bumpers.

Fig. F

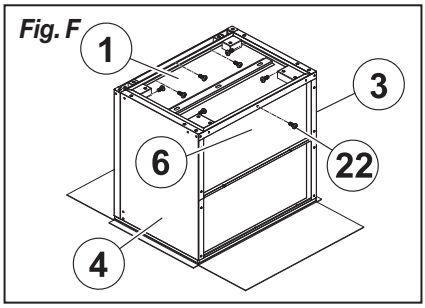

7. Attach swivel wheels with brakes (Part 17) and swivel wheels without brakes (Part 18) to the bottom of the cabinet. Make sure the swivel wheels with brakes are installed at the front. Insert 16 M8 x 18 screws (Part 24) into the four swivel wheels and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. G).

Fig. G

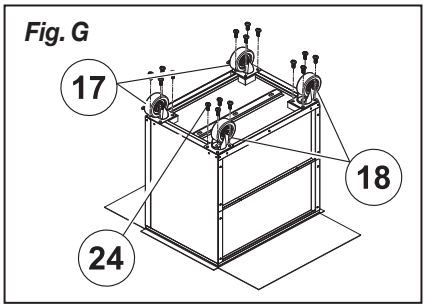

8. Attach the bumpers (Part 19) to the bottom four corners of the cabinet. Insert 16 M4 x 18 screws (Part 25) into the bumpers and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. H).

Note: After finishing this step, turn the cabinet to upright position.

Fig. H

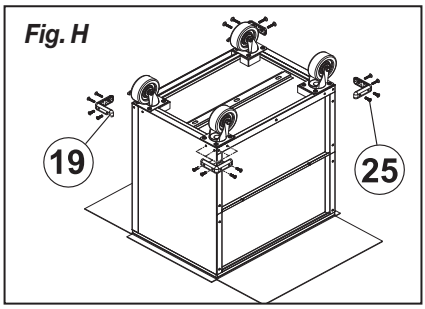

9. Align left drawer side panel (Part 12) and right drawer side panel (Part 13) one at a time to the back of the drawer front panel (Part 11). Make sure both drawer side panels are placed in contact with the rear of the drawer front panel. Line up the screw holes of the drawer side panels, insert four M4 x 8 screws (Part 23) and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. I).

Fig. I

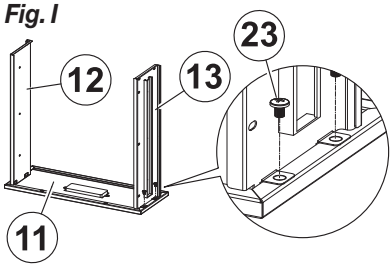

10. From above, attach drawer base panel (Part 15) between the two drawer side panels and to the back of the drawer front panel (Part 11). Insert six M4 x 8 screws (Part 23) into the drawer base panel and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. J).

Note: Do not fully tighten any of the screws until all screws are partially screwed in.

Fig. J

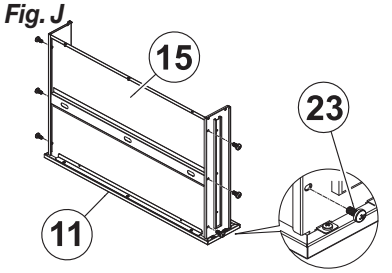

11. Attach the drawer back panel (Part 14) to the back of the assembled drawer. Insert seven M4 x 8 screws (Part 23) into the drawer back panel and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. K).

Fig. K

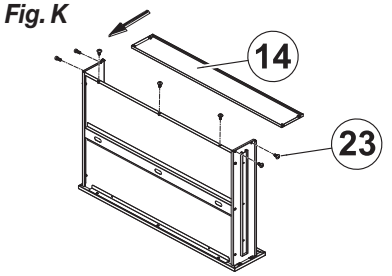

12. Pull out the ball bearing track (1) towards the front of the slider (2) (see Fig. L).

Note: Do not fully tighten any of the screws until all screws are partially screwed in.

Fig. L

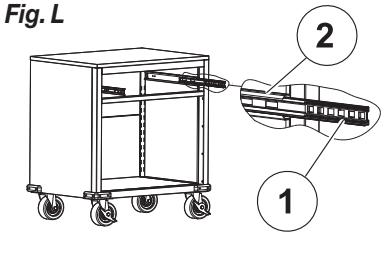

13. To insert the drawer, pull out the drawer tracks (1) and ball bearing tracks (2) as far as possible (see Fig. M).

Fig. M

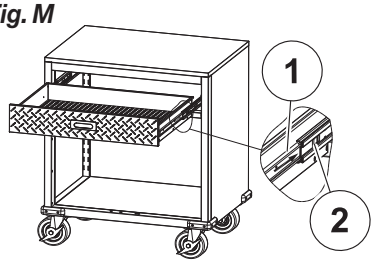

14. Fit the drawer tracks inside the track attached to the left panel (Part 4) and right panel (Part 3). Repeatedly push and pull the slider until the drawer is installed in the cabinet. Finally, place the drawer mat (Part 16) inside the drawer (see Fig. N).

Fig. N

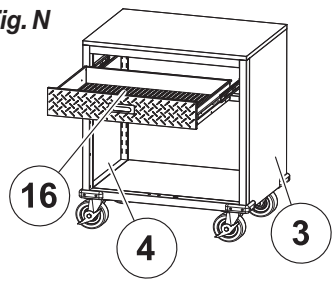

15. Use four M4 x 10 screws (Part 22) to attach the magnets (Part 20) to the front frame (Part 2) (see Fig. 0).

Note: The black plate of the magnet (Part 20) should be facing the front.

Fig. O

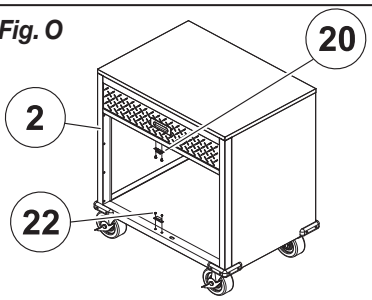

16. Decide the height for the middle shelf. Place the hooks (Part 26) into the hook slots and push them down. Place the middle shelf (Part 9) into the cabinet at the decided height and push it down (see Fig. P).

Note: The middle shelf needs hooks at four corners for support. Make sure the hooks are placed at the same height.

Fig. P

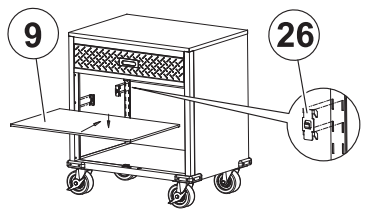

17. Attach the left door (Part 5) to the unit. Insert four M4 x 8 screws (Part 23) into the left door and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig. Q).

Fig. Q

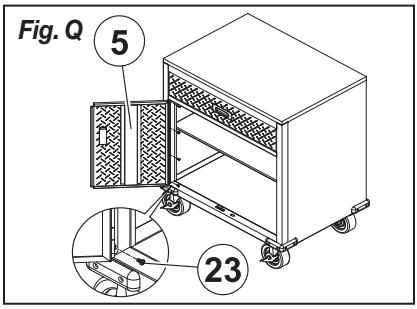

18. Attach the right door (Part 8) to the unit. Insert four M4 x 8 screws (Part 23) into the right door and tighten them using the screwdriver (Part 21) (see Fig R).

Note: The screw holes on the door hinge have some tolerance, thereby enabling the door to be adjusted and centred on the door frame.

Fig. R

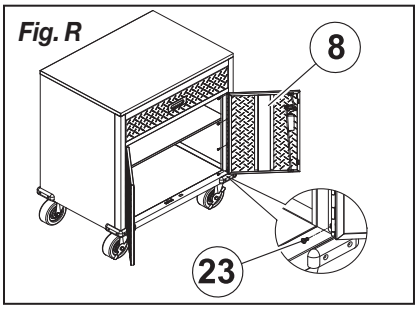

19. Use eight M4 x 10 screws (Part 22) to attach the push bar (Part 29) to the drawer cabinet (see Fig. S).

Fig. S

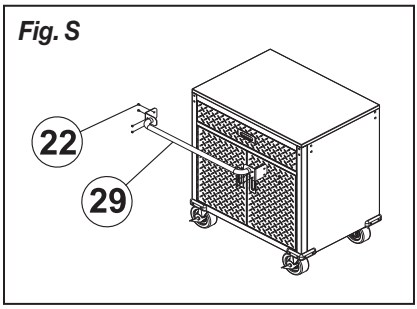

20. Attach corner protector B (Part 31) to the back left of the drawer cabinet using five M4 x 10 screws (Part 22) and attach corner protector A (Part 30) to the back right of the drawer cabinet using five M4 x 10 screws (Part 22) (see Fig. T).

Fig. T

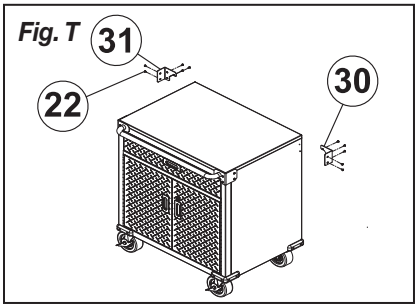

To remove the drawers from the cabinet.

1. To pull the drawers out of the unit, pull up the black plastic clip on the right (1) of the drawer and push down the black plastic clip on the left (2) of the drawer (see Fig. U).

Fig. U

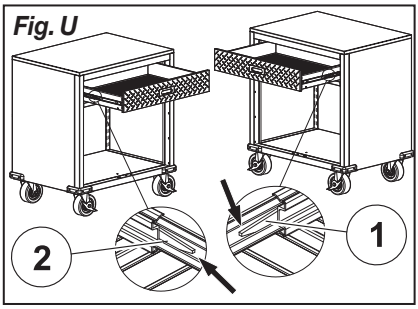

2. The cabinet is ready to use. Use the keys (Part 27) to lock the right door (Part 8) of the cabinet, if desired (see Fig. V).

Fig. V

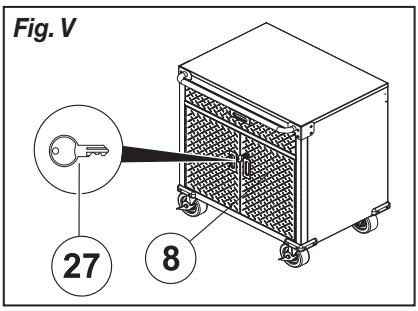

NOTE:

This product provides fingerprint-resistant surfaces and increased durability.

Stainless Steel Maintenance:

A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft, absorbent cloth.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

a. a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;

b. this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;

c. this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;

d. this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;

e. this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);

f. this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);

g. this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;

h. this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and

i. this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer not the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Modèle nº 068-0558-4

ARMOIRE BASSE

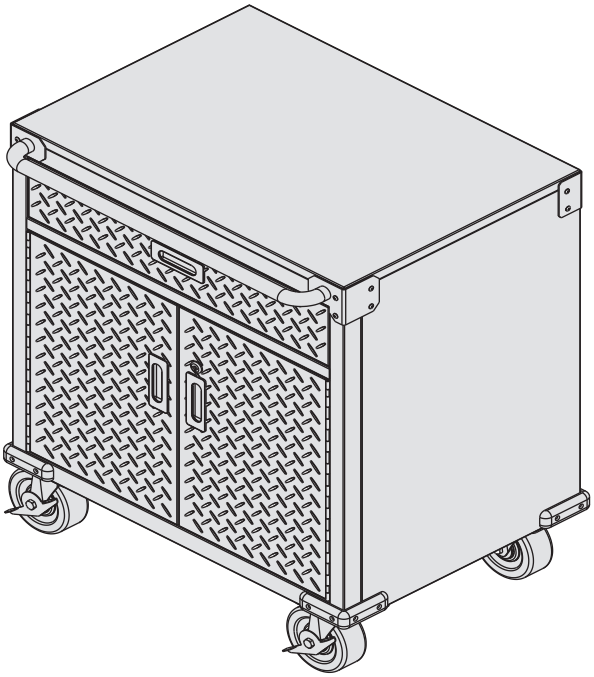

IMPORTANT :
Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler
et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Instructions d'assemblage	4
Garantie	11

REMARQUE :
Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale de la tablette du milieu : 66 lb (30 kg).
Charge maximale du tiroir : 44 lb (20 kg).
Charge maximale de l'armoire : 320 lb (145,5 kg).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

LISTE DES PIÈCES

Nº	Description	Qté
1	Panneau inférieur	1
2	Cadre avant	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Panneau latéral gauche	1
5	Porte gauche	1
6	Panneau arrière inférieur	1
7	Panneau arrière supérieur	1
8	Porte droite	1
9	Tablette	1
10	Plateau en bois massif	1
11	Facade de tiroir	1
12	Panneau latéral gauche du tiroir	1
13	Panneau latéral droit du tiroir	1

Nº	Description	Qté
14	Panneau arrière du tiroir	1
15	Panneau de fond du tiroir	1
16	Tapis de tiroir	1
17	Roue pivotante à blocage	2
18	Roue pivotante libre	2
19	Pare-chocs	4
20	Aimant	2
21	Tournevis	1
22	Vis M4 x 10	57
23	Vis M4 x 8	25
24	Vis M8 x 18	16
25	Vis M4 x 18	16
26	Crochet	4
27	Clé	2
28	Rondelle	6
29	Barre de tirage	1
30	Protecteur de coin A	1
31	Protecteur de coin B	1

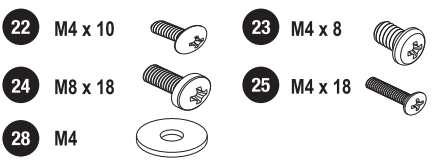

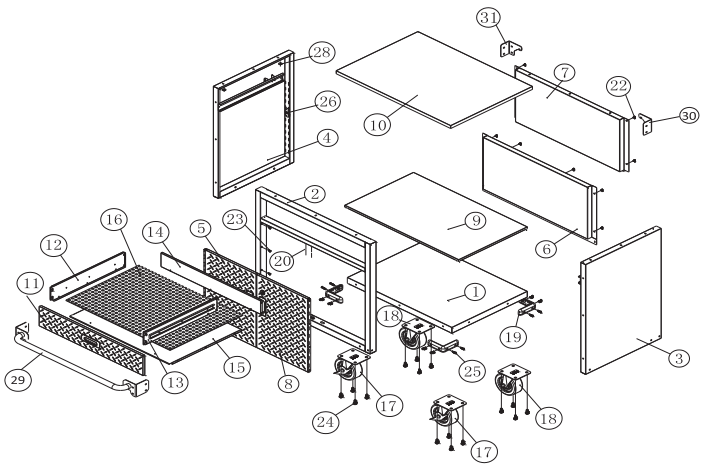

PRÉPARATION À L'ASSEMBLAGE

- Assemblez l'armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boite d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 3 sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Ouvrez la boite cartonnée pour retirer le plateau en bois massif (10) et autres pieces (voir Fig. A).

Fig. A

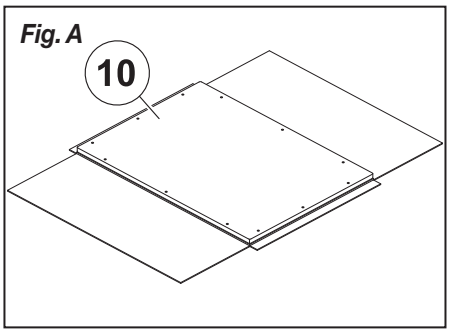

2. Placez le cadre avant (2) al'avant du plateau en bois massif (10). Insérez deux vis M4 x 10 (22) à travers le cadre avant et serrez-les a l'aide du tournevis (21) (voir Fig. B).

Remarque : Les trous de vis ont une certaine tolérance.Veillez a ce que le dessus et les cotes du cadre avant soient toujours alignes avec le plateau de bois massif.Cela permettra d'éviter le besoin de faire des ajustements a la dernière étape, donc de réduire le temps de montage.

Fig. B

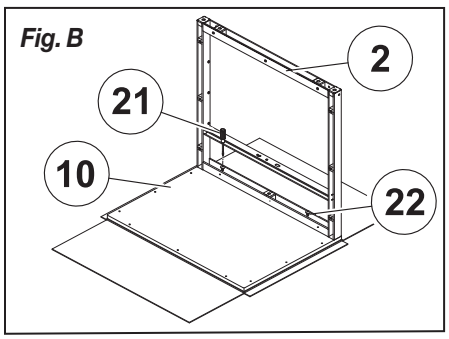

3. Placez le panneau de gauche (4) sur le plateau en bois massif (10). Assurez-vous que le haut du panneau de gauche soit aligné avec les trous de vis sur le cadre avant (2) et le plateau. Fixez le panneau gauche au plateau de bois massif et au cadre avant. Ajoutez trois rondelles (28) aux trois vis M4 x 10 (22) qui fixeront le plateau de bois massif; aucune rondelle n'est nécessaire avec les trois vis M4 x 10 (22) qui fixent le cadre avant. Serrez les vis à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. C).

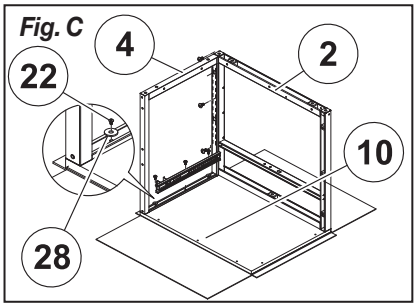

4. Placez le panneau de droite (3) sur le plateau en bois massif (10). Assurez-vous que la partie supérieure du panneau droit est alignée avec les trous de vis sur le cadre avant (2) et le plateau. Fixez le panneau droit au plateau de bois et au cadre avant à l'aide trois vis M4 x 10 (22) et de trois rondelles (28); aucune rondelle n'est nécessaire avec les trois vis M4 x 10 (22) qui fixent le cadre avant. Serrez les vis à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. D).

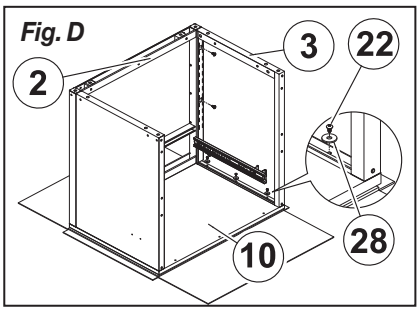

5. Fixez le panneau arrière supérieur (7) et le panneau arrière inférieur (6) entre le panneau gauche (4) et le panneau droit (3). Assurez-vous que le haut du panneau arrière supérieur est sur le plateau en bois massif. Alignez les trous de vis à ceux des panneaux arrière. Insérez 13 vis M4 x 10 (22) et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. E).

Remarque : Quatre trous de vis sont réservés en haut du panneau arrière supérieur pour les protecteurs de coin.

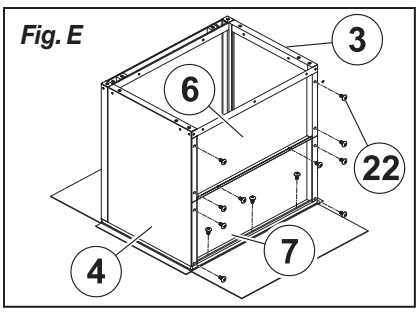

6. Fixez le panneau inférieur (1) aux panneaux de gauche (4),de droite (3), au cadre avant (2) et au panneau arrière inférieur (6). Alignez les trous de vis, insérez huigt vis M4 x 10 (22) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. F).

Remarque : Seuls les trous centraux des panneaux de gauche et de droite, du cadre avant et du panneau arrière inférieur sont utilisées pour la fixation du panneau de fond, les autres trous étant réservés aux pare-chocs.

Fig. F

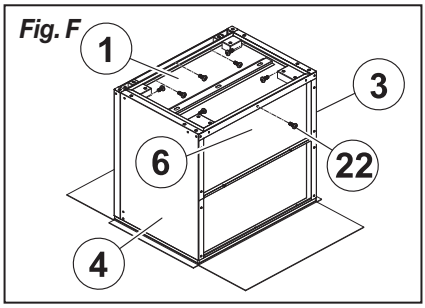

7. Fixez les roues pivotantes à blocage (17) et les roues pivotantes libres (18) au bas de l'armoire. Assurez-vous que les roues pivotantes à blocage sont installés à l'avant. Insérez 16 vis M8 x 18 (24) sur les quatre roues pivotantes et serrez-les à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. G).

Fig. G

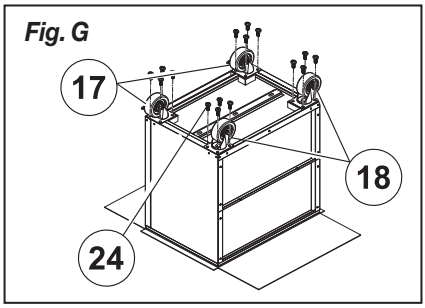

8. Fixez les pare-chocs (19) aux quatre coins inférieurs de l'armoire, puis insérez 16 vis M4 x 18 (25) dans les pare-chocs et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. H).

Remarque : Après avoir terminé cette étape, retournez l'armoire en position normale.

Fig. H

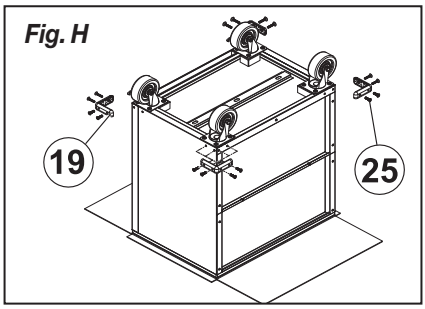

9. Alignez les panneaux latéraux gauche (12) et droit (13) du tiroir à la façade du tiroir (11). Assurez-vous que les deux panneaux latéraux sont bien en contact avec l'arrière de la facade du tiroir. Alignez les trous de vis des panneaux latéraux, insérez quatre vis M4 x 8 (23) et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. I).

Fig. I

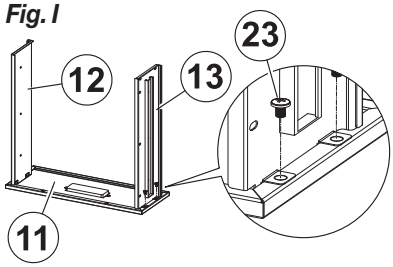

10. À partir du dessus, fixez le panneau de fond du tiroir (15) aux deux panneaux latéraux et à l'arrière de la façade du tiroir (11). Insérez six vis M4 x 8 (23) dans le panneau de fond et serrez-les avec le tournevis (21) (voir Fig. J).

Remarque : Ne serrez pas complètement une des vis avant que toutes les autres ne soient déjà partiellement vissées.

Fig. J

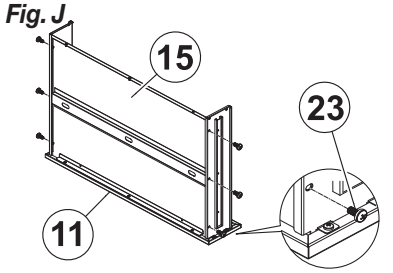

11. Fixez le panneau arrière du tiroir (14) à l'arrière du tiroir assemblé. Insérez sept vis M4 x 8 (23) dans le panneau arrière et serrez-les à l'aide du tournevis (21) (voir Fig K).

Fig. K

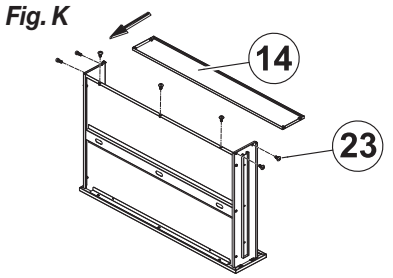

12. Déployez le coulisseau (2) de la glissière à roulement à billes (1) vers l'avant (voir Fig. L).

Remarque :

Ne serrez pas complètement les vis avant que toutes les vis ne soient partiellement vissées.

Fig. L

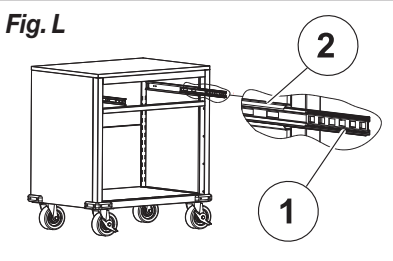

13. Pour insérer le tiroir, déployez au maximum les coulisseaux (1) et les glissières (2) du tiroir (voir Fig. M).

Fig. M

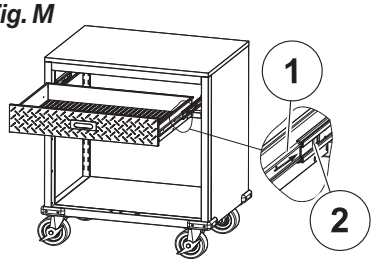

14. Insérez les glissières du tiroir dans les coulisseaux fixés sur les panneaux gauche (4) et droit (3). À plusieurs reprises, poussez et tirez la glissière jusqu'à ce que le tiroir soit installé dans l'armoire. Enfin, placez le tapis (16) à l'intérieur du tiroir (voir Fig. N).

Fig. N

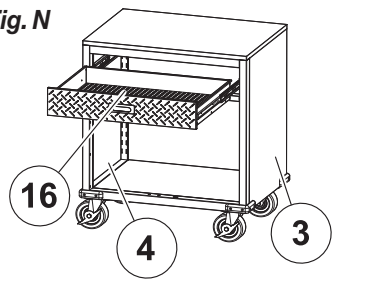

15. Utilisez quatre vis M4 x 10 (22) pour fixer les aimants (20) au cadre avant (2) (voir Fig. 0).

Remarque : La plaque noire des aimants dit être orientée vers l'avant.

Fig. O

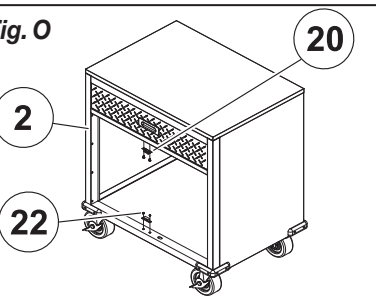

16. Décidez de la hauteur de la tablette. Placez les crochets (26) dans les fentes en les pressant.Placez la tablette (9) dans l'armoire à la hauteur désirée et poussez-la vers le bas (voir Fig. P).

Remarque : La tablette a besoin des crochets aux quatre coins pour bien être soutenue. Assurez-vous que les crochets sont placés à la même hauteur.

Fig. P

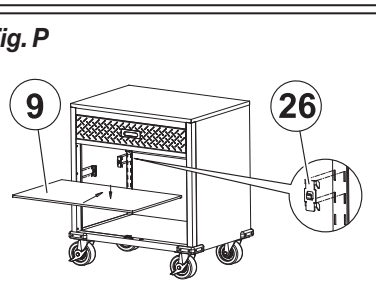

17. Fixez la porte de gauche (5) au châssis. Insérez quatre vis M4 x 8 (23) dans la porte de gauche et serrez-les avec le tournevis. (voir Fig. Q).

Fig. Q

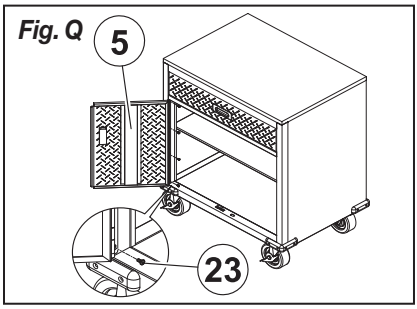

18. Fixez la porte de droite (8) au châssis. Insérez quatre vis M4 x 8 (23) dans le porte de droite et serrez-les à l'aide du tournevis (21) (voir Fig. R).

Remarque : Les trous de vis sur la charnière de porte ont une certaine tolérance, ce qui permet d'ajuster et de centrer la porte sur le châssis.

Fig. R

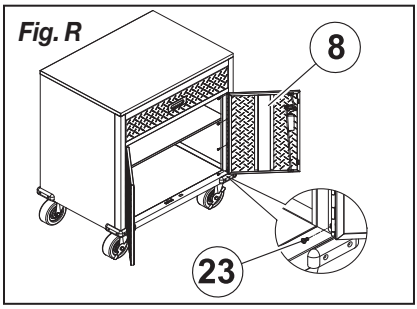

19. Utilisez huigt vis M4 x 10 (22) pour fixer la barre de tirage (29) au tiroir de l'armoire (voir Fig. S).

Fig. S

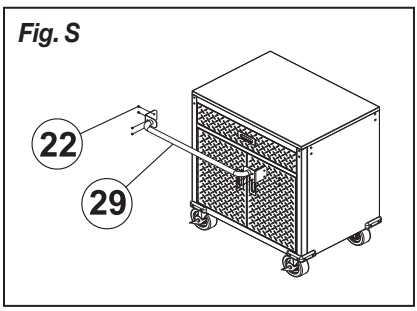

20. Fixez le protecteur de coin B (31) au côté arrière gauche de l'armoire à l'arrière du tiroir à l'aide de cinq vis M4 x 10 (22), et fixez le protecteur de coin A (30) au côté droit arrière de l'armoire avec cinq vis M4 x 10 (22) (voir Fig. T).

Fig. T

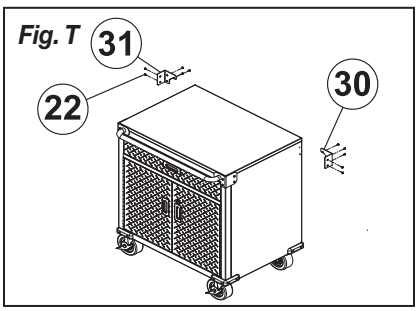

Pour retirer les tiroirs de l'armoire.

1. Pour retirer les tiroirs de l'armoire, tirez le plastique noir droit (1) fixé au tiroir, puis poussez vers le bas la pince en plastique noir (2) à gauche du tiroir (voir Fig. U).

Fig. U

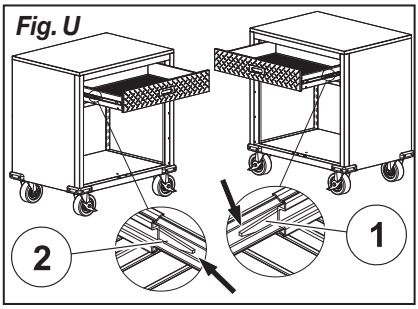

2. L'armoire est prête à l'emploi. Utilisez les clés (27) pour verrouiller la porte droite (8) de l'armoire, si désiré (voir Fig. V).

Fig. V

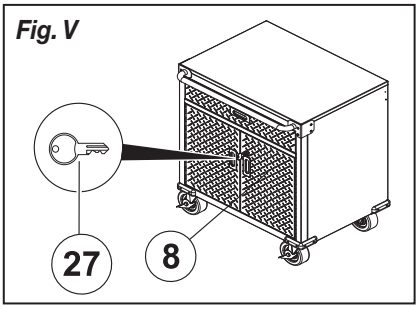

REMARQUE :
Les surfaces de ce produit sont
résistantes aux empreintes digitales et offrent une durabilité accrue.

Entretien de l'acier inoxydable :
Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

Ce produit Mastercraft[MD] est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

a. une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;

b. la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;

c. la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;

d. la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;

e. la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);

f. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

g. la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);

h. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et

i. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8