


# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Model no. 068-1226-8

## WALL CABINET

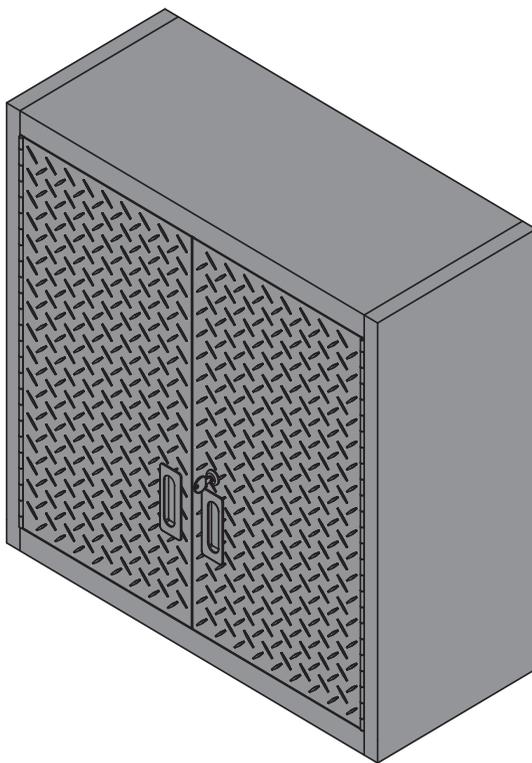

**IMPORTANT:**

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION  
MANUAL**

## TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Assembly Instructions	4
Warranty	8

**NOTE:**

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum middle shelves load: 130 lb (59 kg).

Maximum bottom panel load: 140 lb (64 kg).

Maximum cabinet load: 400 lb (182 kg).




**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

## PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Bottom panel	1	8	Left door	1
2	Left panel	1	9	Right door	1
3	Right panel	1	10	Wall-hanging bracket	2
4	Lower back panel	1	11	M4 x 8 screw	36
5	Upper back panel	1	12	M4 x 8 screw	10
6	Top panel	1	13	M6 x 60 screw	8
7	Middle shelf	2	14	Wall anchors	8
			15	Magnet	2
11	M4 x 8 		16	Hook 	8
12	M4 x 8 		17	Screwdriver 	1
13	M6 x 60 		18	Key 	2
14	M6 				

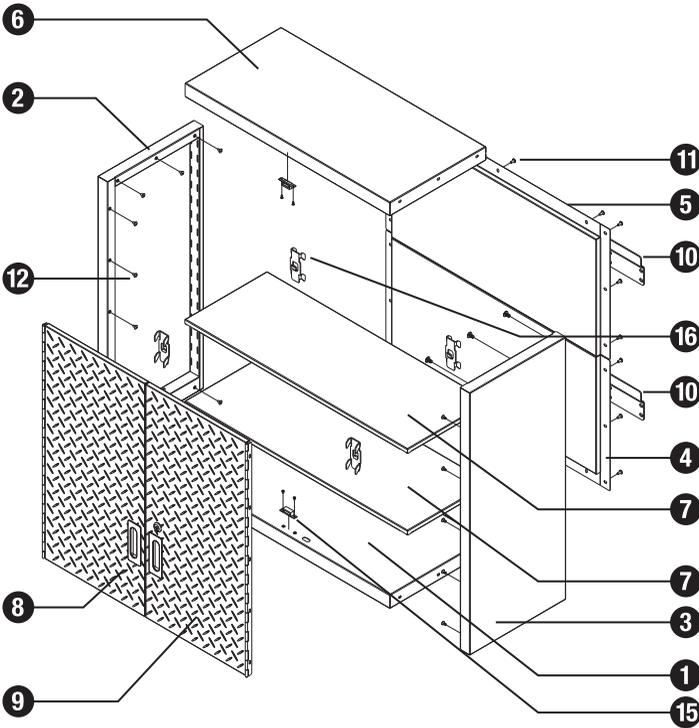


**ASSEMBLY PREPARATION**


- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 3 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


**1.** Place the right panel (3) to the right side of the top panel (6). Line up screw holes of both the panels. Insert three M4 x 8 screws (11) into the screw holes and tighten them using the screwdriver (17) (see Fig. A).

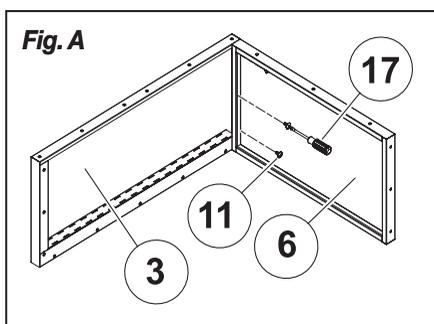


**2.** Place the left panel (2) to the left side of the top panel (6). Line up the screw holes of both the panels. Insert three M4 x 8 screws (11) into the screw holes and tighten them using the screwdriver (17) (see Fig. B).

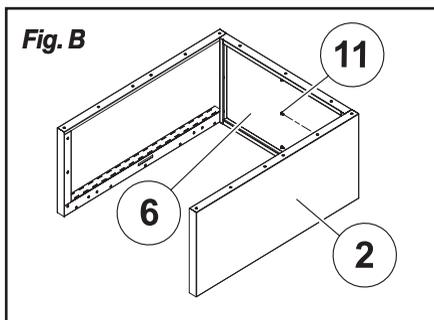


**3.** Attach the bottom panel (1) between the left panel (2) and the right panel (3). Line up the screw holes of all the panels. Insert three M4 x 8 screws (11) into the screw holes on each side of the bottom panel and tighten them using the screwdriver (17). Cabinet frame is assembled (see Fig. C).

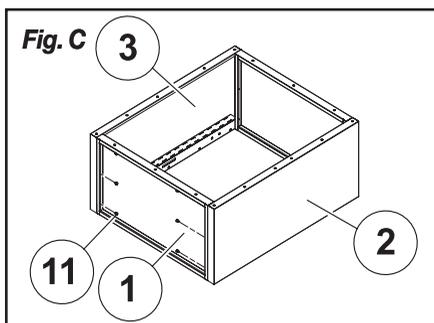

4. Place the lower back panel (4) and the upper back panel (5) onto the cabinet frame. Line up the screw holes of all the panels. Insert 20 M4 x 8 screws (11) into the screw holes and tighten them using the screwdriver (17) (see Fig. D).

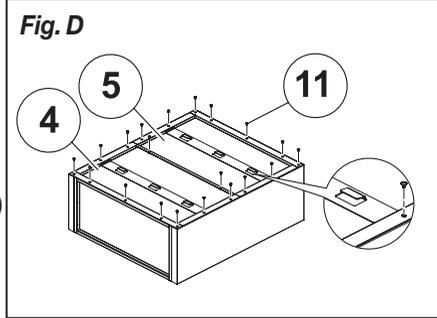


5. Place the cabinet frame in an upright position. Attach one of two magnets (15) to the top panel (6) and the other magnet to the bottom panel (1) by screwing two M4 x 8 screws (11) into each magnet (see Fig. E).

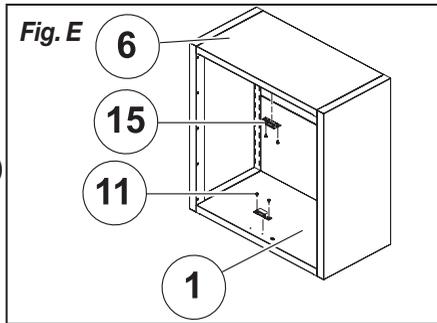

**Note:** The black plate of the magnet (15) should be facing the front.


**Note:** Decide the height for the middle shelf.

6. Insert four hooks (16) into the hook slots provided at side ends of the cabinet frame at the decided height. Then, place the middle shelf (7) into the cabinet frame and push it down onto the hooks to lock it. Follow the same procedure for attaching the other middle shelf into the cabinet frame (see Fig. F).

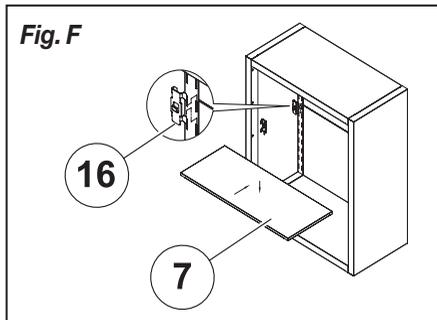


**Note:** When placing the hooks, make sure they are at the same height.


**7.** Attach the left door (8) to the left side of the cabinet frame by securing it with five M4 x 8 screws (12) (see Fig. G).

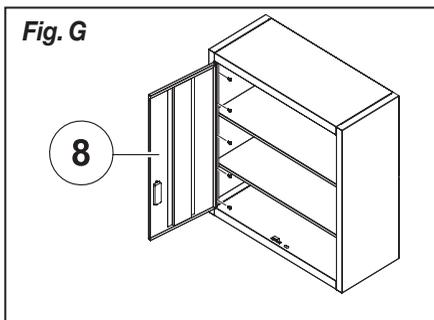

**8.** Attach the right door (9) to the right side of the cabinet frame by securing it with five M4 x 8 screws (12) (see Fig. H).

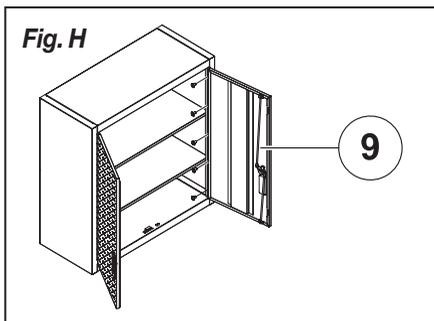

**9.** The cabinet is ready to be mounted on the wall (see Fig. I).

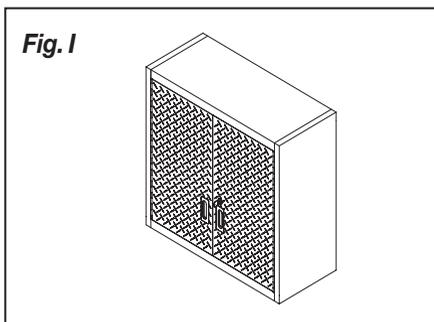

**NOTE:**


This product provides fingerprint-resistant surfaces and increased durability.

**Stainless Steel Maintenance:**


A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft, absorbent cloth.

**Wall mounting**


**1.** Choose a location for mounting the cabinet on the wall. The recommended height from the floor to the bottom of the cabinet is 63" (160 cm) (see Fig. J).

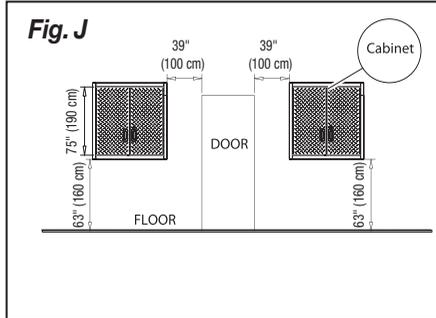

**2.** To place the wall-hanging brackets (10) at the chosen location, mark the screw locations provided at the ends of the wall-hanging brackets using a pencil. The distance between marked screw locations should be 16" (40.6 cm) apart. Drill a small hole with a diameter of 1/8" (3 mm) at the marked screw locations (see Fig. K).

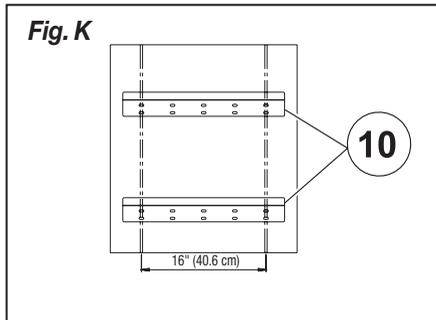

**3.** Insert the wall anchors (14) into the holes drilled into the wall. Then, attach the wall-hanging brackets (10) to the wall by using four M6 x 60 screws (13) for each wall-hanging bracket. Hang the cabinet on the wall-hanging brackets (see Fig. L).

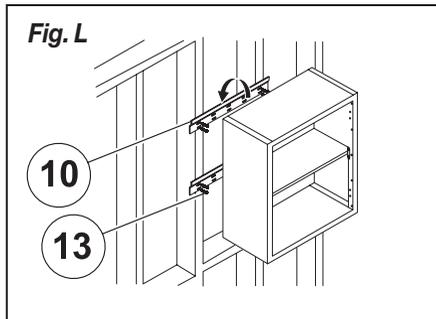

**4.** The cabinet is ready to be used. Use the keys to lock the doors of the cabinet, if desired.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

**This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


Made in China

Imported by

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Modèle n° 068-1226-8  
**ARMOIRE MURALE**

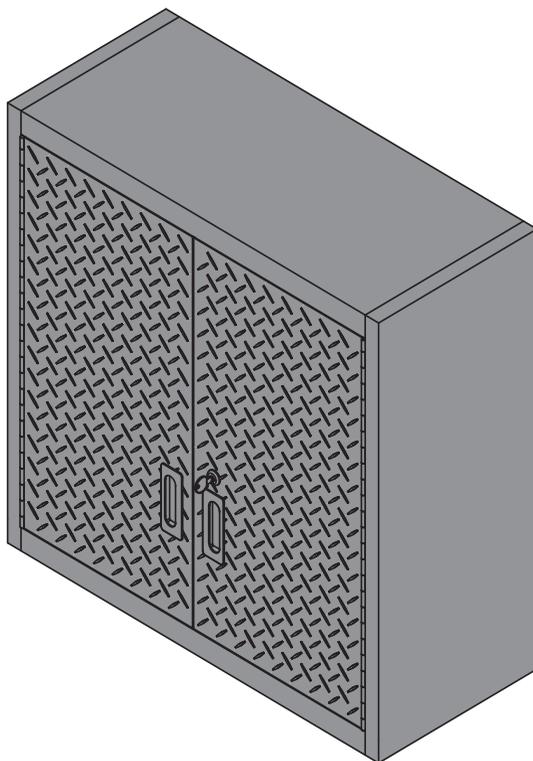

**IMPORTANT :**

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire-vestiaire et le conserver à titre de référence.

**GUIDE  
D'UTILISATION**

## TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Instructions d'assemblage	4
Garantie	8

### REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale chaque tablette : 130 lb (59 kg).

Charge maximale panneau inférieur : 140 lb (64 kg).

Charge maximale de l'armoire murale : 400 lb (182 kg).




**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

## LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Panneau inférieur	1	8	Porte gauche	1
2	Panneau de gauche	1	9	Porte droite	1
3	Panneau de droite	1	10	Support muraux	2
4	Panneau arrière inférieur	1	11	Vis M4 x 8	36
5	Panneau arrière supérieur	1	12	Vis M4 x 8	10
6	Panneau supérieur	1	13	Vis M6 x 60	8
7	Tablette	2	14	Cheville d'ancrage	8
			15	Aimant	2
			16	Crochet	8
			17	Tournevis	1
			18	Clé	2

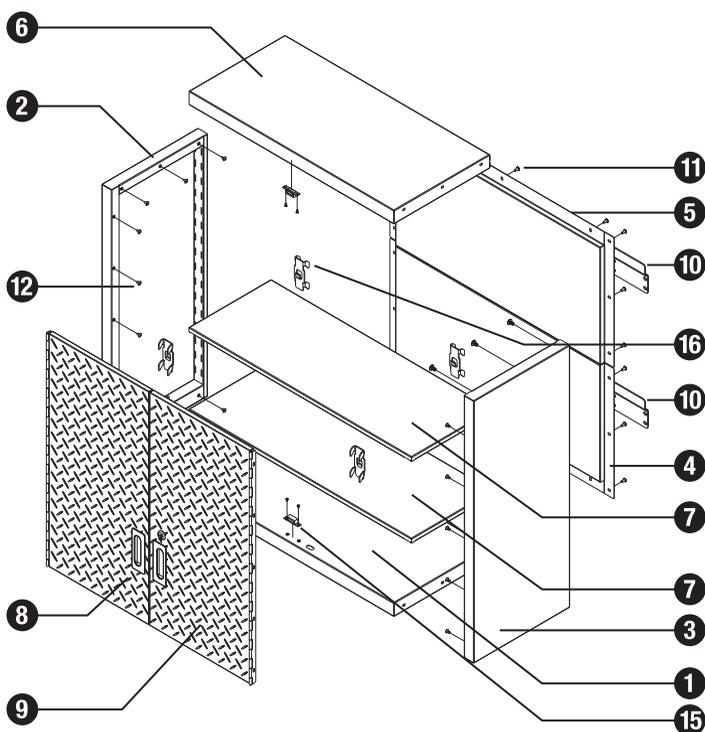


**PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE**


- Assemblez la table de travail sur une surface plane propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 3 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de pièces nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis.

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**


**1.** Placez le panneau droit (3) contre le côté droit du panneau supérieur (6). Alignez les trous de vis des deux panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (17) (voir Fig. A).

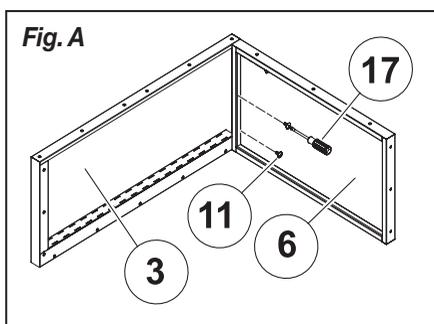


**2.** Placez le panneau de gauche (2) contre; le côté gauche du panneaux supérieur (6). Alignez les trous de vis des deux panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (17) (voir Fig. B).

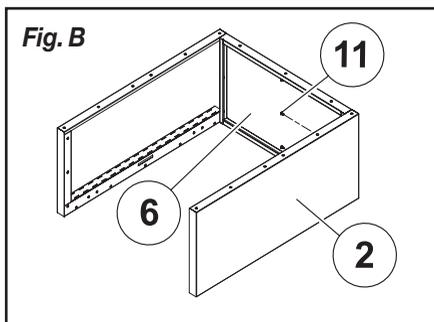


**3.** Fixez le panneau inférieur (1) aux panneaux de gauche (2) et droite (3). Alignez les trous de vis de tous les panneaux. Insérez trois vis M4 x 8 (11) dans les trous de vis de chaque côté du panneau inférieur et serrez-les avec le tournevis (17). Le châssis de l'armoire est monté (voir Fig. C).

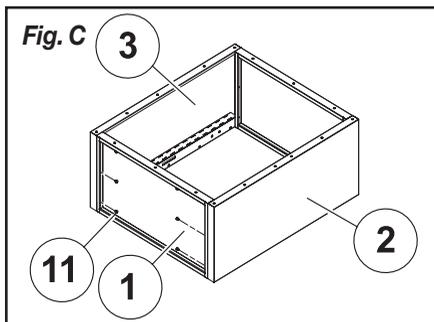

4. Placez le panneau arrière inférieur (4) et le panneau arrière supérieur (5) sur le châssis de l'armoire. Alignez les trous de vis de tous les panneaux. Insérez vingt M4 x 8 vis (11) dans les trous de vis et serrez-les avec le tournevis (17) (voir Fig. D).

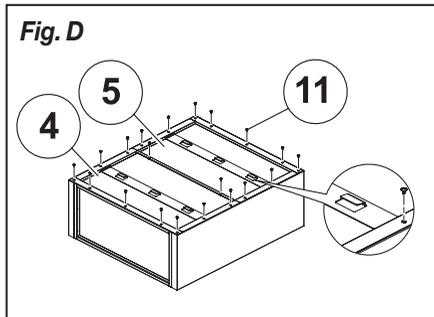


5. Placez le châssis de l'armoire en position verticale. Fixez un des deux aimants (15) au panneau supérieur (6) et l'autre au panneau de fond (1) à l'aide de deux vis M4 x 8 (11) pour chaque aimant (voir Fig. E).

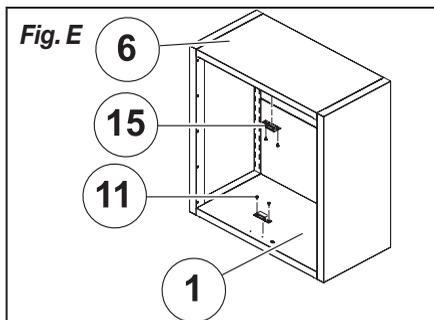

**Remarque :** La plaque noire des aimants (15) doit être orientée vers l'avant.


**Remarque :** Choisissez la hauteur de la tablette.

6. Insérez quatre crochets (16) à la hauteur désirée dans les fentes d'accrochage prévues de chaque côté du châssis de l'armoire. Ensuite, placez la tablette (7) dans le cadre de l'armoire et poussez-la vers le bas sur les crochets pour la verrouiller. Suivez la même procédure pour fixer une autre tablette dans le châssis de l'armoire (voir Fig. F).

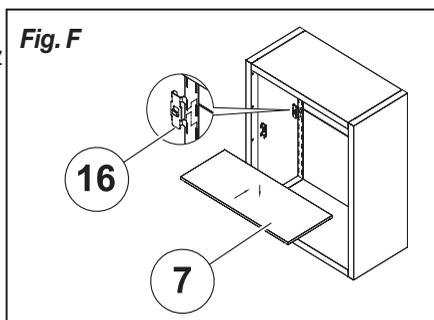


**Remarque :** Lorsque vous placez les crochets, assurez-vous qu'ils sont à la même hauteur.

7. Fixez la porte de gauche (8) sur le côté gauche du châssis de l'armoire à l'aide de cinq vis M4 x 8 (12) (voir Fig. G).

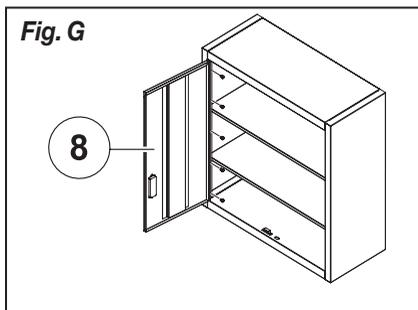


8. Fixez la porte de droite (9) sur le côté droit du châssis de l'armoire à l'aide de cinq vis M4 x 8 (12) (voir Fig. H).

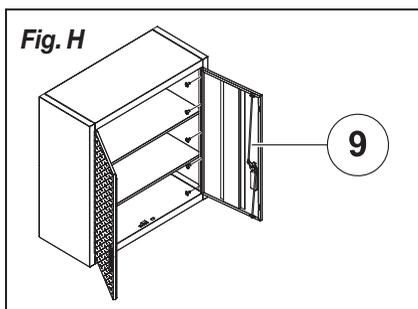

9. L'armoire (1) est prête à être installée sur le mur (voir Fig. I).

**REMARQUE :** Les surfaces du produit sont résistantes aux empreintes et offrent une durabilité accrue.

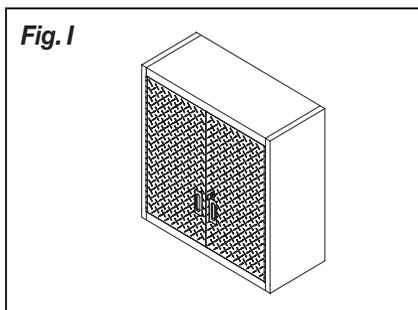


**Entretien de l'acier inoxydable :**


Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyeurs pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

**Installation mural**


**1.** Choisir un emplacement pour fixer l'armoire au mur. La hauteur recommandée entre le plancher et la partie inférieure de l'armoire est de 63 po (160 cm) (voir Fig. J).

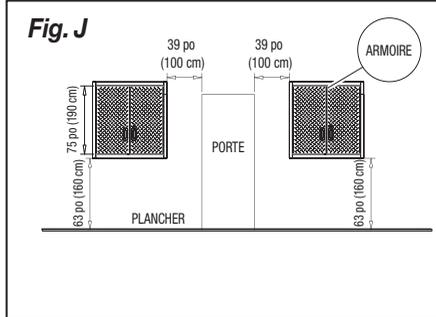

**2.** Pour placer les supports muraux (10) à l'endroit choisi, marquez l'emplacement des vis prévues aux extrémités des supports muraux à l'aide d'un crayon. La distance entre les emplacements de vis marquée est de 16 po (40,6 cm). Percez un petit trou d'un diamètre de 1/8 po (3 mm) à l'emplacement des vis marqués (voir Fig. K).

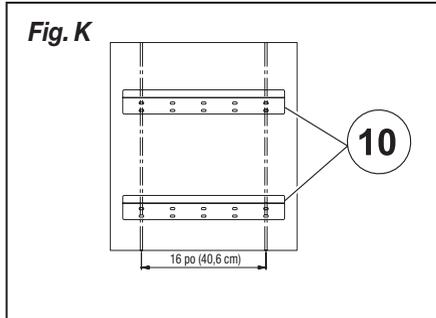

**3.** Insérez les chevilles dans les trous percés dans le mur. Ensuite, fixez les supports muraux (10) au mur à l'aide de quatre vis M6 x 60 (13) pour chaque support mural. Accrochez l'armoire aux supports muraux (voir Fig. L).

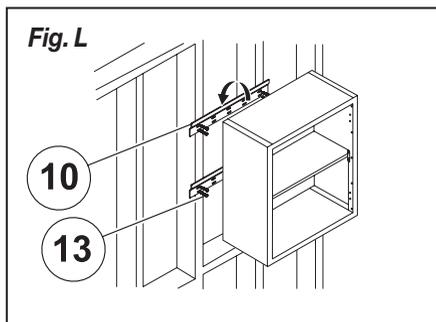

**4.** L'armoire est prête à l'emploi. Utilisez les clefs pour verrouiller les portes de l'armoire, si désiré.

Ce produit Mastercraft<sup>MD</sup> est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

**La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:**

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8