


# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Model no. 068-0002-6


## BUTCHER BLOCK TOP WORK CENTRE

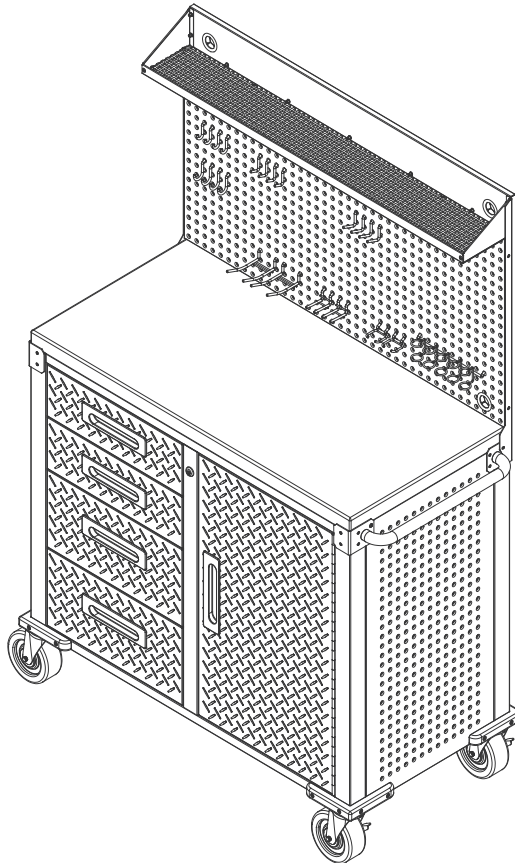

### IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this work centre and save it for reference.

### INSTRUCTION MANUAL



## TABLE OF CONTENTS

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Safety                | 2  |
| Parts List            | 3  |
| Exploded View         | 5  |
| Assembly Instructions | 6  |
| Warranty              | 17 |

### NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.



### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

model no. 068-0002-6 | contact us 1-800-689-9928

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness.  
When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum wood board load: 430 lb (195.4 kg)

Maximum bottom panel load: 90 lb (40 kg)

Maximum middle shelf load: 70 lb (31.8 kg)

Maximum drawer load: 40 lb (18 kg)

Maximum pegboard load: 88 lb (40 kg)

Maximum top cantilever shelf: 33 lb (15 kg)

Maximum cabinet load: 871 lb (396 kg)



### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions.  
Read all instructions and follow them with use of this product.



### PARTS LIST

| No.  | Description                | Qty. | No.  | Description                       | Qty. |
|------|----------------------------|------|------|-----------------------------------|------|
| 1    | Solid Hardwood Top         | 1    | 19   | Push Bar                          | 1    |
| 2    | Front Frame                | 1    | 20   | Corner Protector                  | 2    |
| 3    | Back Frame                 | 1    | 21   | Screwdriver                       | 1    |
| 4    | Left Side Panel            | 1    | 22   | Key (attached to the front frame) | 2    |
| 5    | Right Side Panel           | 1    | 24   | Drawer Mat                        | 4    |
| 6    | Middle Shelf               | 1    | 25   | Wrench                            | 1    |
| 7    | Base Panel                 | 1    | 26   | Magnet                            | 2    |
| 8    | Middle Panel               | 1    | 28   | Pegboard                          | 1    |
| 9    | Door                       | 1    | 29-1 | Top Cantilever Shelf Back Panel   | 1    |
| 10A  | Small Drawer Front Panel   | 2    | 29-2 | Top Cantilever Shelf Base Panel   | 1    |
| 10E  | Small Drawer Body          | 2    | 29-3 | Top Cantilever Shelf Left Panel   | 1    |
| 11A  | Large Drawer Front Panel   | 2    | 29-4 | Top Cantilever Shelf Right Panel  | 1    |
| 11B  | Large Drawer Left Panel    | 2    | 30   | Top Cantilever Shelf Mat          | 1    |
| 11C  | Large Drawer Right Panel   | 2    | 42   | M4 x 30L Screw                    | 16   |
| 11D  | Large Drawer Back Panel    | 2    | 57   | Bumper                            | 4    |
| 11E  | Large Drawer Base Panel    | 2    | 61   | M4 x 12L Screw                    | 2    |
| 12   | Wheel With Brake           | 2    | 27   | M4 Washer                         | 2    |
| 13   | Wheel W/O Brake            | 2    | 60   | Mounting Strap                    | 2    |
| 14   | M8 Washer                  | 4    | 55   | M6 x 50L Screw                    | 2    |
| 15   | M8 x 18L Screw             | 4    | 27-B | M8 Washer                         | 2    |
| 16   | M4 x 10L Screw             | 80   | 55-A | Wall Anchor                       | 2    |
| 17   | M4 x 8L Screw              | 80   | 100  | 1/2" (12.7 mm) Curved             | 4    |
| 18-A | Pegboard Support Bar Left  | 1    | 101  | 1" (2.5 cm) Curved                | 4    |
| 18-B | Pegboard Support Bar Right | 1    | 102  | 1" (2.5 cm) Straight              | 4    |
|      |                            |      | 103  | 1 1/2" (3.8 cm) Straight          | 4    |
|      |                            |      | 104  | 2" (5.1 cm) Double Prong          | 2    |
|      |                            |      | 105  | 4" (10.2 cm) Curved Double Prong  | 2    |
|      |                            |      | 106  | 2" (5.1 cm) Plier Holder          | 2    |
|      |                            |      | 107  | 2" (5.1 cm) Multi-tool Holder     | 1    |

14 M8 

15 M8 x 18L 

16 M4 x 10L 

17 M4 x 8L 

42 M4 x 30L 

18-A Pegboard Support Bar Left 

18-B Pegboard Support Bar Right 

61 M4 x 12L 

27 M4 Washer 

60 Mounting Strap 

55 Screw M6 x 50L 

27-B M8 Washer 


55-A Wall Anchor 

100 1/2" (12.7 mm)  
Curved 

101 1" (2.5 cm)  
Curved 


102 1" (2.5 cm)  
Straight 


103 1 1/2" (3.8 cm)  
Straight 

104 2" (5.1 cm)  
Double  
Prong 

105 4" (10.2 cm)  
Curved Double  
Prong 

106 2" (5.1 cm)  
Plier  
Holder 

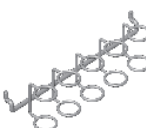107 2" (5.1 cm)  
Multi-tool  
Holder 

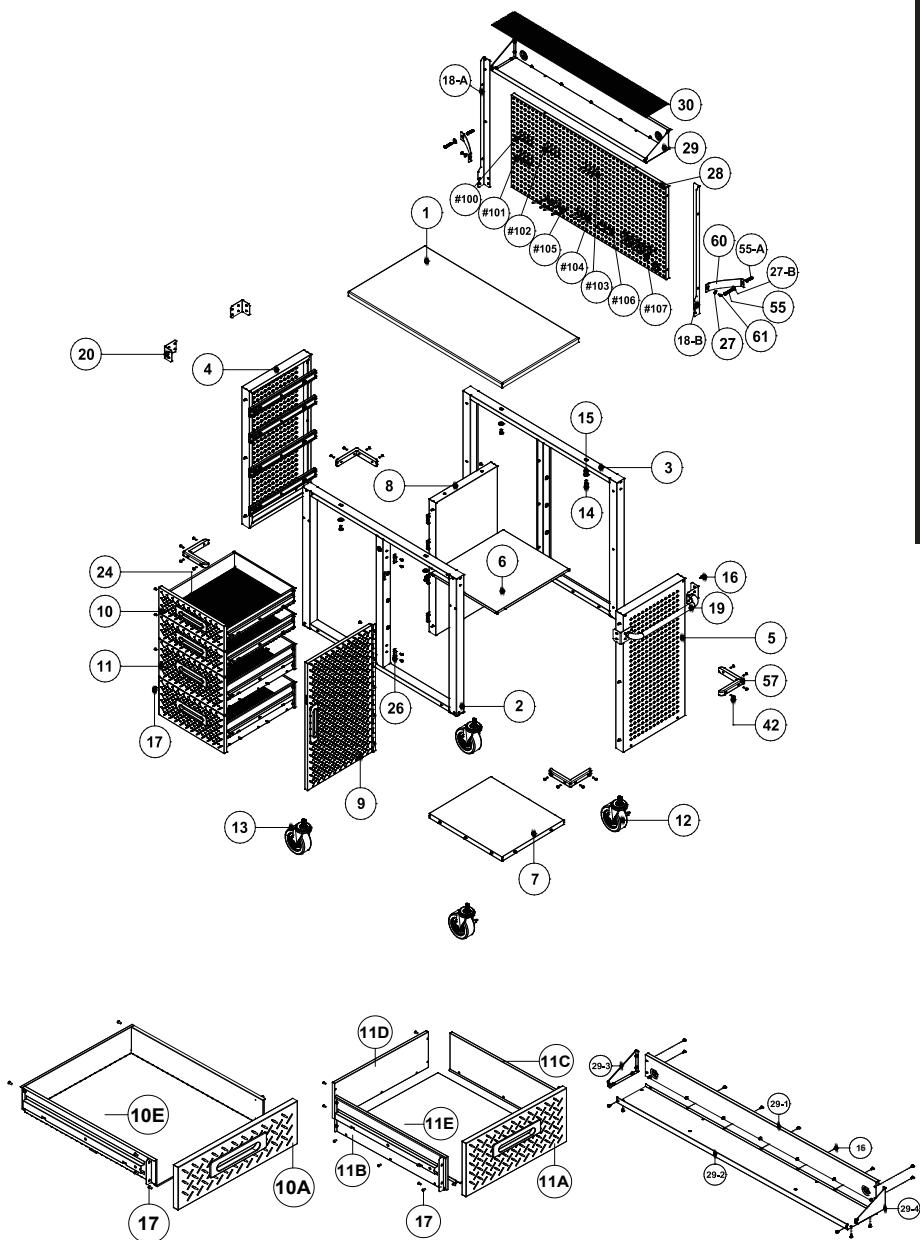

model no. 068-0002-6 | contact us 1-800-689-9928

## ASSEMBLY PREPARATION

- Begin the assembly of this cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the box and ensure that all parts listed on page 3 are present.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before finishing tightening them with the provided screwdriver (21).  
If a power screwdriver is used, keep on a low torque setting.


## WARNING

Some parts may have sharp edges. To avoid injury, wearing gloves is recommended during assembly.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Open both boxes, locate and remove the cardboard box containing the Solid Hardwood Top (Part 1). Set the other parts to the side.

When assembling this item, place the Solid Hardwood Top upside down on the cardboard to avoid scratching the top surface (Fig. A).

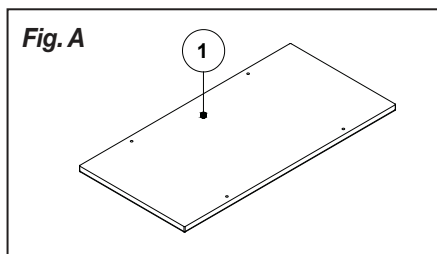

2. Install Back Frame (Part 3) to Solid Hardwood Top (Part 1)


[Use the Wrench (Part 25) for this step]  
Place the Back Frame (Part 3) onto the Solid Hardwood Top (Part 1), as shown in Fig. B, and use two Screws (Part 15) and two Washers (Part 14) and Wrench (Part 25) to fasten. Attach the "Top" of the Back Frame (Part 3), as indicated by the attached sticker, to the Solid Hardwood Top (Part 1) (the Solid Hardwood Top has no set front or back end) (Fig. B).

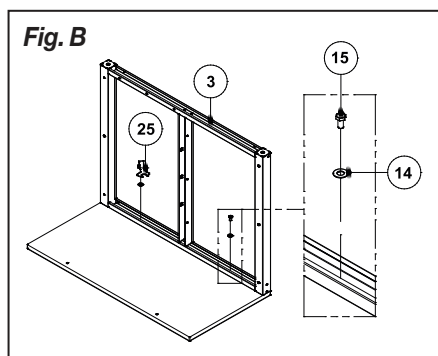

**Note:** Ensure the back and side are flush with the Solid Hardwood Top. When assembling a part, do not tighten any screws completely until all screws for that part have been partially screwed in.


### 3. Install Right Side Panel (Part 5)

Attach Right Side Panel (Part 5) to Back Frame (Part 3) making sure the "Top" of Right Side Panel (Part 5) is on the Solid Hardwood Top (Part 1). Use three Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten (Fig. C).

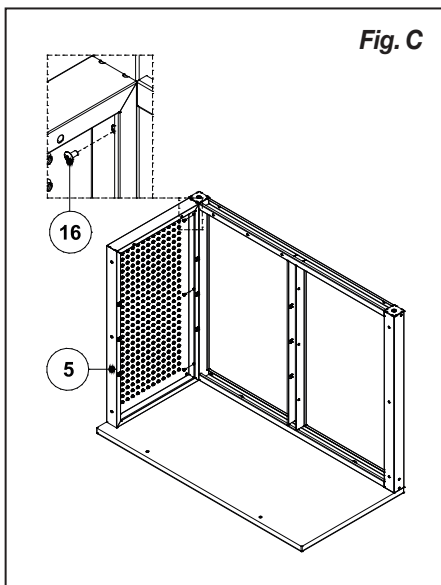


### 4. Install Middle Panel (Part 8)

Attach the Middle Panel (Part 8) to the Back Frame (Part 3) and Solid Hardwood Top (Part 1), as shown in Fig. D, making sure the "Top" of Middle Panel (Part 8) is attached on the Solid Hardwood Top (Part 1). Again, the "Top" is indicated by a sticker on one of the vertical columns. Use three Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten (Fig. D).

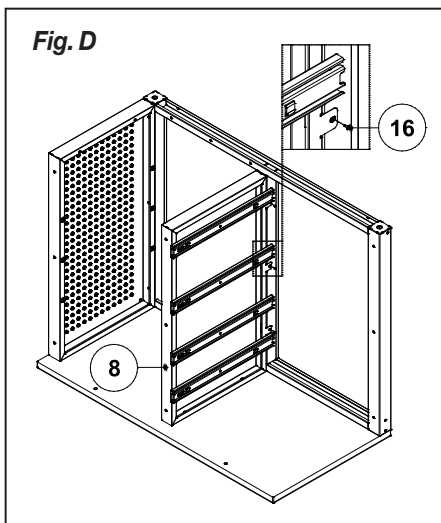

**5. Install Left Side Panel (Part 4)**


Attach Left Side Panel (Part 4) to Back Frame (Part 3), making sure the "Top" of Left Side Panel (Part 4) is on the Solid Hardwood Top (Part 1). Use three Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten (Fig. E).

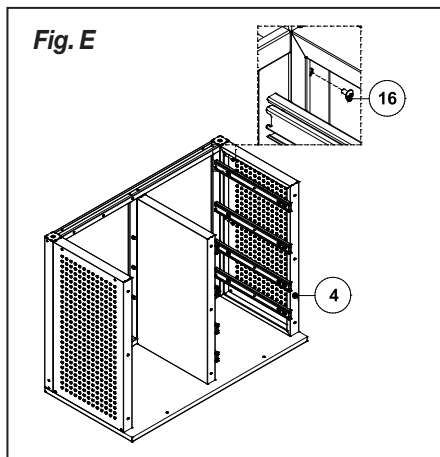**6. Install the Front Frame (Part 2)**

A: Align the "Top" of the Front Frame (Part 2) to the Solid Hardwood Top (Part 1). The other screw holes will align with the Left and Right Side Panels (Part 4 and 5) and Middle Panel (Part 8).

B: Use nine Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten the Front Frame (Part 2) to the Left and Right Side Panels (Part 4 and 5) and Middle Panel (Part 8).

C: Make sure the four edges of the Cabinet are aligned, then fasten the Front Frame (Part 2) to the Solid Hardwood Top (Part 1) by using two Washers (Part 14) and two Screws (Part 15) with Wrench (Part 25) (Fig. E).

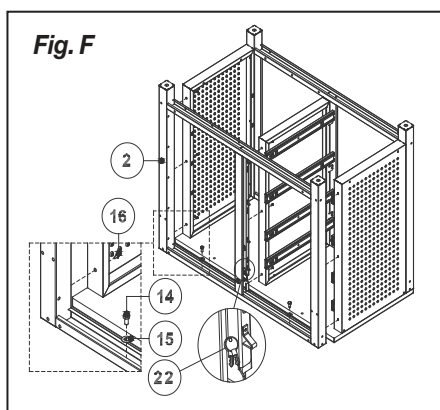


**Note:** The Key (Part 22) is attached to the front frame (Part 2). Please take out the Key (Part 22) before installing the front frame (Part 2).

### 7. Install the Base Panel (Part 7) and Wheels (Part 12 13)


A: Fit the Bottom Panel (Part 7) between the Back Frame (Part 3) and Front Frame (Part 2) as shown in Fig G. Line up the screw holes and use eight Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten it.

B: Attach Wheels (Part 12 and 13) using the Wrench (Part 25) to tighten. Make sure that the Wheels w/o Brakes (Part 13) are on the Left Panel (Part 4), and Wheels with Brakes (Part 12) are on the Right Panel (Part 5) (Fig. G).

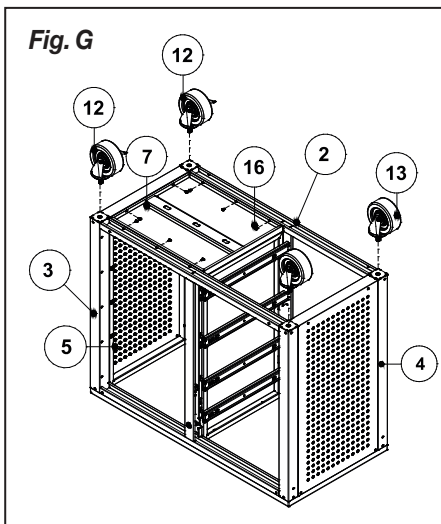

### 8. Install the Bumpers (Part 57)

Attach Bumpers (Part 57) to the bottom four corners of the Cabinet. Use 16 Screws (Part 42) and Screwdriver (Part 21) to fasten. Then, rotate/ stand the cabinet upright (Fig. H).

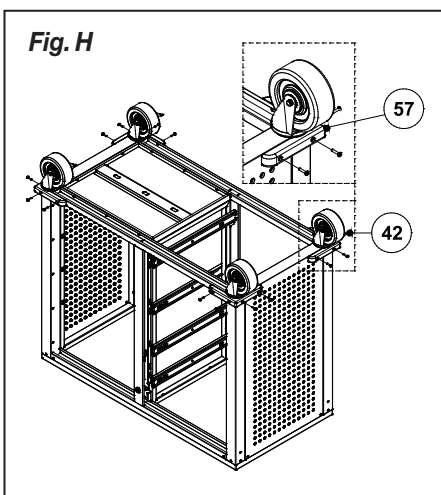


### 9. Install the Corner Protectors (Part 20), Push Bar (Part 19) and Magnet (Part 26)

A: Attach the Corner Protectors (Part 20) to the front and back top corners of the Left Side (Part 4) using 12 Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten.


B: Attach the Push Bar (Part 19) to the top of the Right Side Panel (5) using 12 Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten.

C: Use four Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten the Magnets (Part 26) on the Front Frame (Part 2) (Fig. I).


**Fig. I**

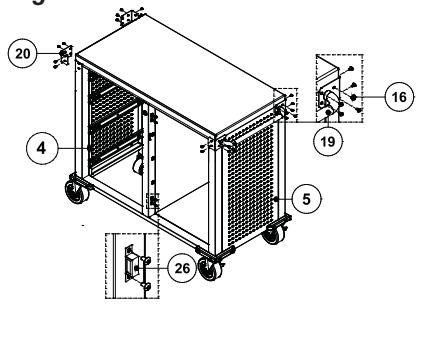


**Fig. J**

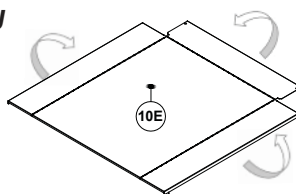

**Fig. K**

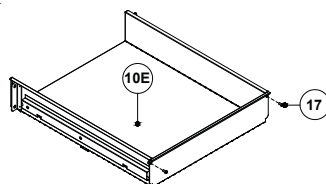

**Fig. L**

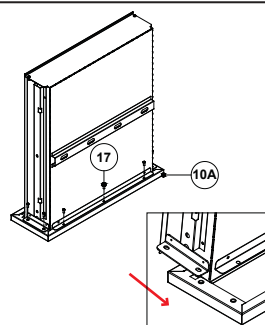

### 10. Assemble the Small Drawers (Part 10)

A: Fold up all three panels of the Small Drawer Body (Part 10E) and use four Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to attach the back panel to the left and right side panels (Fig. J and Fig. K).


B: Insert the Small Drawer Body (Part 10E) into the Small Drawer Front Panel (Part 10A) and use seven Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to tighten (Fig. L).

C: Repeat A and B to assemble the other small drawer.




### 11. Assemble Large Drawer Side Panels (Part 11C and 11B)

Fit and attach Large Drawer Side Panels (Part 11C and 11B) one at a time, into the back of the stainless steel Large Drawer Front (Part 11A). Make sure the Drawer Side Panels are placed in all the way making contact with the rear of the Large Drawer Front Panel (Part 11A). Line up the screw holes and use four Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to tighten them (Fig. M).

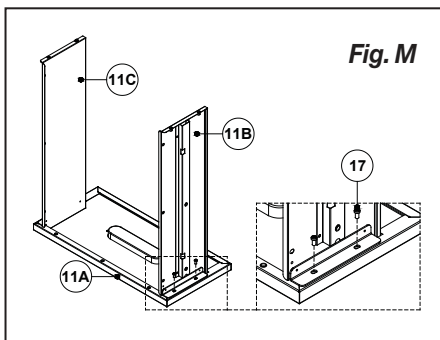


### 12. Assemble the Large Drawer Base Panel (Part 11E)

Insert the Large Drawer Base Panel (Part 11E) between the two sides and into the back of the Large Drawer Front Panel (Part 11A). Use nine Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to tighten (Fig. N).

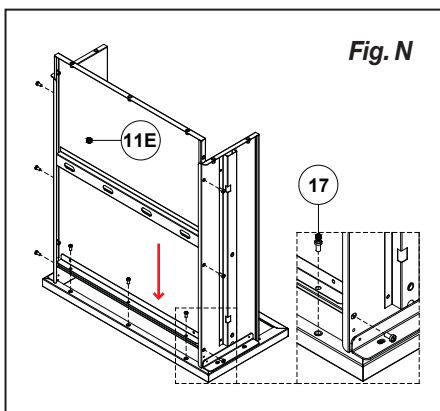


### 13. Assemble the Larger Drawer Back Panel (Part 11D)

Attach the Large Drawer Back Panel (Part 11D) to the rest of the assembled drawer. Use seven Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to tighten. Once you have the Large Drawer assembled, repeat Steps 11 to 13 to assemble the other Large Drawer. You should have two Large Drawers and two Small Drawers (Fig. O).

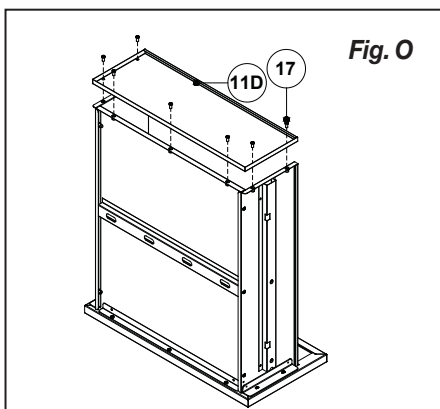

**14. Place the Drawers**


A: Pull out the sliders completely, then attach the drawer to the sliders. Make sure the square holes on the drawer side panels are lined up and the drawer is hooked onto the sliders completely (Fig. P and Fig. Q).

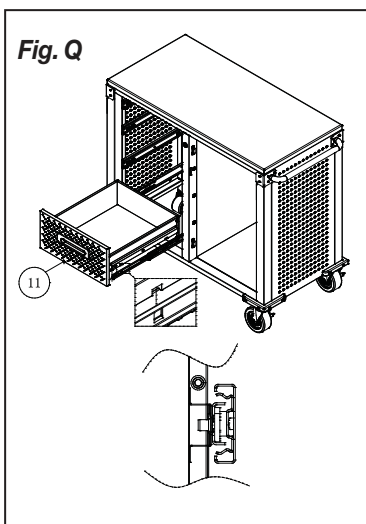


B: Use four Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to secure the drawer, then put the Drawer Mat (Part 24) into the drawer (Fig. R).

Repeat above steps to place other drawers.

**Note:** Do not tighten any screws completely until all the drawers are adjusted well.

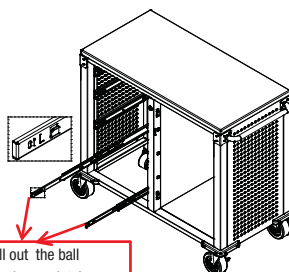**Fig. P**


**Note:** Pull out the ball bearing track completely before you attach drawer.

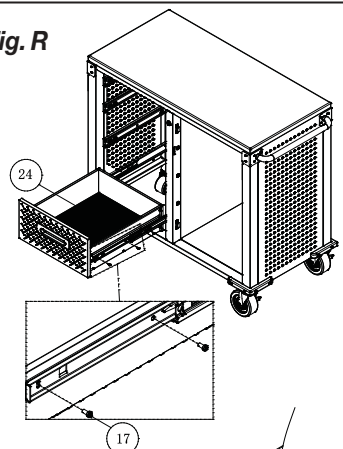**Fig. R**

The oval hole at the front of the slider allows for the gaps between the drawers to be adjusted. Make the adjustments once all the drawers are installed.


### 15. Install the Middle Shelf (Part 6)


Place the Middle Shelf (Part 6) in the unit at the desired height and ensure that all four corners are secured on the hooks on the Front and Back Frames (Part 2 and 3) (Fig. S).

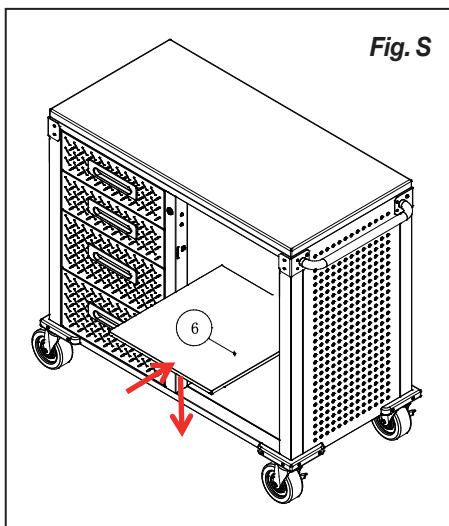

### 16. Install the Door (Part 9)

Attach the Door (Part 9) to the right side of the Cabinet. Use five Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to fasten (Fig. T).

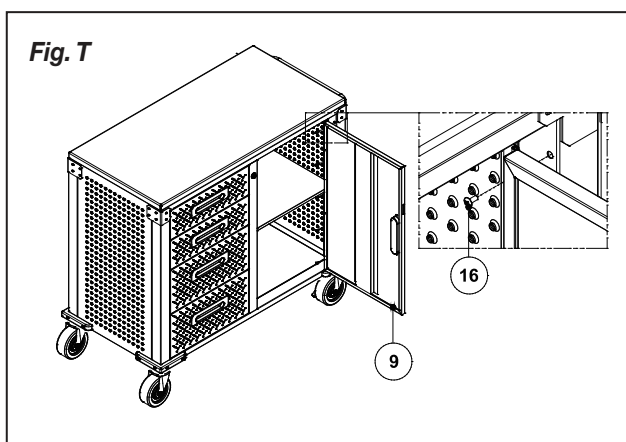

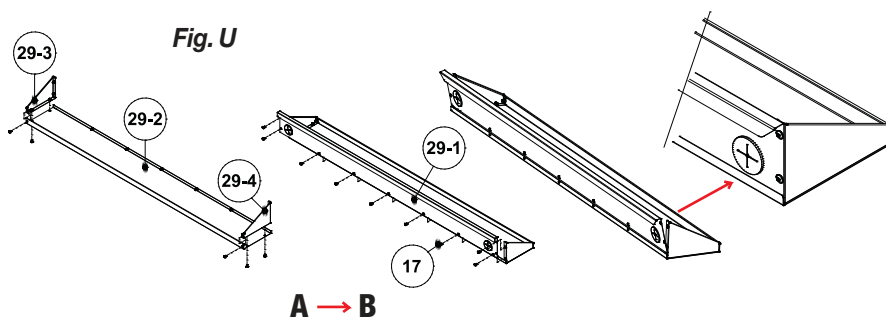

### 17. Install the Top Cantilever Shelf


**A:** Attach the Top Cantilever Shelf Left Panel (Part 29-3) and the Top Cantilever Shelf Right Panel (Part 29-4) to Top Cantilever Shelf Base Panel (Part 29-2). Use six Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten.

**B:** Attach the Top Cantilever Shelf Back Panel (Part 29-1) to the Top Cantilever Shelf Right Panel (Part 29-4) and Left Panel (Part 29-3) and Base Panel (Part 29-2). Use nine Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten.

### 18. Install Pegboard Support Bars (Part 18-A) and (Part 18-B)

**A:** Please take off four screws from the back corner protector and four screws from the back corner of push bar, as shown in Fig. V: total 8 pcs.

**B:** Attach Pegboard Support Bar Left (Part 18-A) to the left back of the work centre using Screwdriver (Part 21) and four of the Screws (Part 16) removed in Step A. Attach Pegboard Support Bar Right (Part 18-B) to the right back of the work centre using Screwdriver (Part 21) and four of the Screws (Part 16) removed in Step A.

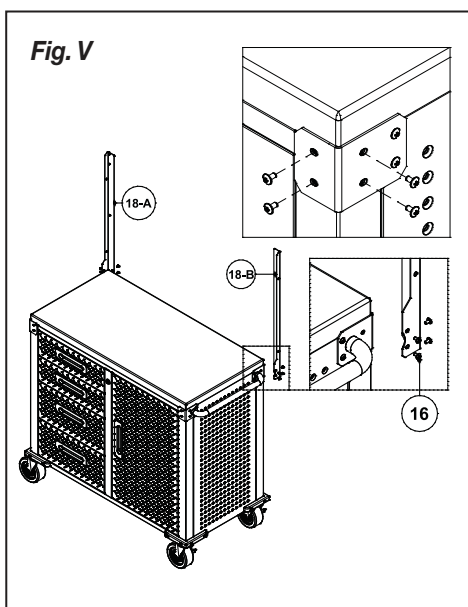


**Note:** Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments to alignment later.

### 19. Install Pegboard (Part 28)

Attach the Pegboard (Part 28) to the support bars by lining up the screw holes, and use six Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten (Fig. W).

*Fig. W*

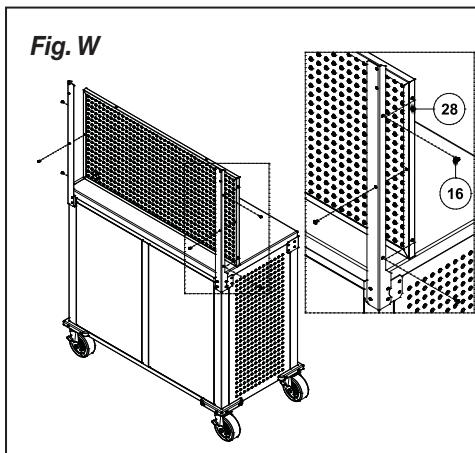


### 20. Install Top Cantilever Shelf (Part 29)

A: Please take off left and right back side of Top Cantilever Shelf (Part 29) screws, total four screws (Part 16).

B: Attach Top Cantilever Shelf (Part 29) to the top of the Pegboard Support Bars by lining up the screw holes, and using the removed four Screws (Part 16) and Screwdriver (Part 21) to tighten. Attach Top Cantilever Shelf (Part 29) to the top of the Pegboard (Part 28) using two Screws (Part 17) and Screwdriver (Part 21) to tighten. Put the Mat (Part 30) into the Top Cantilever Shelf (Part 29) (Fig. X).

*Fig. X*

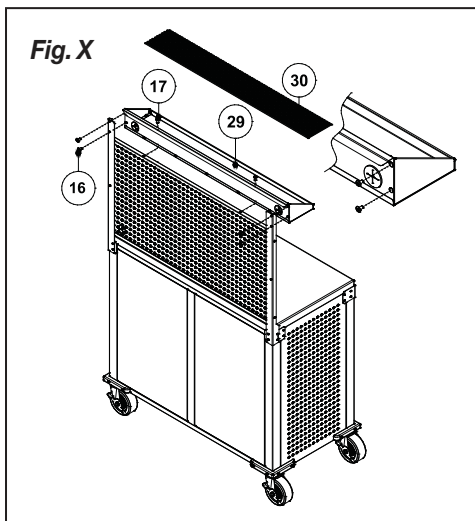


**Note:** Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments for alignment later.

## 21. Install Mounting Straps (Part 60)

A: Remove two Screws (Part 16) from the Pegboard Support Bars (Part 18-A and 18-B). These screws will no longer be used.

B: Attach the Mounting Straps (Part 60) to the sides of Pegboard (Part 18-A and 18-B), using two Washers (Part 27) with two Screws (Part 61) and Screwdriver (Part 21) to tighten.

*Fig. Y*

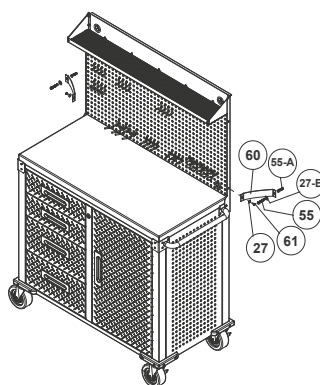

C: Drill two holes in the wall with a 5/16" drill bit, and insert two Wall Anchors (Part 55-A) into the holes.

D: Attach the free end of the Mounting Straps (Part 60) to the wall using two Screws (Part 55), two Washers (Part 27-B) and Screwdriver (Part 21) to tighten.

### **Stainless Steel Maintenance:**

These parts have an fingerprint-resistant finish. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft, absorbent cloth.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

**This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China


Imported by  
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8



# MASTERCRAFT<sup>TM/MC</sup>

Modèle n° 068-0002-6

## POSTE DE TRAVAIL À DESSUS DE TYPE BLOC DE BOUCHER

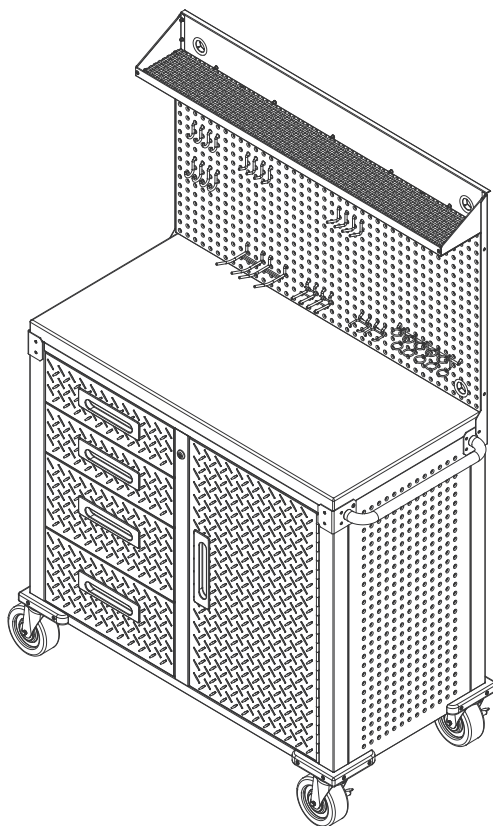

### IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler  
et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

### GUIDE D'UTILISATION



## TABLE DES MATIÈRES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Sécurité                  | 2  |
| Liste des pièces          | 3  |
| Vue éclatée               | 5  |
| Instructions d'assemblage | 6  |
| Garantie                  | 17 |

### REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

Modèle n° 068-0002-6 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale sur le dessus de l'armoire à table de travail : 430 lb (195,4 kg)

Charge maximale sur le panneau inférieur : 90 lb (40 kg)

Charge maximale sur la tablette : 70 lb (31,8 kg)

Charge maximale par tiroir : 40 lb (18 kg)

Charge maximale pour le panneau perforé : 88 lb (40 kg)

Charge maximale sur la tablette supérieure : 33 lb (15 kg)

Capacité totale : 871 lb (396 kg)



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

### LISTE DES PIÈCES

| N°   | Description                                | Qté | N°   | Description                                               | Qté |
|------|--------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 1    | Plan de travail en bois massif             | 1   | 22   | Clé (attachée au devant du cadre)                         | 2   |
| 2    | Châssis avant                              | 1   | 24   | Tapis de tiroir                                           | 4   |
| 3    | Châssis arrière                            | 1   | 25   | Clé (attachée au devant du cadre)                         | 1   |
| 4    | Panneau latéral gauche                     | 1   | 26   | Aimant                                                    | 2   |
| 5    | Panneau latéral droit                      | 1   | 28   | Panneau perforé                                           | 1   |
| 6    | Tablette intermédiaire                     | 1   | 29-1 | Panneau arrière de la tablette supérieure en porte-à-faux | 1   |
| 7    | Panneau inférieur                          | 1   | 29-2 | Panneau de base de la tablette supérieure en porte-à-faux | 1   |
| 8    | Panneau central                            | 1   | 29-3 | Panneau gauche de la tablette supérieure en porte-à-faux  | 1   |
| 9    | Porte                                      | 1   | 29-4 | Panneau droit de la tablette supérieure en porte-à-faux   | 1   |
| 10A  | Panneau avant du petit tiroir              | 2   | 30   | Tapis pour tablette supérieure en porte-à-faux            | 1   |
| 10E  | Petit tiroir                               | 2   | 42   | Vis M4 x 30L                                              | 16  |
| 11A  | Panneau avant du grand tiroir              | 2   | 57   | Pare-choc                                                 | 4   |
| 11B  | Panneau gauche du grand tiroir             | 2   | 61   | Vis M4 x 12L                                              | 2   |
| 11C  | Panneau droit du grand tiroir              | 2   | 27   | Rondelle M4                                               | 2   |
| 11D  | Panneau arrière du grand tiroir            | 2   | 60   | Sangle de fixation                                        | 2   |
| 11E  | Panneau inférieur du grand tiroir          | 2   | 55   | Vis M6 x 50L                                              | 2   |
| 12   | Roulette verrouillable                     | 2   | 27-B | Rondelle M8                                               | 2   |
| 13   | Roulette non verrouillable                 | 2   | 55-A | Cheville d'ancrage                                        | 2   |
| 14   | Rondelle M8                                | 4   | 100  | Crochet Courbé de 1/2 po (12,7 mm)                        | 4   |
| 15   | Vis M8 x 18L                               | 4   | 101  | Crochet Courbé de 1 po (2,5 cm)                           | 4   |
| 16   | Vis M4 x 10L                               | 80  | 102  | Crochet Droit de 1 po (2,5 cm)                            | 4   |
| 17   | Vis M4 x 8L                                | 90  | 103  | Crochet Droit de 1 1/2 po (3,8 cm)                        | 4   |
| 18-A | Barre de support gauche du panneau perforé | 1   | 104  | Fourchon de 2 po (5,1 cm)                                 | 2   |
| 18-B | Barre de support droite du panneau perforé | 1   | 105  | Fourchon Courbé de 4 po (10,2 cm)                         | 2   |
| 19   | Barre de tirage                            | 1   | 106  | Support À Pince de 2 po (5,1 cm)                          | 2   |
| 20   | Protecteur de coin                         | 1   | 107  | Support À Outils Multiples de 2 po (5,1 cm)               | 1   |
| 21   | Tournevis                                  | 2   |      |                                                           |     |

Modèle n° 068-0002-6 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

14 M8



15 M8 x 18L



16 M4 x 10L



17 M4 x 8L



42 M4 x 30L

18-A Barre de support gauche  
du panneau perforé18-B Barre de support droite  
du panneau perforé

61 M4 x 12L



27 Rondelle M4



60 Sangle de fixation





55 Vis M6 x 50L




27-B Rondelle M8



55-A Cheville d'ancrage

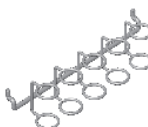100 Crochet courbé de  
1/2 po (12,7 mm)101 Crochet  
courbé de  
1 po (2,5 cm)102 Crochet  
droit De  
1 po (2,5 cm)103 Crochet droit de  
1 1/2 po (3,8 cm)104 Fourchon de  
2 po (5,1 cm)105 Fourchon  
courbé de  
4 po (10,2 cm)106 Support à  
pince de  
2 po (5,1 cm)107 Support à outils  
multiples de  
2 po (5,1 cm)

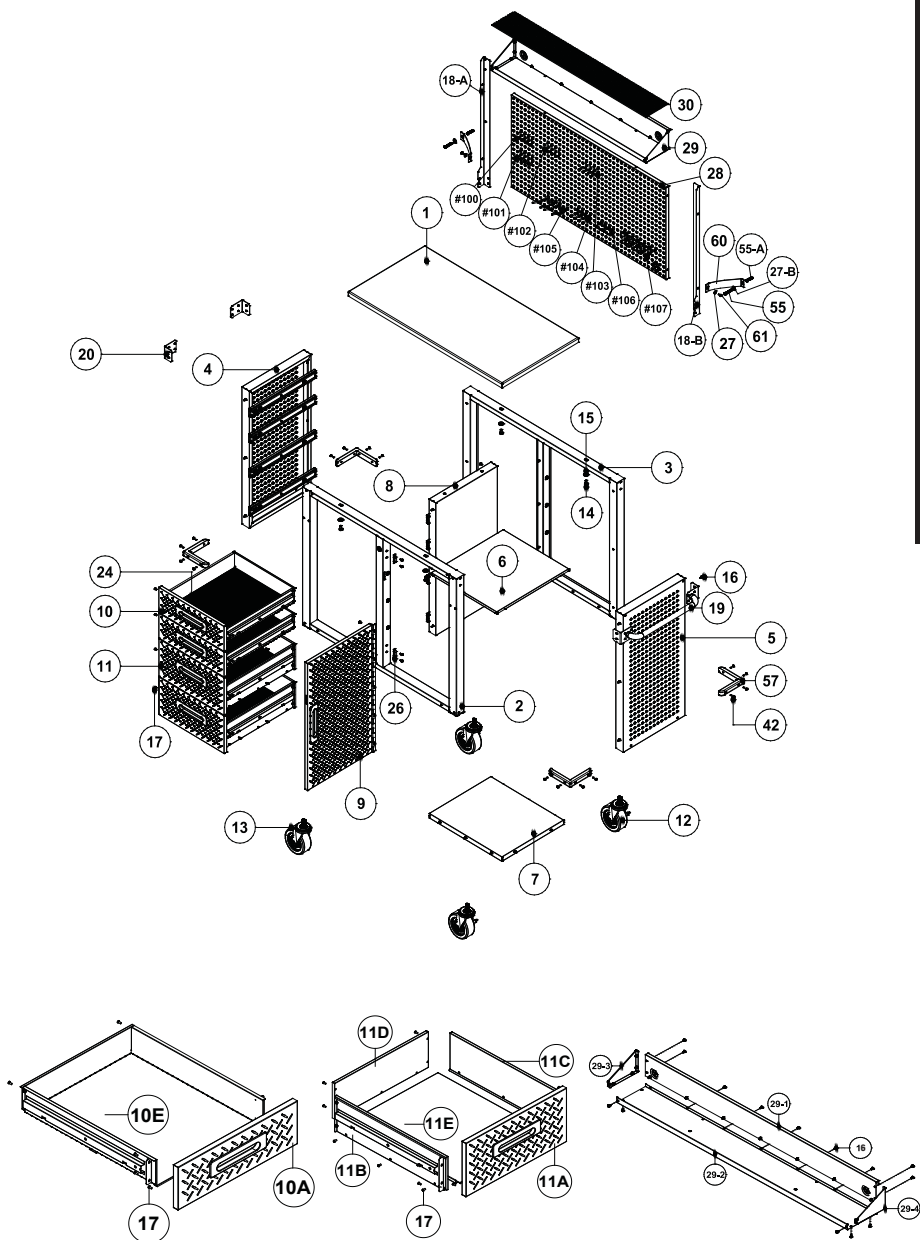

## PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE


- Commencez l'assemblage de cette armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 3 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces ayant plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer à l'aide du tournevis (21) fourni. Si vous utilisez une visseuse électrique, utilisez un réglage faible de serrage de couple.

## AVERTISSEMENT

Certaines pièces ont des bords tranchants. Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des gants pendant l'assemblage.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


**1. Ouvrez les deux cartons; repérez le dessus en bois massif (1) et sortez-le du carton. Mettez de côté les autres pièces. Lors de l'assemblage de cette pièce, placez le dessus en bois massif à l'envers sur le carton pour éviter les rayures sur la surface supérieure (Fig. A).**

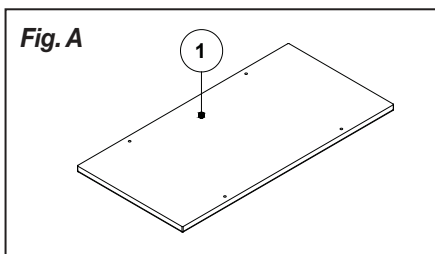

### 2. Installez le châssis arrière (3) au dessus en bois massif (1)

[Utilisez la clé (25) pour cette étape]

Placez le châssis arrière (3) sur le dessus en bois massif (1), comme indiqué à la fig. B, et fixez-le au moyen de trois vis (15) et des rondelles (15) à l'aide de la clé (25). Fixez le haut du châssis arrière (3), comme indiqué sur l'autocollant au dessus en bois massif (1) (le dessus en bois massif n'a pas de côté avant/arrière défini) (Fig. B).

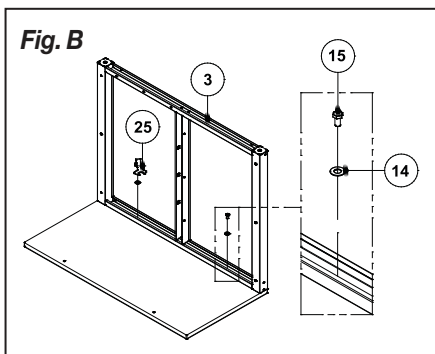


**Remarque :** Vérifiez que l'arrière et le côté sont alignés avec le dessus en bois massif (1). Lors de l'assemblage d'une pièce, ne serrez pas complètement les vis tant qu'elles n'ont pas toutes été partiellement vissées.




### 3. Installez le panneau latéral droit (5)

Fixez le panneau latéral droit (5) au châssis arrière (3) en veillant à ce que le haut du panneau latéral droit (5) se trouve sur le dessus en bois massif (1). Utilisez 3 vis (16) et le tournevis (21) pour fixer (Fig. C).

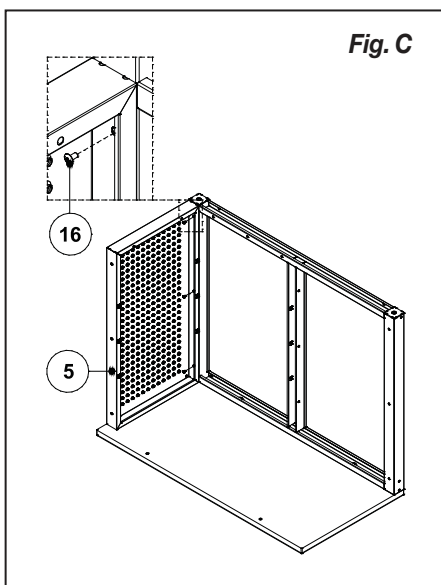


### 4. Installez le panneau central (8)

Fixez le panneau central (8) au châssis arrière (3) et au dessus en bois massif (1), comme indiqué comme indiqué à la fig. D, en veillant à ce que le haut du panneau central (8) soit fixé au dessus en bois massif (1). Le « haut » est indiqué par un autocollant situé sur l'une des colonnes. Utilisez 3 vis (16) et le tournevis (21) pour fixer (Fig. D).

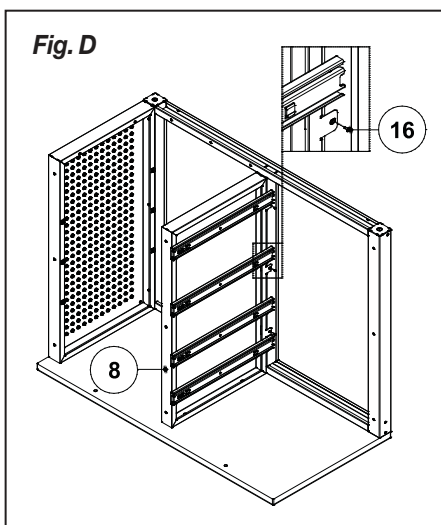

### 5. Installez le panneau latéral gauche (4)

Fixez le panneau latéral gauche (4) au châssis arrière (3), en veillant à ce que le haut du panneau latéral gauche (4) se trouve sur le dessus en bois massif (1). Utilisez 3 vis (16) et le tournevis (21) pour fixer (Fig. E).

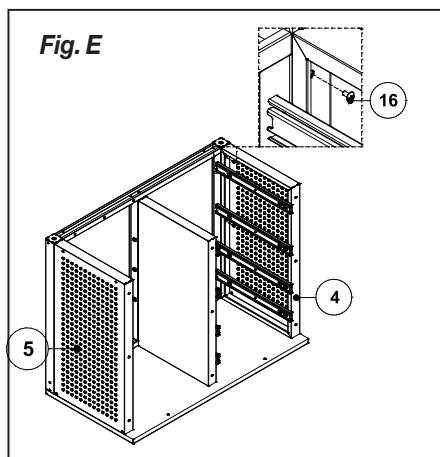


### 6. Installez le châssis avant (2)

A : Alignez le haut du châssis avant (2) au dessus en bois massif (1). Les autres trous de vis s'aligneront aux panneaux latéraux gauche et droit (4 et 5) ainsi qu'au panneau central (8).

B : Utilisez 9 vis (16) et le tournevis (21) pour fixer le châssis avant (2) aux panneaux latéraux gauche et droit (4 et 5) ainsi qu'au panneau central (8).

C : Vérifiez que les quatre côtés de l'armoire sont alignés, puis fixez le châssis avant (2) au dessus en bois massif (1) au moyen de 2 rondelles (14), des vis (15) et la clé (25) (Fig. E).

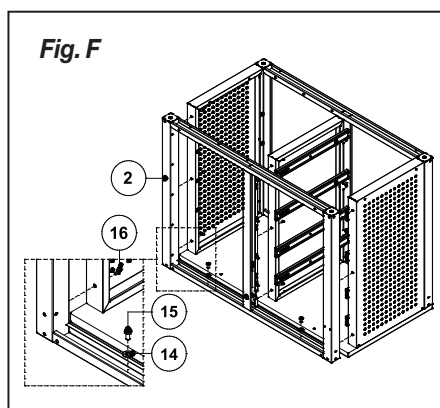


**Remarque :** La clé (22) est attachée au cadre avant (2). Veuillez retirer la clé (22) avant d'installer le cadre avant (2).

## 7. Fixez le panneau inférieur (7) et les roulettes (12 et 13)


A : Insérez le panneau inférieur (7) entre le châssis arrière (3) et le châssis avant (2), comme indiqué à la figure G. Alignez les trous de vis et fixez-le au moyen de huit vis (16) à l'aide du tournevis (21).

B : Fixez les roulettes (12 et 13) à l'aide de la clé (25) pour serrer. Assurez-vous que les roulettes non verrouillables (13) sont fixées au Panneau latéral gauche (4) et que les roulettes verrouillables (12) sont fixées au Panneau latéral droit (5) (Fig. G).

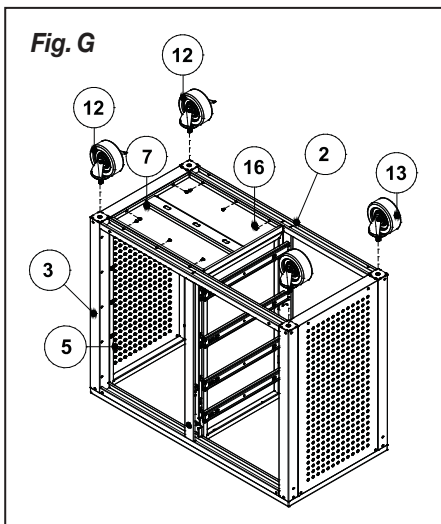

## 8. Installez les pare-chocs (57)

Fixez les pare-chocs (57) aux quatre coins inférieurs de l'armoire. Utilisez 16 vis (42) pour serrer. Mettez ensuite l'armoire debout (Fig. H).

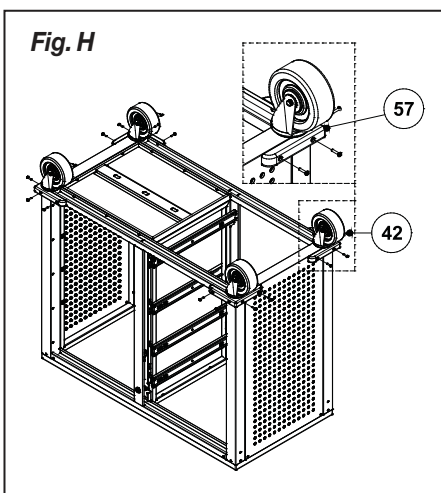

### 9. Installez le protecteur de coin (18) et les barres de tirage (19) et l'aimant (26)

A : Fixez les protecteurs d'angle (20) aux coins supérieurs avant et arrière du côté gauche (4) à l'aide de 12 vis (16) et du tournevis (21).

B : Fixez la barre de tirage (19) au dessus du panneau côté droit (5) au moyen de 12 vis (16) à l'aide du tournevis (21).

C : Utilisez 4 vis (16) pour fixer les aimants (26) au châssis avant (2) (Fig. I).

Fig. I

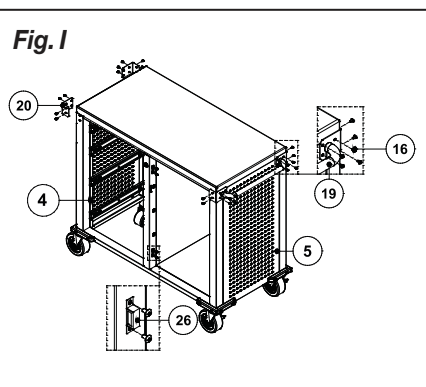


Fig. J


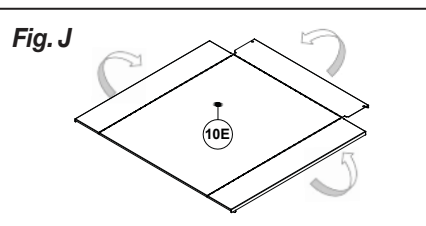


Fig. K

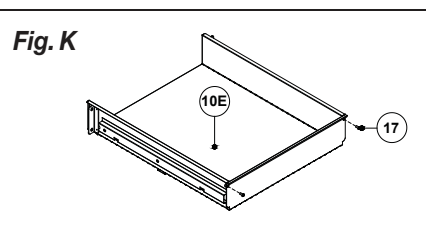


### 10. Assemblez les petits tiroirs (10)

A : Relevez les trois panneaux du petit tiroir (10E) et utilisez deux vis (17) pour fixer le panneau arrière aux panneaux latéraux gauche et droit (Fig. J et K).

B : Insérez le corps du petit tiroir (10E) dans le panneau avant du petit tiroir (10A) et utilisez sept vis (17) à l'aide du tournevis (21) pour fixer les parties (Fig. L).


C : Répétez les étapes A et B pour assembler l'autre petit tiroir.

Fig. L

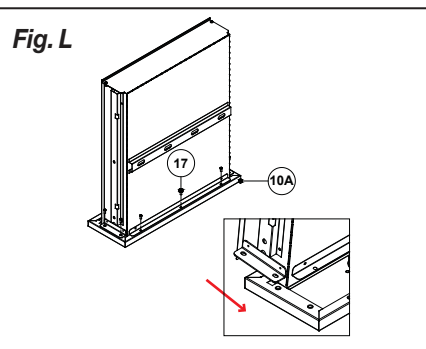


## 11. Assemblez les panneaux latéraux du grand tiroir

Fixez un à un les panneaux latéraux du grand tiroir (11C et 11B) à l'arrière du panneau avant du grand tiroir en inox (11A). Vérifiez que les panneaux latéraux du tiroir touchent l'arrière du panneau avant du grand tiroir (11A). Alignez les trous de vis et utilisez quatre vis (17) à l'aide du tournevis (21) pour fixer le tout (Fig. M).

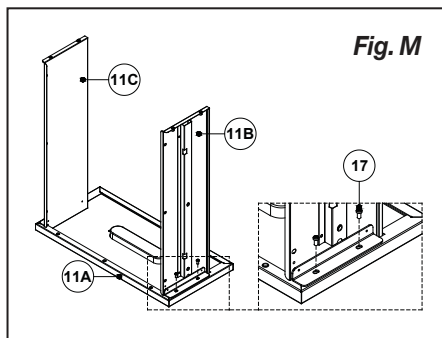


## 12. Assemblez le panneau inférieur du grand tiroir (11E)

Insérez le panneau inférieur du grand tiroir (11E) entre les deux côtés et à l'arrière du panneau avant du grand tiroir (11A). Utilisez neuf vis (17) à l'aide du tournevis (21) pour fixer (Fig. N).

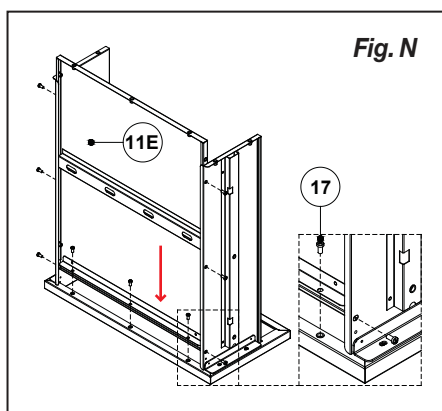


## 13. Installez le panneau arrière du grand tiroir (11D)

Fixez le panneau arrière du grand tiroir (11D) au reste du tiroir assemblé au moyen de sept vis (17) à l'aide du tournevis (21). Une fois le grand tiroir assemblé, répétez les étapes 11 à 13 pour assembler l'autre grand tiroir. Vous devriez avoir deux grands tiroirs et deux petits tiroirs (Fig. O).

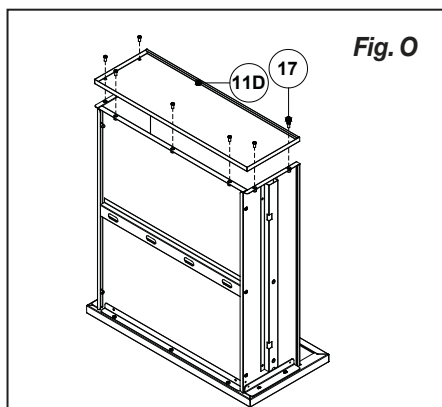

**14. Placez les tiroirs**


A : Sortez complètement les coulisses, puis fixez le tiroir aux coulisses. Assurez-vous que les trous carrés des panneaux latéraux des tiroirs sont alignés et que les tiroirs sont complètement accrochés aux coulisses (Fig. P and Fig. Q).

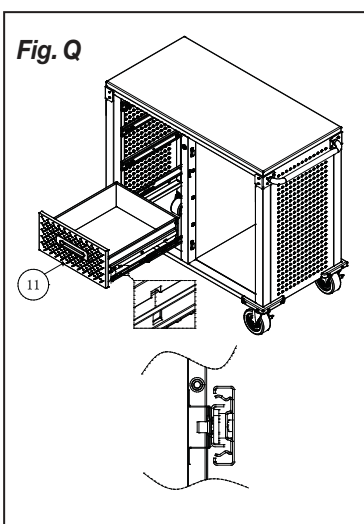


B : Utilisez quatre vis (17) pour assembler le tiroir, puis placez le tapis de tiroir (24) au fond du tiroir (Fig. R).

Répétez les étapes ci-dessus pour installer les autres tiroirs.

**Remarque :** Ne serrez pas complètement les vis tant que tous les tiroirs ne sont pas bien ajustés.

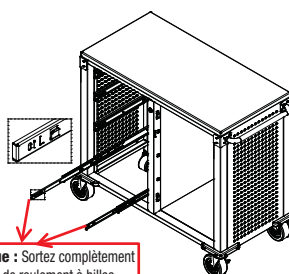**Fig. P**


**Remarque :** Sortez complètement le système de roulement à billes avant de fixer le tiroir

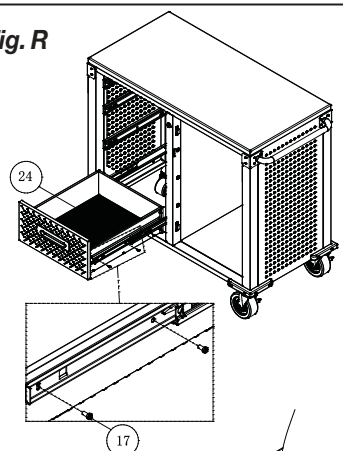**Fig. R**

Le trou ovale situé à l'avant des coulisses permet d'ajuster l'écart entre les tiroirs. Faites les ajustements nécessaires une fois que tous les tiroirs sont installés.


### 15. Installez la tablette intermédiaire (6)


Placez la tablette intermédiaire (6) dans l'armoire, à la hauteur désirée, et vérifiez que les quatre coins sont retenus par les crochets des châssis avant et arrière (2 et 3) (Fig. S).

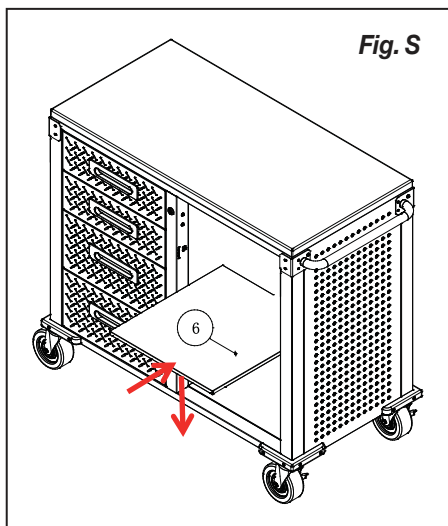

### 16. Installez la porte (9)

Fixez la porte (9) au côté droit de l'armoire. Utilisez cinq vis (16) pour fixer à l'aide du tournevis (21) (Fig. T).

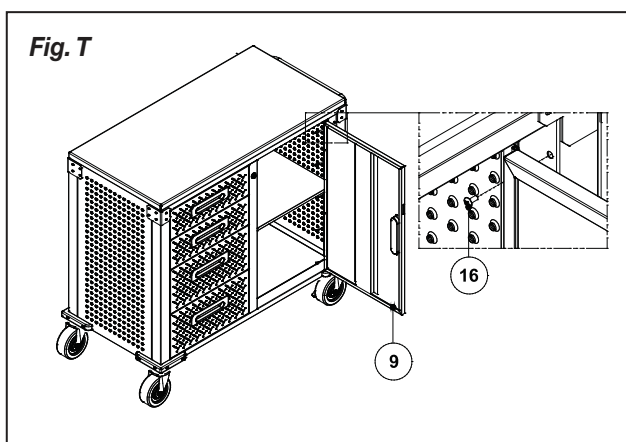

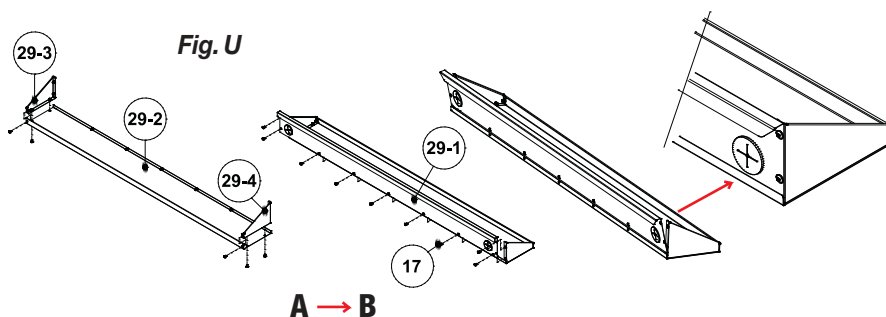

### 17. Installez la tablette supérieure en porte-à-faux


A : Fixez le panneau gauche de la tablette supérieure en porte-à-faux (29-3) et le panneau droit de la tablette supérieure en porte-à-faux (29-4) sur le panneau inférieur de la tablette en porte-à-faux (29-2) au moyen des vis (16) à l'aide du tournevis (21).

B : Fixez le panneau arrière de la tablette supérieure en porte-à-faux (29-1) au panneau droit de la tablette supérieure en porte-à-faux (29-4), au panneau gauche (29-3) et au panneau inférieur (29-2) à l'aide des vis (16) à l'aide du tournevis (21).

### 18. Installez les barres de support du panneau perforé (18-A) et (18-B)

A : Enlevez les quatre vis du protecteur de coin arrière et les quatre vis du coin arrière de la barre de poussée, comme illustré à la fig. V : 8 pièces au total.

B : Fixez la barre de support du panneau perforé gauche (18-A) à l'arrière gauche du poste de travail à l'aide d'un tournevis (21) et de quatre des vis (16) retirées à l'étape A. Fixez la barre de support du panneau perforé droit (18-B) à l'arrière droit du poste de travail à l'aide d'un tournevis (21) et des quatre vis (16) retirées à l'étape A.

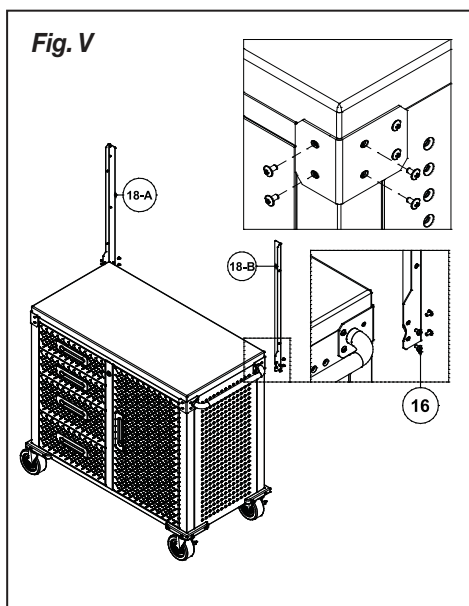


**Remarque :** Ne serrez pas complètement les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.



## 19. Installez le panneau perforé (28)


Assemblez le panneau perforé (28) à la barre de support en alignant les trous de vis, puis fixez au moyen de six vis (16) à l'aide du tournevis (21) (Fig. W).

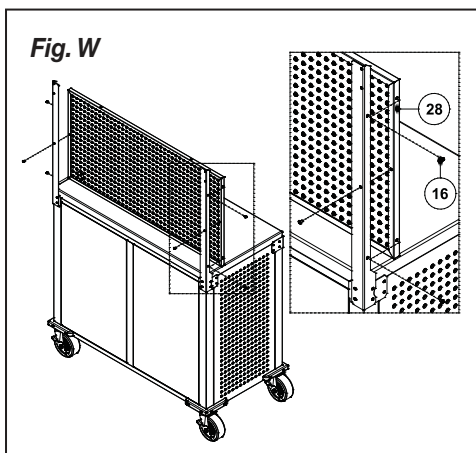

## 20. Installez la tablette supérieure en porte-à-faux (29)

A : Enlevez les vis arrière gauche et droite des tablettes supérieures en porte-à-faux (9), soit quatre vis au total (16).

B : Fixez la tablette supérieure en porte-à-faux (29) au sommet des barres de support du panneau perforé (18) en alignant les trous de vis et en utilisant les quatre vis (16) et le tournevis (21) retirés pour serrer. Fixez la tablette supérieure en porte-à-faux (29) au sommet du panneau perforé (28) à l'aide de deux vis (17) et d'un tournevis (21) pour serrer. Placez le tapis (30) dans la tablette supérieure en porte-à-faux (29) (Fig. X).

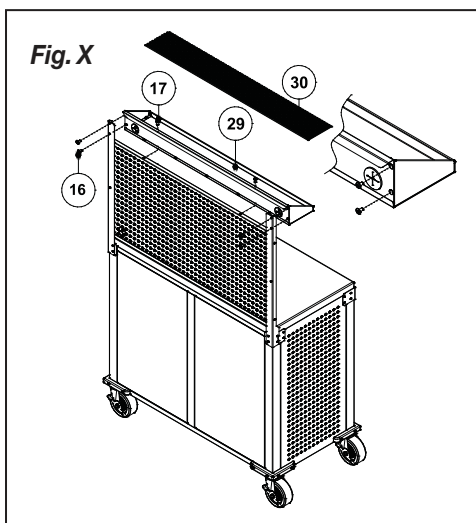


**Remarque :** Ne serrez pas complètement les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires par la suite.

**21. Installez les sangles de fixation (60)**

A : Enlevez deux vis (16) des barres de support du panneau perforé (18-A et 18-B). Ces vis ne seront plus utilisées.

B : Fixez les sangles de montage (60) sur les côtés du panneau perforé (18-A et 18-B), en utilisant deux rondelles (27) avec deux vis (61) et un tournevis (21) pour serrer.

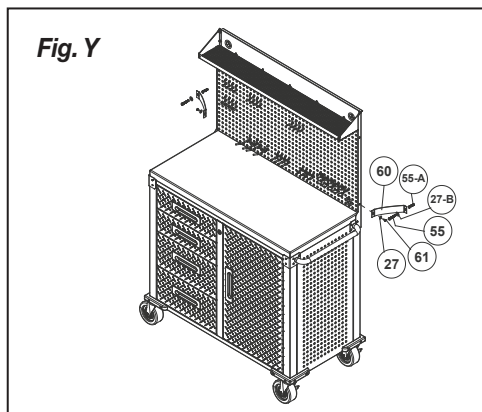*Fig. Y*

C : Percez deux trous dans le mur avec une mèche de 5/16 po et insérez deux chevilles d'ancrage (pièce 55-A) dans les trous.

D : Fixez l'extrémité libre de la sangle de montage (60) au mur à l'aide de deux vis (55), deux rondelles (27-B) et un tournevis (21) pour serrer.

**Entretien de l'acier inoxydable :**

Ces pièces ont une finition résistante aux empreintes. N'utilisez pas de nettoyeurs pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du fil du bois (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

Ce produit Mastercraft<sup>MD</sup> est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

**La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:**

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### **Restrictions supplémentaires**

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### **Avis au consommateur**

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8