





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)


28 in.W X 25 in. D X 34.5 in. H
(71.1 cm x 63.5 cm x 87.6 cm)

Reference page 12 for special care and maintenance of stainless steel

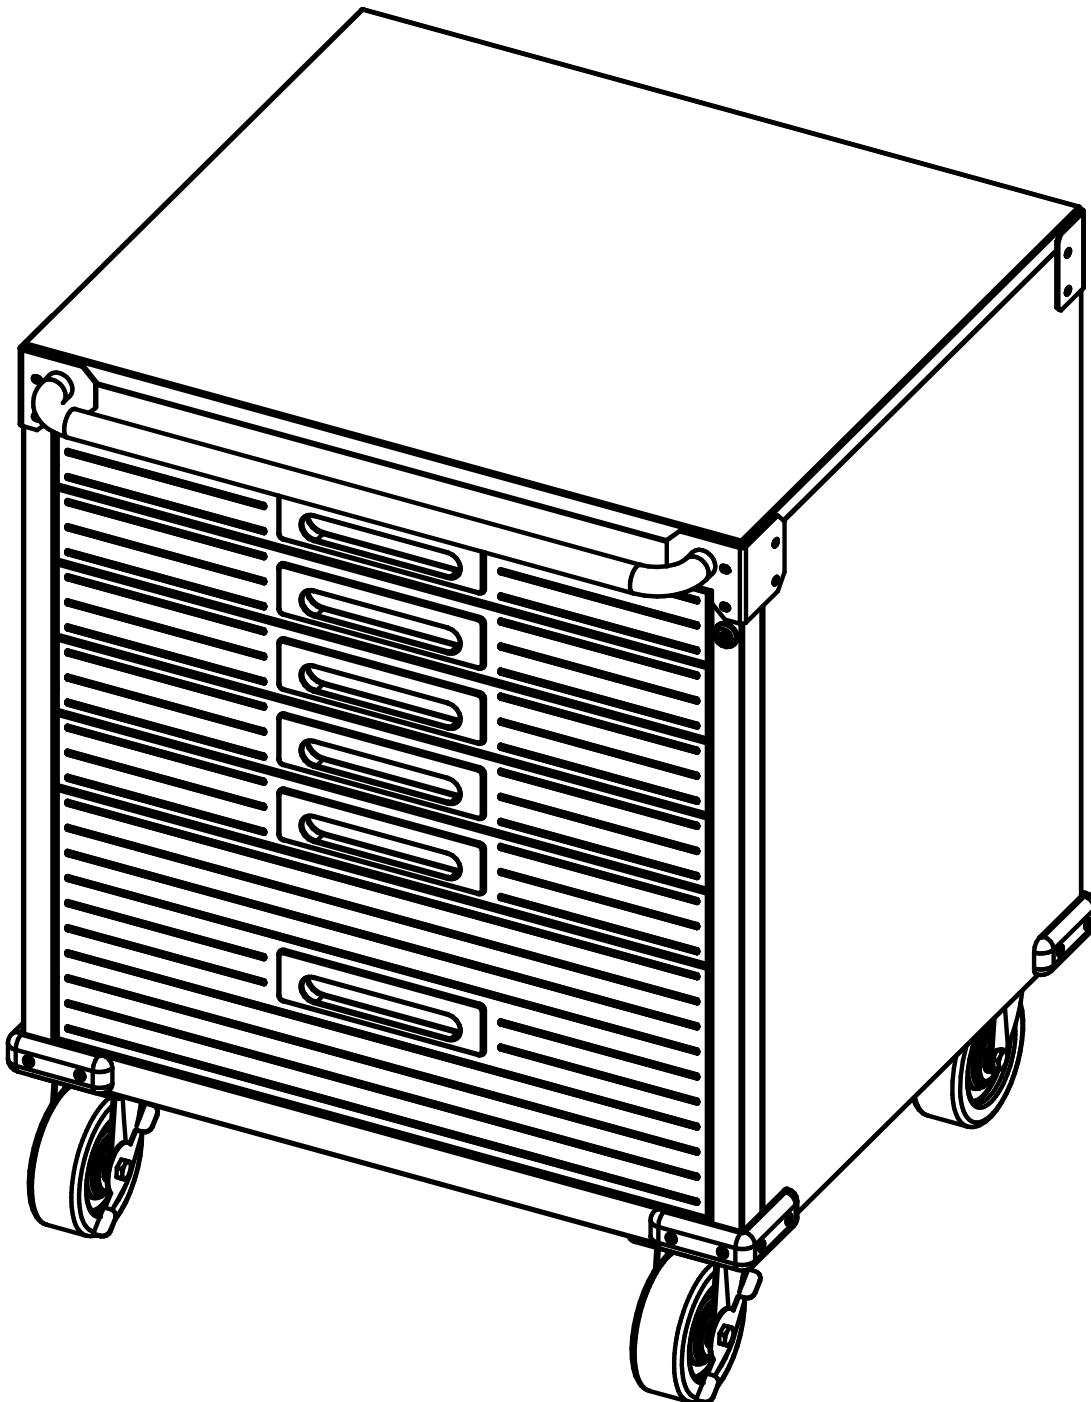


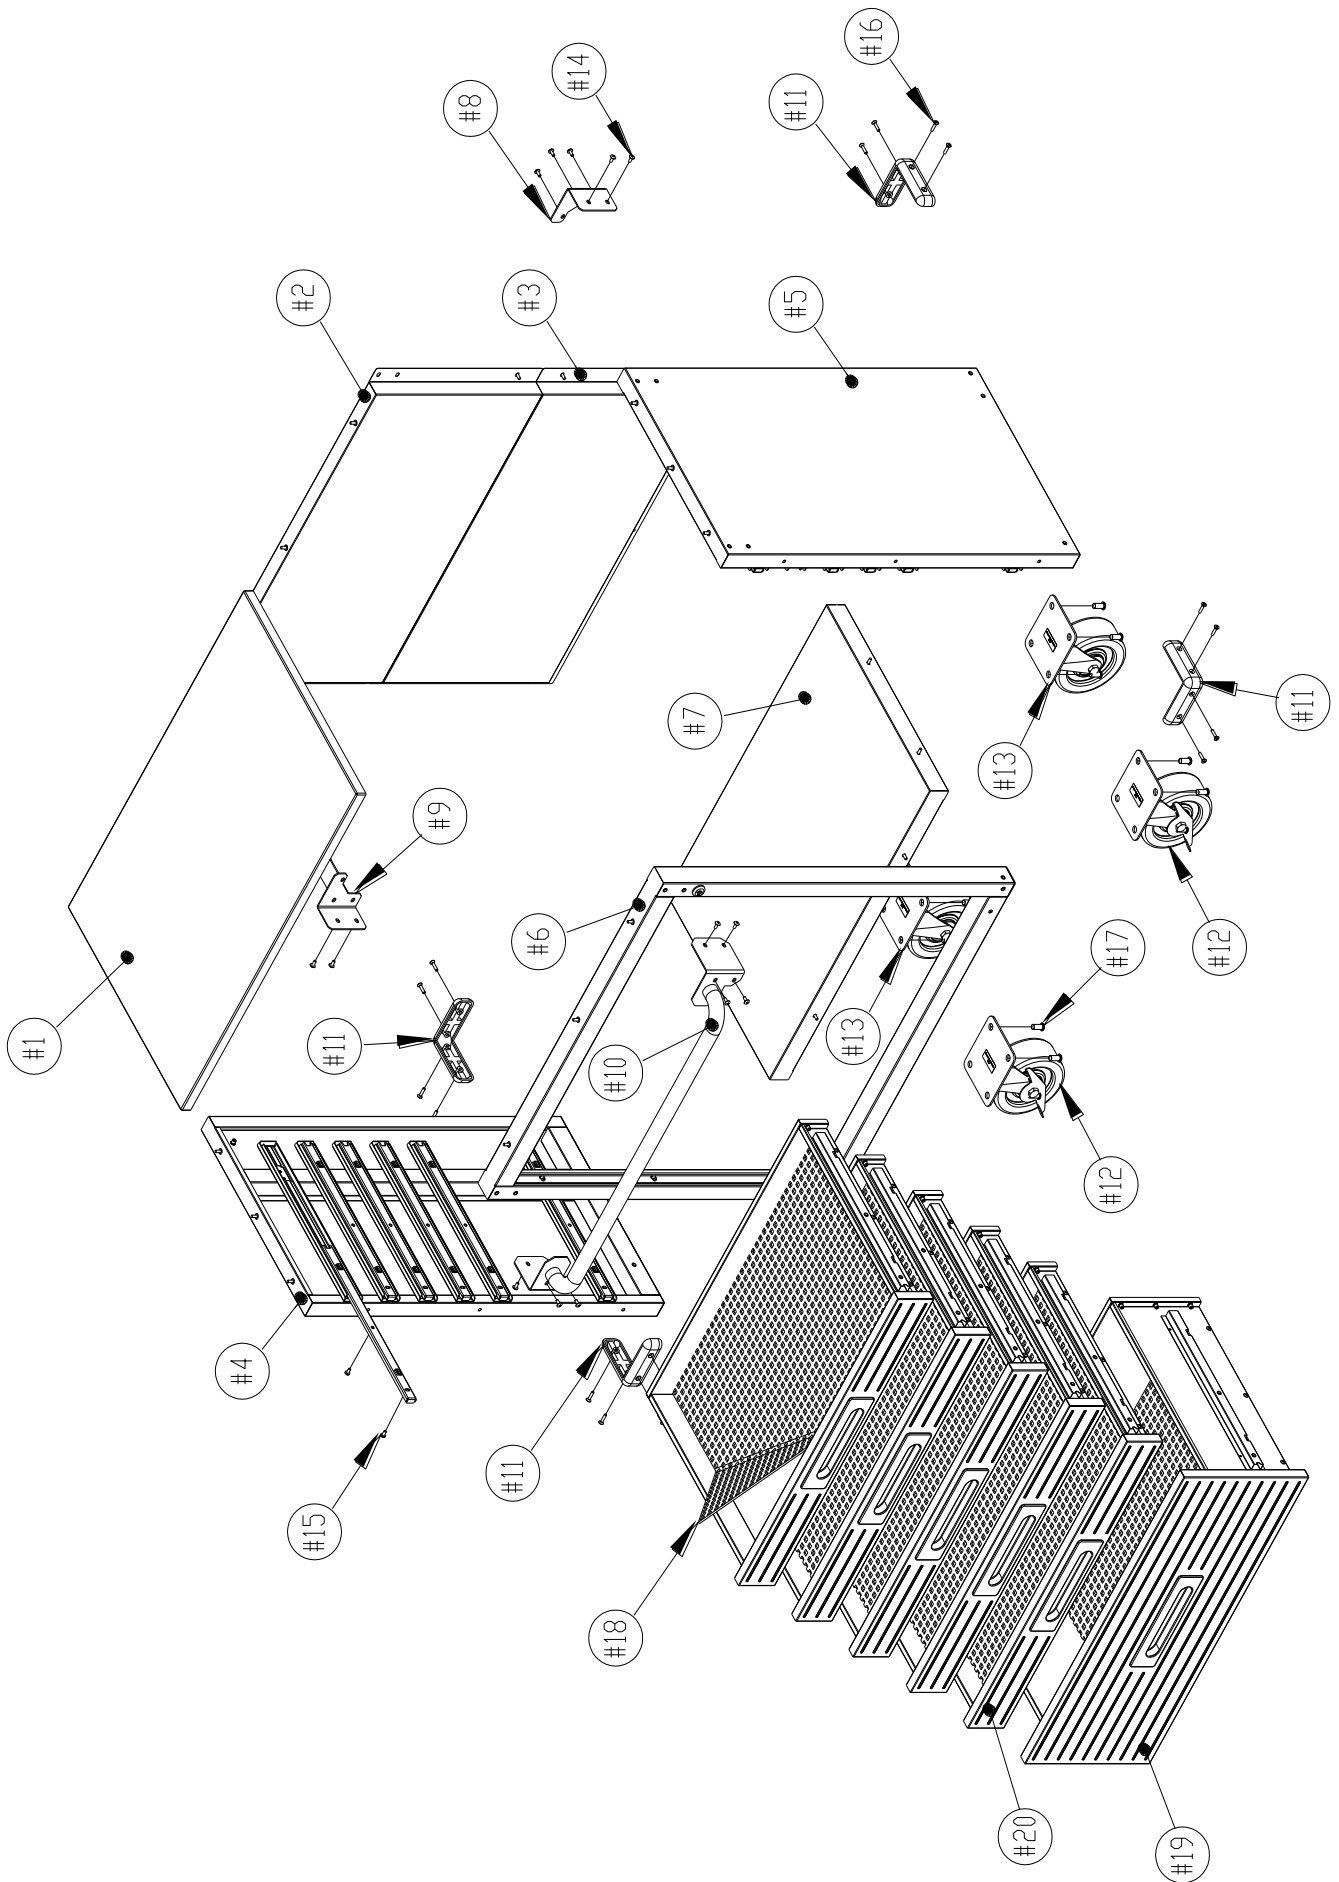

Large Drawer








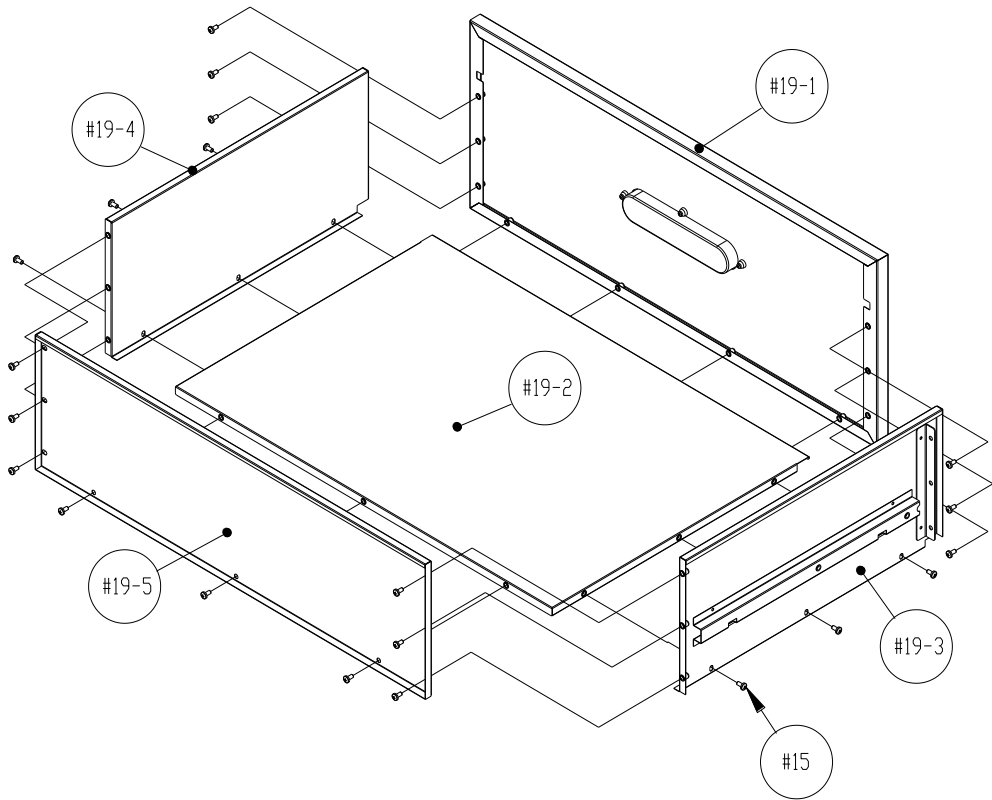


Small Drawer

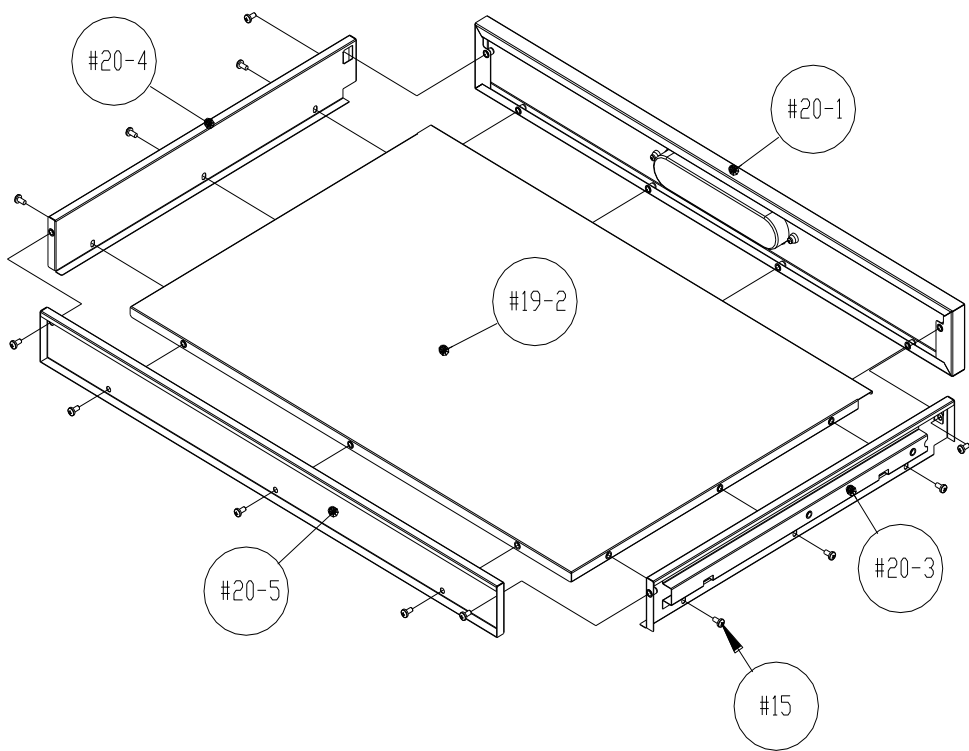


PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 13 of 13).

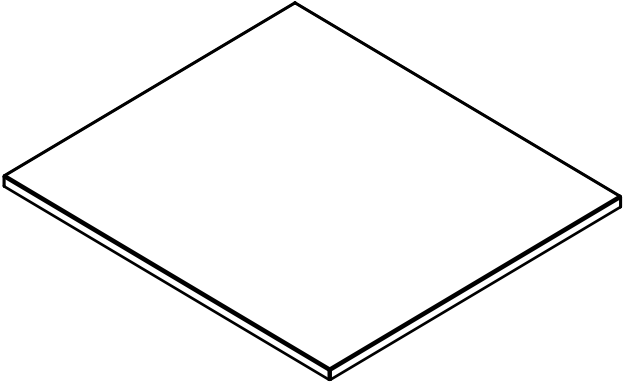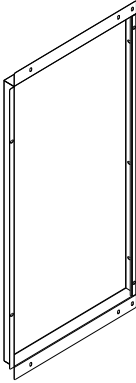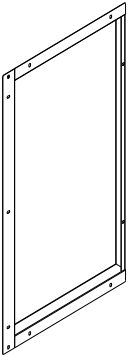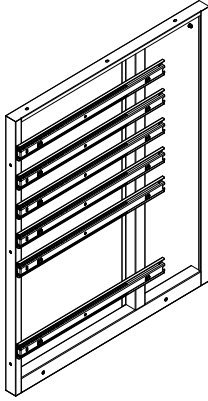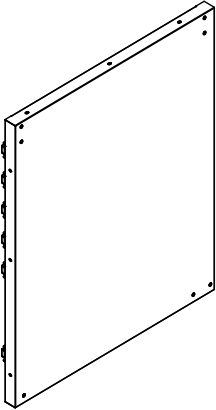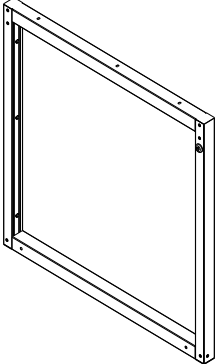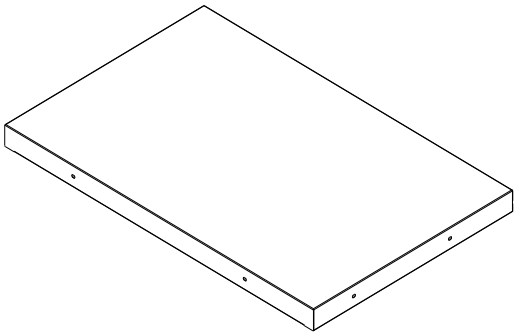
	
(#1) SOLID HARDWOOD TOP x 1 PC	(#2) UPPER BACK PANEL x 1 PC
	
(#3) BOTTOM BACK PANEL x 1 PC	(#4) LEFT PANEL x 1 PC
	
(#5) RIGHT PANEL x 1 PC	(#6) FRONT FRAME x 1 PC
	
(#7) BOTTOM PANEL x 1 PC	(#8) RIGHT BACK CORNER PROTECTOR x 1 PC

PARTS LIST


Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 13 of 13).

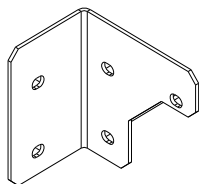


(#9) LEFT BACK CORNER PROTECTOR x 1 PC

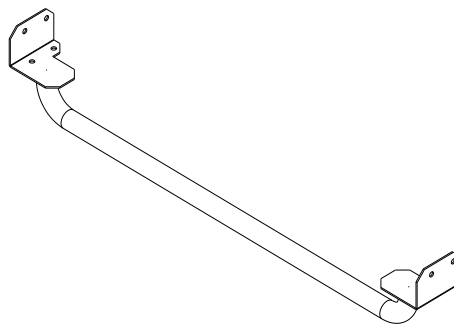


(#10) PUSH BAR x 1 PC

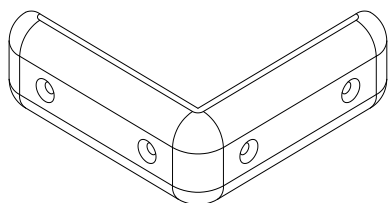


(#11) BUMPER x 4 PCS

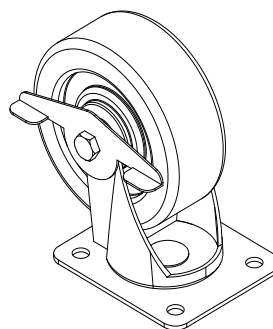


(#12) SWIVEL WHEEL WITH BRAKE x 2 PCS

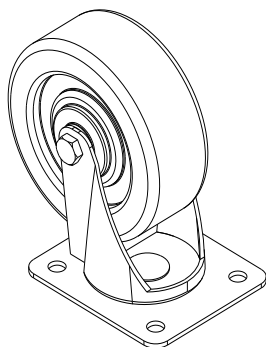


(#13) SWIVEL WHEEL W/O BRAKE x 2 PCS

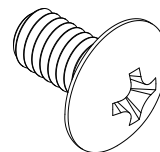

(#14) SCREW A (M4 x 10) x 51 PCS

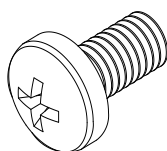









(#15) SCREW B (M4 x 8) x 134 PCS

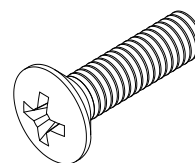

(#16) SCREW C (M4 x 18) x 16 PCS






PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 13 of 13).

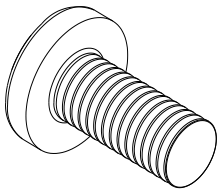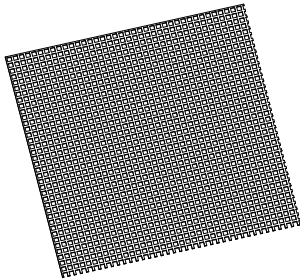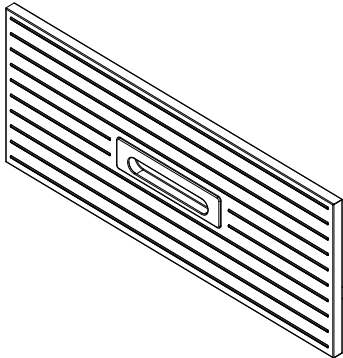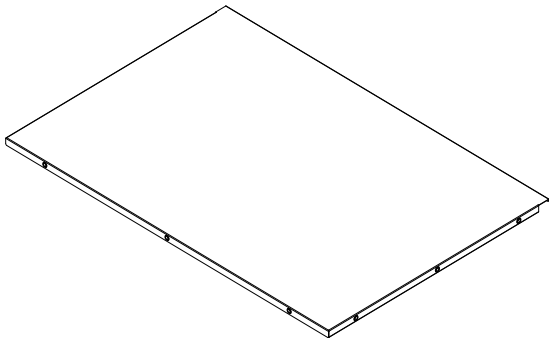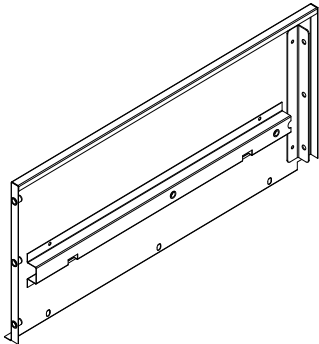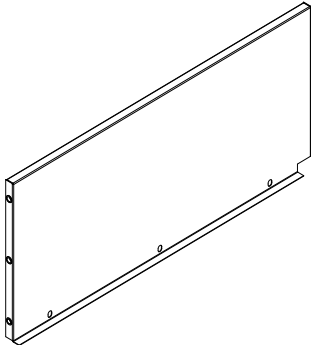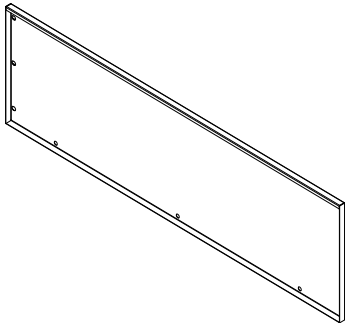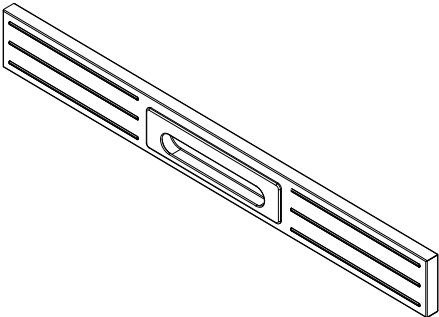	
(#17) SCREW D (M8 x 18) x 16 PCS	(#18) DRAWER MAT x 6 PCS
	
(#19-1) LARGE DRAWER FRONT PANEL x 1 PC	(#19-2) DRAWER BASE PANEL x 6 PCS
	
(#19-3) LARGE DRAWER LEFT PANEL x 1 PC	(#19-4) LARGE DRAWER RIGHT PANEL x 1 PC
	
(#19-5) LARGE DRAWER BACK PANEL x 1 PC	(#20-1) SMALL DRAWER FRONT PANEL x 5 PCS



PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 13 of 13).

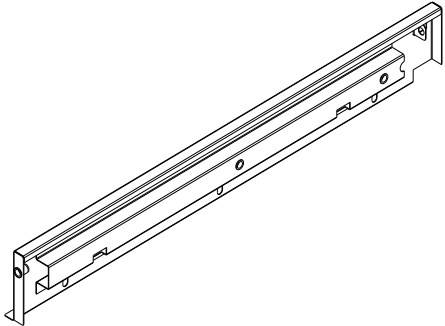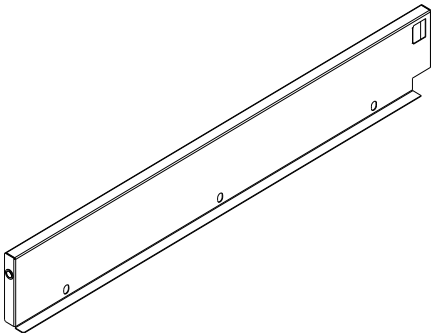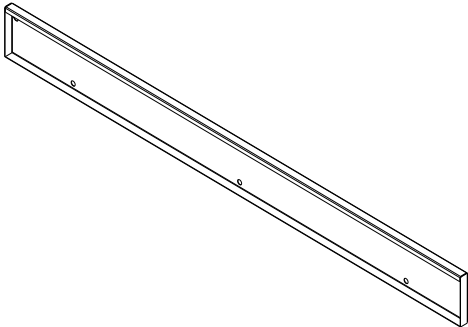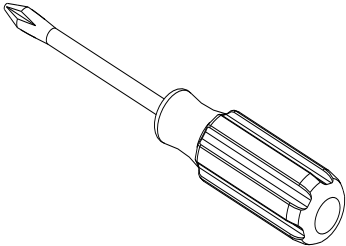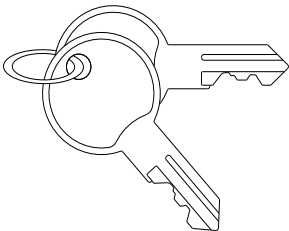	
(#20-3) SMALL DRAWER LEFT PANEL x 5 PCS	(#20-4) SMALL DRAWER RIGHT PANEL x 5 PCS
	
(#20-5) SMALL DRAWER BACK PANEL x 5 PCS	(#21) SCREWDRIVER x 1 PC
	
(#22) DRAWER KEY x 2 PCS	

Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)

(pg 7 of 13)

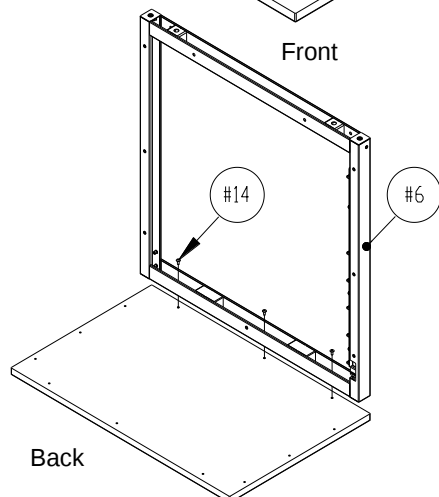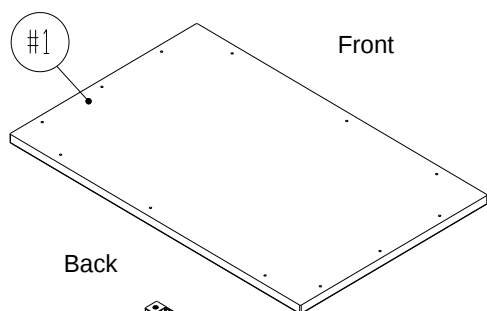

TIP: A magnetic screwdriver is included for your convenience. If a power screwdriver is used, keep on a low torque setting.


Step 1. Open the package, remove and place all parts to the side. Then open the package of the Solid Hardwood Top (#1).

Note: The Solid Hardwood Top is packed within an inner cardboard box.





Step 2. Install Front Frame (#6)

Locate the Front Frame (#6) and attach to the "Front" of the Solid Hardwood Top (#1), using 3pcs Screw A (#14) and Screwdriver (#21) to tighten.

Note: The screw holes have some tolerance so make sure that the top and sides of the Front Frame are flushed with the Solid Hardwood Top – this may save time by avoiding having to make slight adjustments later.

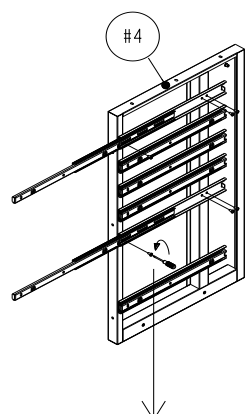


Remove 2 Slides to create the space needed to use the Screwdriver (#21).

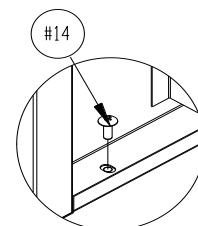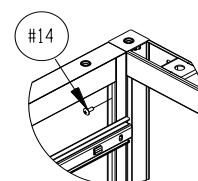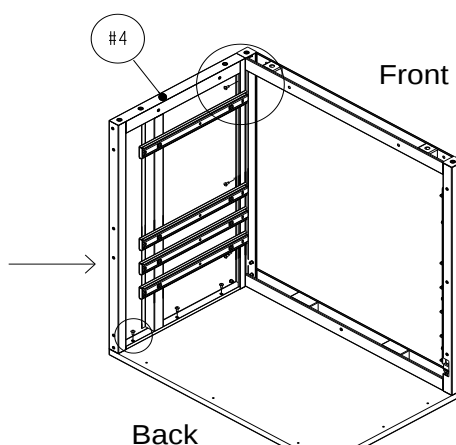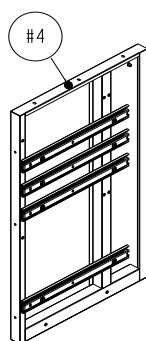

Step 3. Install the Left Panel (#4)


Remove 2 Slides to create the space needed to use the screwdriver (#21). Then, attach the Left Panel (#4) to the Front Frame (#6) and the Solid Hardwood Top (#1). Make sure the "Top" of the Left Panel (#4) is on the Solid Hardwood Top (#1) and the screw holes are lined up to the Front Frame (#6). Use Screwdriver (#21) and 6pcs Screw A (#14) to tighten the Left Panel (#4) to the Front Frame (#6), and then to Solid Hardwood Top (#1).

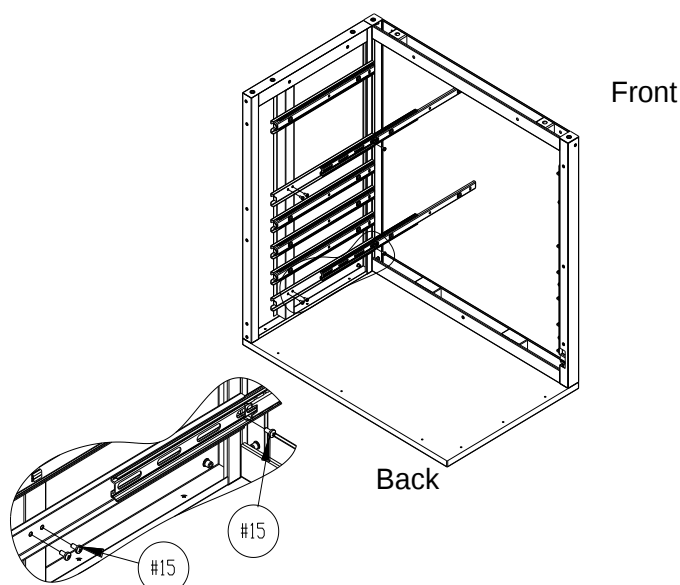

Step 4. Install the 2 removed slides back to the Left Panel (#4).

Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)


(pg 8 of 13)

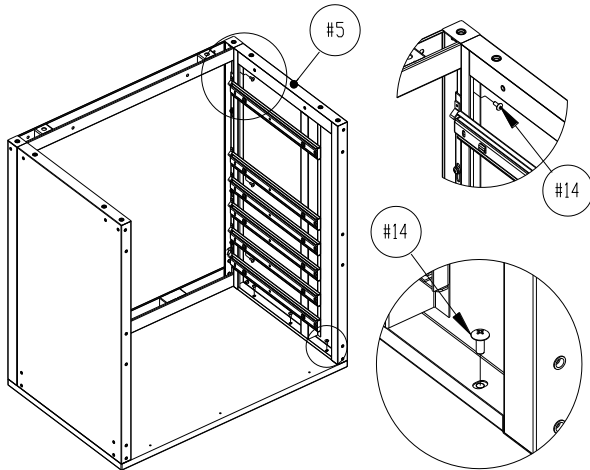

Step 5. Install the Right Panel (#5).

First, remove 2 Slides to create the space needed to use the screwdriver (#21). Then, attach the Right Panel (#5) to Front Frame (#6) and The Solid Hardwood Top (#1), Make sure the "Top" of the Right Panel (#5) is on the Solid Hardwood Top (#1) and the screw holes are lined up to the Front Frame (#6), Use Screwdriver (#21) and 6pcs Screw A (#14) to tighten the Right Panel (#5) the Front Frame (#6) and Solid Hardwood Top (#1).


Note: Remember to reinstall the 2 removed slides back to the Right Panel (#5).

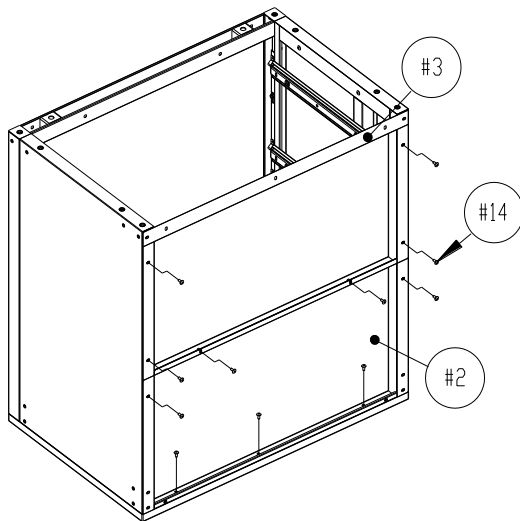

Step 6. Install the Upper Back Panel (#2) and Bottom Back Panel (#3).

a. Attach the Upper Back Panel (#2) between the Left Panel (#4) and Right Panel (#5). Make sure the "Top" of the Upper Back Panel (#2) is on the Solid Hardwood Top (#1) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use Screw A (#14) to tighten up the Upper Back Panel to the Solid Hardwood Top (#1), Left Panel (#4) and Right Panel (#5).

b. Attach Bottom Back Panel (#3) between the Left Panel (#4) and Right Panel (#5). Make sure the "Top" of the Bottom Back Panel (#3) is to the Upper Back Panel (#2) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use Screw A (#14) to tighten the Bottom Back Panel (#3) to the Upper Back Panel (#2), Left Panel (#4) and Right Panel (#5).

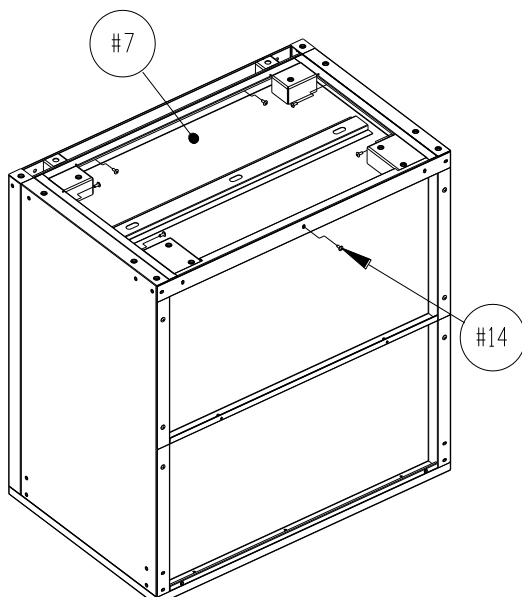


Step 7. Install the Bottom Panel (#7)

Attach the Bottom Panel (#7) to the Left Panel (#4), Right Panel (#5), Front Frame (#6), Bottom Back Panel (#3), line up screw holes and use 7pcs Screw A (#14) to tighten.


Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)

(pg 9 of 13)

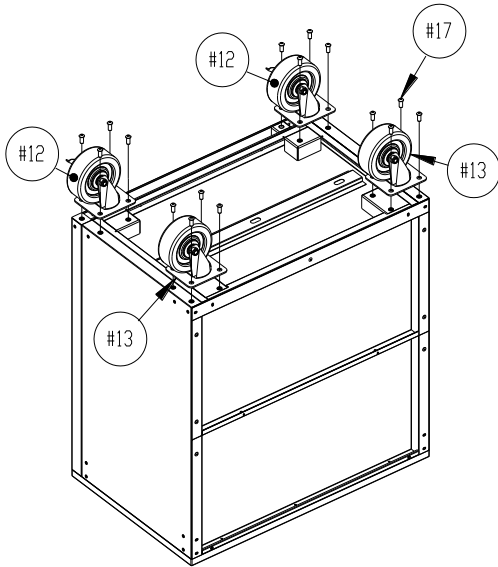

Step 8. Install Wheels (#12 and #13).


Attach Wheels (#12 and #13) to the Bottom Panel (#7) and surrounding frame. Make sure the Swivel Wheels with Brake are installed at the front side. Use Screw D (#17) to tighten them.

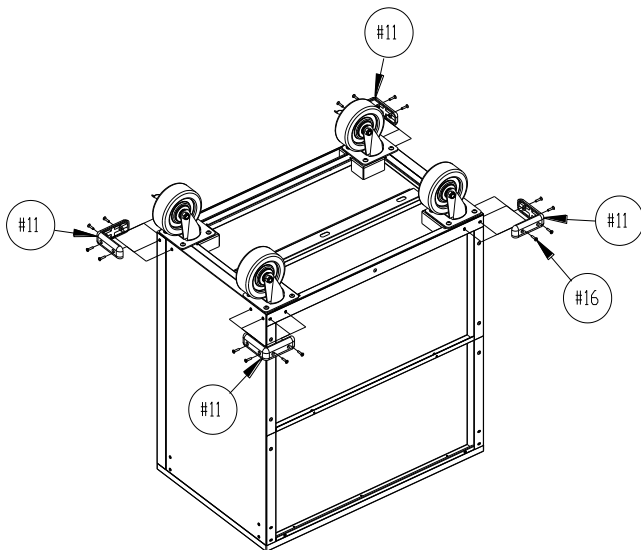

Step 9. Install Bumpers (#11).

Attach Bumpers (#11) to the bottom four corners of the cabinet. Use Screw C (#16) to tighten them.

Note: After step 9, turn the cabinet upright.

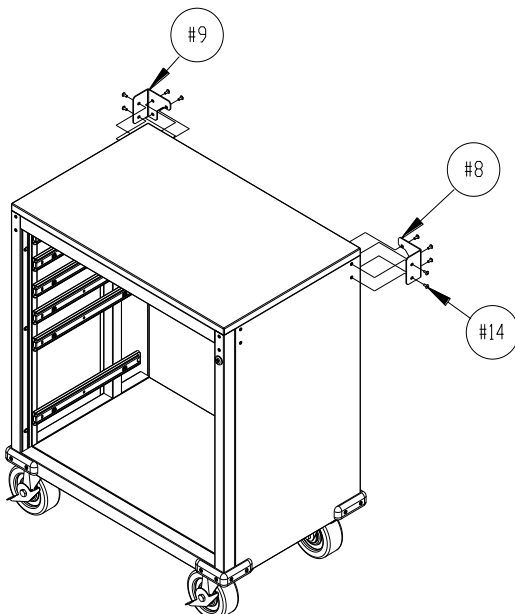

Step 10. Install Right Back Corner Protector (#8) and Left Back Corner Protector (#9)

After turning the cabinet upright, attach the Right Back Corner Protector (#8) to the top right back corner, and attach the Left Back Corner Protector to the top left back corner, using 10pcs Screw A (#14) to tighten.

Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)

(pg 10 of 13)

Step 11. Install Large Drawer Side Panels (#19-3 and #19-4).

Attach the Large Drawer Side Panels (#19-3 and #19-4) one at a time, to the back of the stainless steel Large Drawer Front (#19-1), Make sure the Drawer Side Panels are placed in all the way making contact with the rear of the Large Drawer Front Panel (#19-1). Line up the screw holes and use Screw B (#15) to tighten them.

Step 12. Install Large Drawer Base Panel (#19-2)

From above, fit and attach Large Drawer Base Panel (#19-2) between the two sides and into the back of the Large Drawer Front Panel (#19-1). Use Screw B (#15) to tighten.


Note: Do not fully tighten any one screw until all screws are partially screwed in.

Step 13. Install Large Drawer Back Panel (#19-5).

Attach the Large Drawer Back Panel (#19-5) to the rest of the assembled drawer. Use Screw B (#15) to tighten.


Step 14. Assemble and Install Small Drawer the same way.

Repeat Steps 11-13 using Small Drawer Left Panel (#20-3), Small Drawer Right Panel (#20-4), Small Drawer Front Panel (#20-1), Small Drawer Back Panel (#20-5) and Drawer Base Panel (#19-2) to assemble the Small Drawer. Assemble all five small drawers.

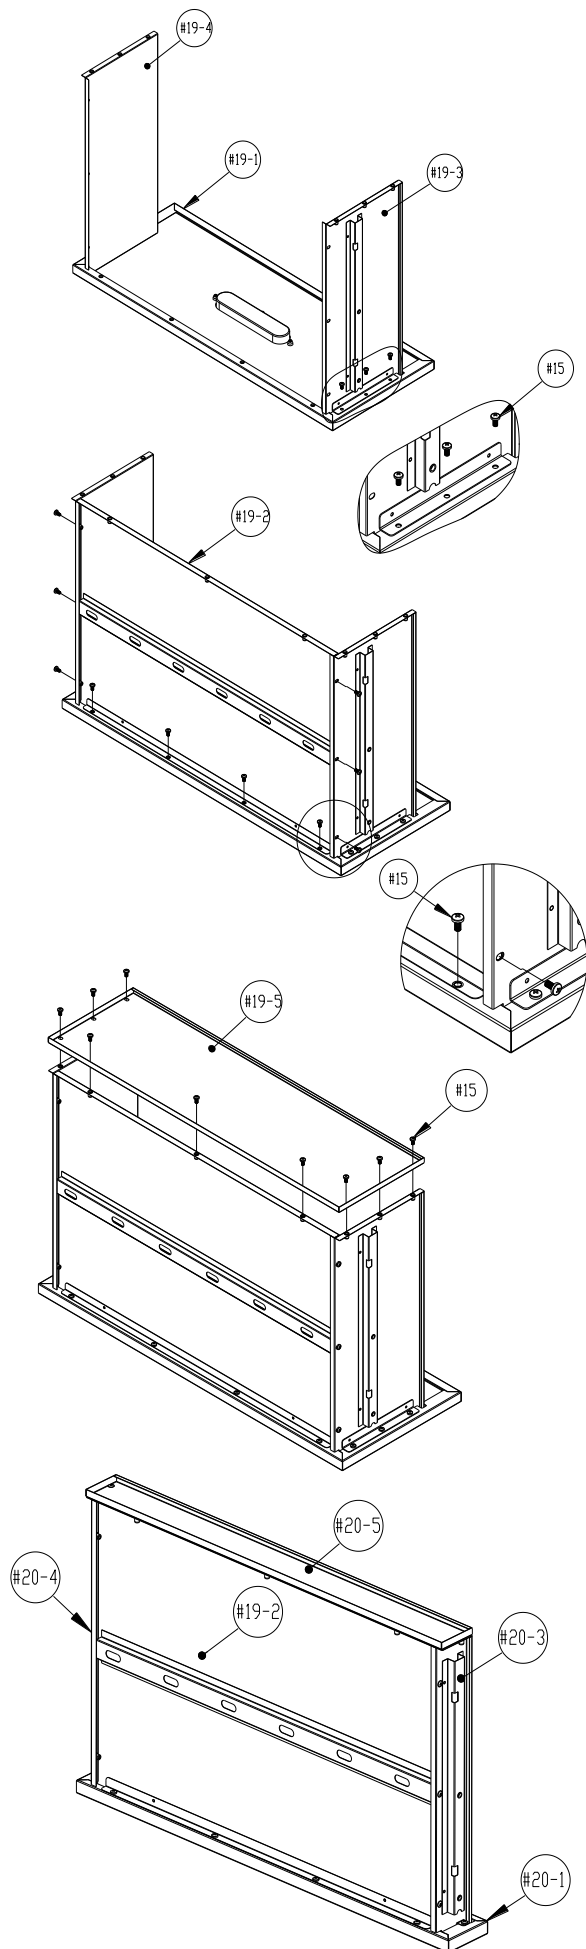

Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)

(pg 11 of 13)

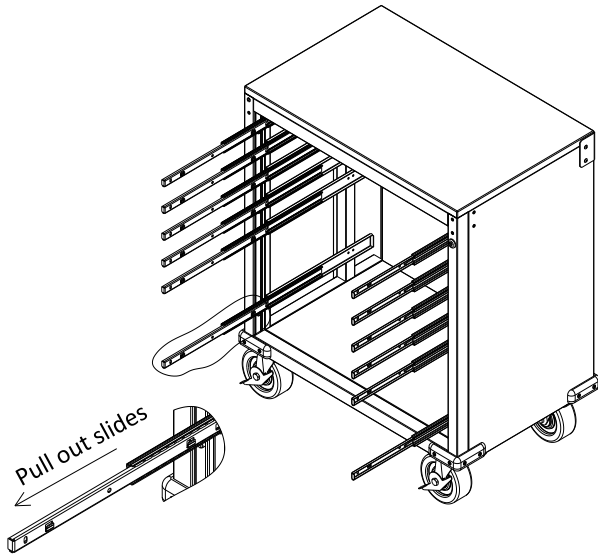





WARNING: Check the key/lock, it must be unlocked before placing all the drawers.

Step 15. Install Drawers into cabinet.

a. Pull out the slides for the large drawer. Hook the big drawer between both slides, make sure the slides hooks are insert into the square holes on the drawer side panels completely.


b. Line up the screw holes, and using 4pcs Screw B (#15) to tighten the drawer.

c. Repeat above steps to place other Drawers.

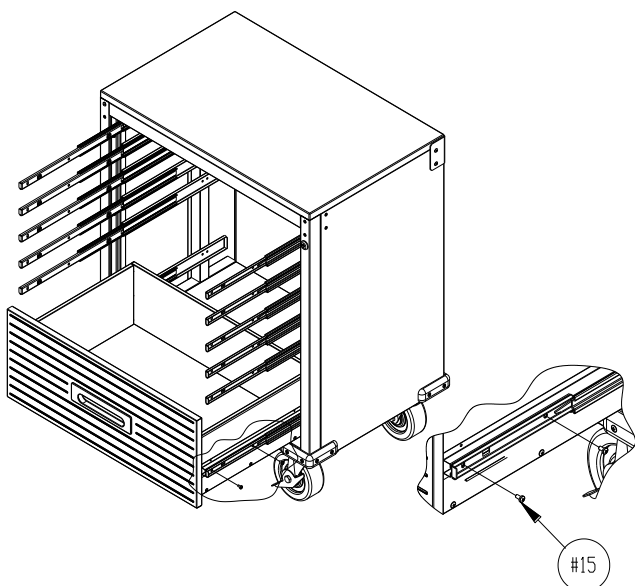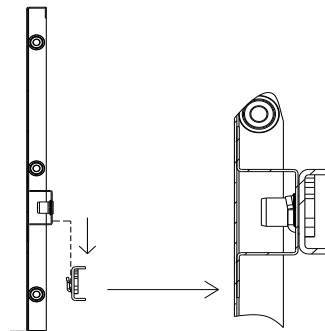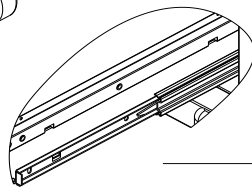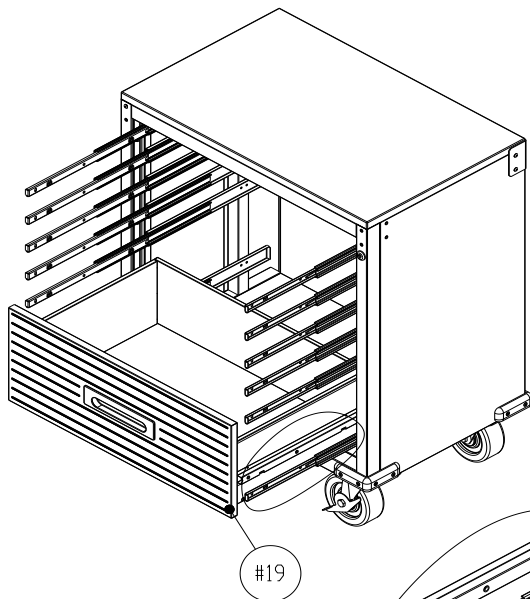


Rolling Drawer Cabinet (Model No. 20184J)

(pg 12 of 13)

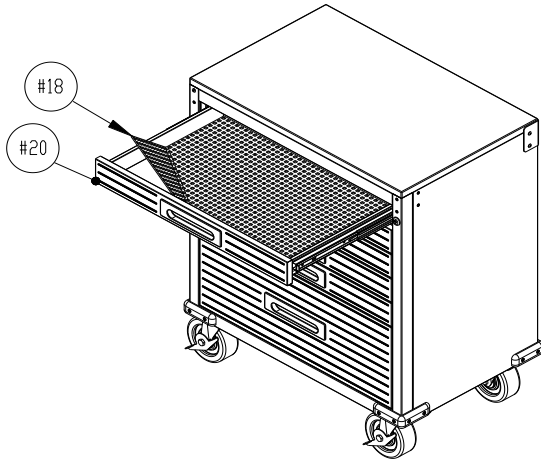

Step 16. Place Drawer Mats (#18) into Drawers

After placing all the Drawer Mats (#18), close all the drawers.

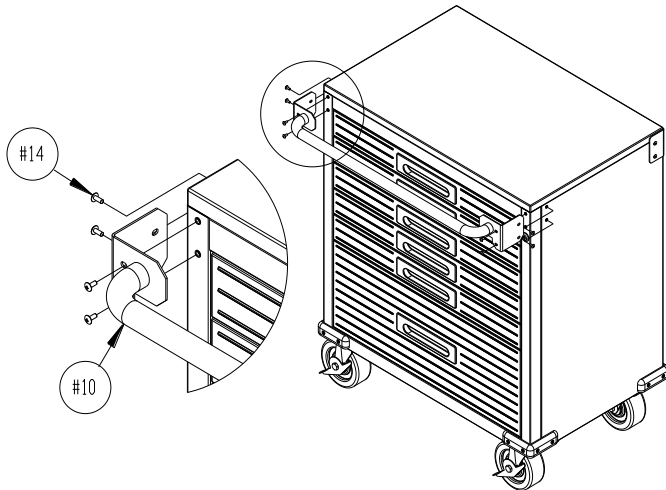

Step 17. Install Push Bar (#10).

Attach Push Bar (#10) to the top of cabinet, using 8pcs Screw A (#14) to tighten.

Stainless Steel Maintenance:

These parts have an fingerprint resistant finish. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfiber cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean,thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.

CAUTION



**Only open one drawer
at a time to avoid tipping.
40 lbs. maximum loading for
each drawer.**

CONTACT INFORMATION (pg 13 of 13)

If you are missing any parts, have any questions, or need additional assistance in assembly, please contact our customer service department at:

Salmon // Boy

4365 104 Street

Delta, BC, V4K 3N3

CANADA


Telephone: (604) 637-3354, (886) 221-8146

Fax: (604) 639-3085


E-mail: service@SalmonBoy.ca

Website & Online store: www.SalmonBoy.ca


BLACKCOM Line

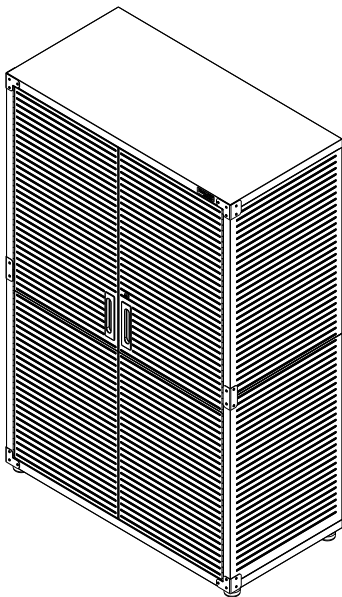


Model No. 16241J
Tall Storage Cabinet

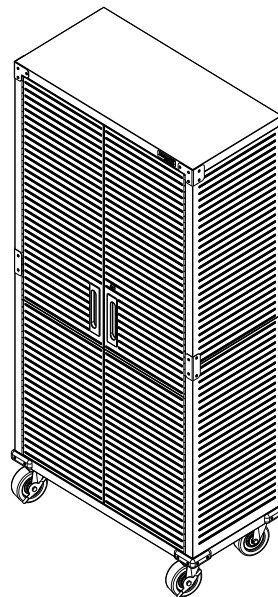

Model No. 16236J
Rolling Storage Cabinet

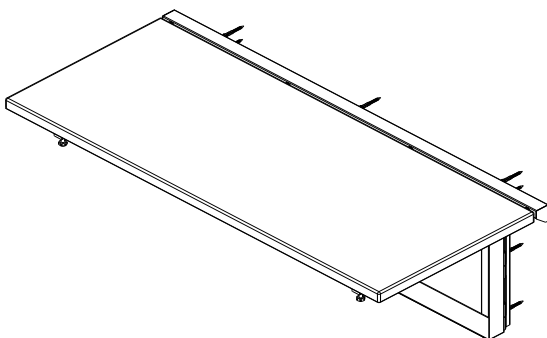

Model No. 30302J
Folding Workbench

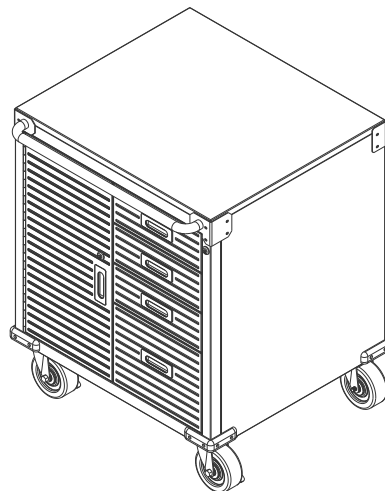

Model No. 20225J
Rolling Cabinet with Drawers





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Armoire à tiroirs sur roulettes BLACKCOM (modèle 20184J)


28 po.W X 25 po. D X 34.5 po. H
(71.1 cm x 63.5 cm x 87.6 cm)

voir en page 13 pour l'entretien et le nettoyage de l'acier inoxydable.

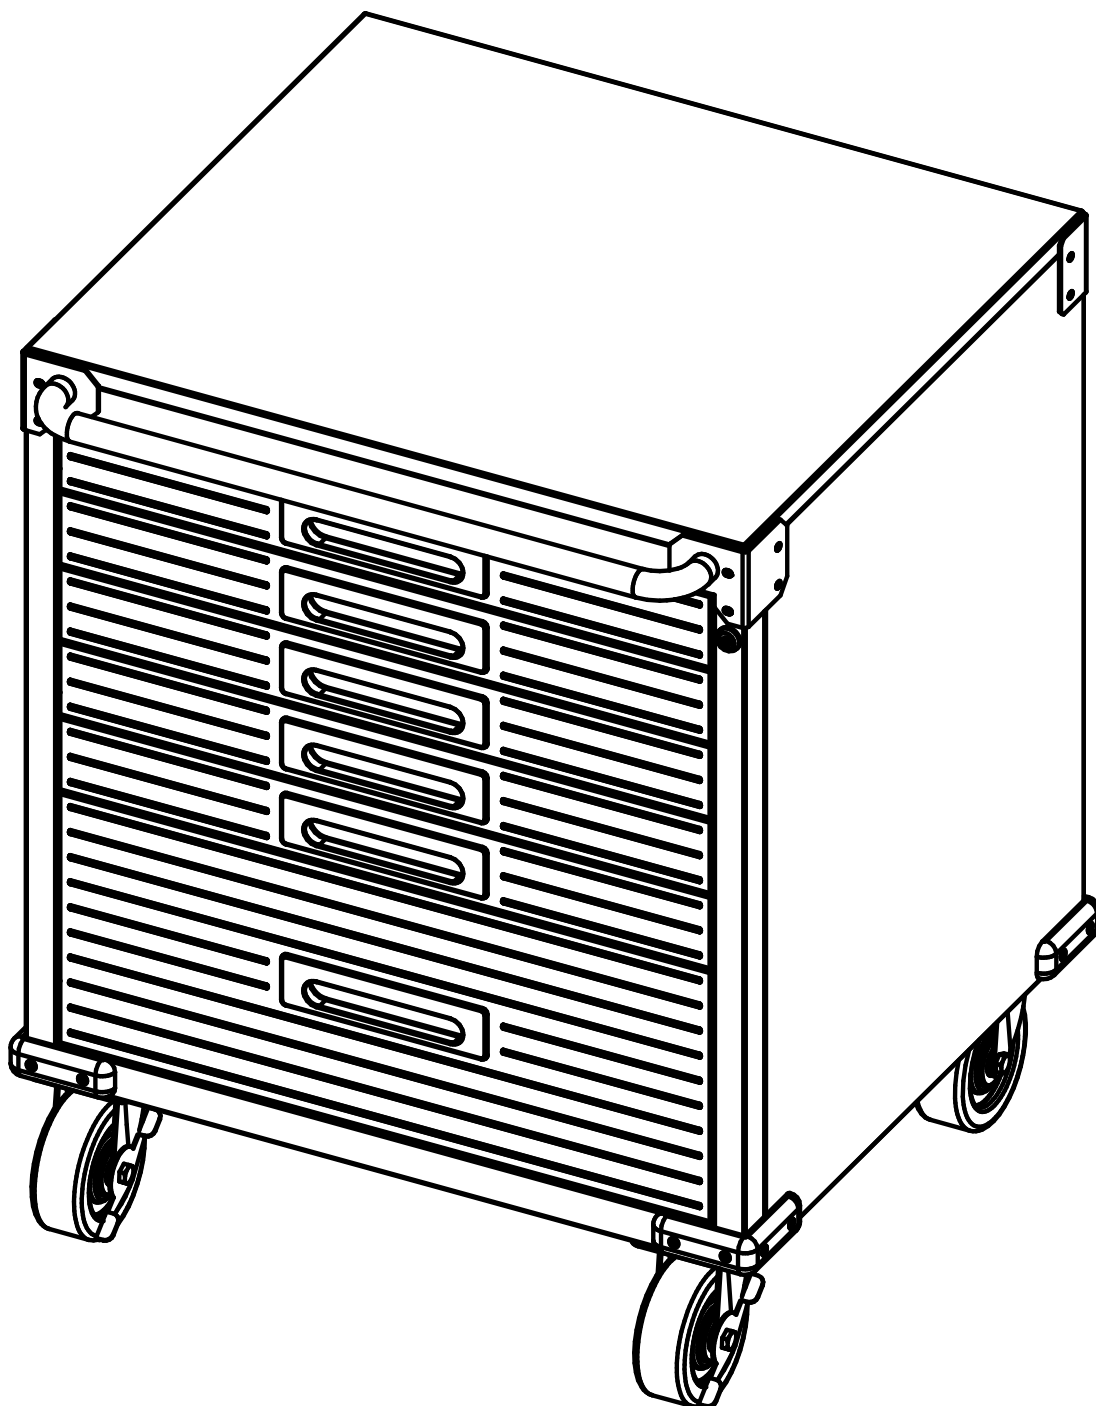


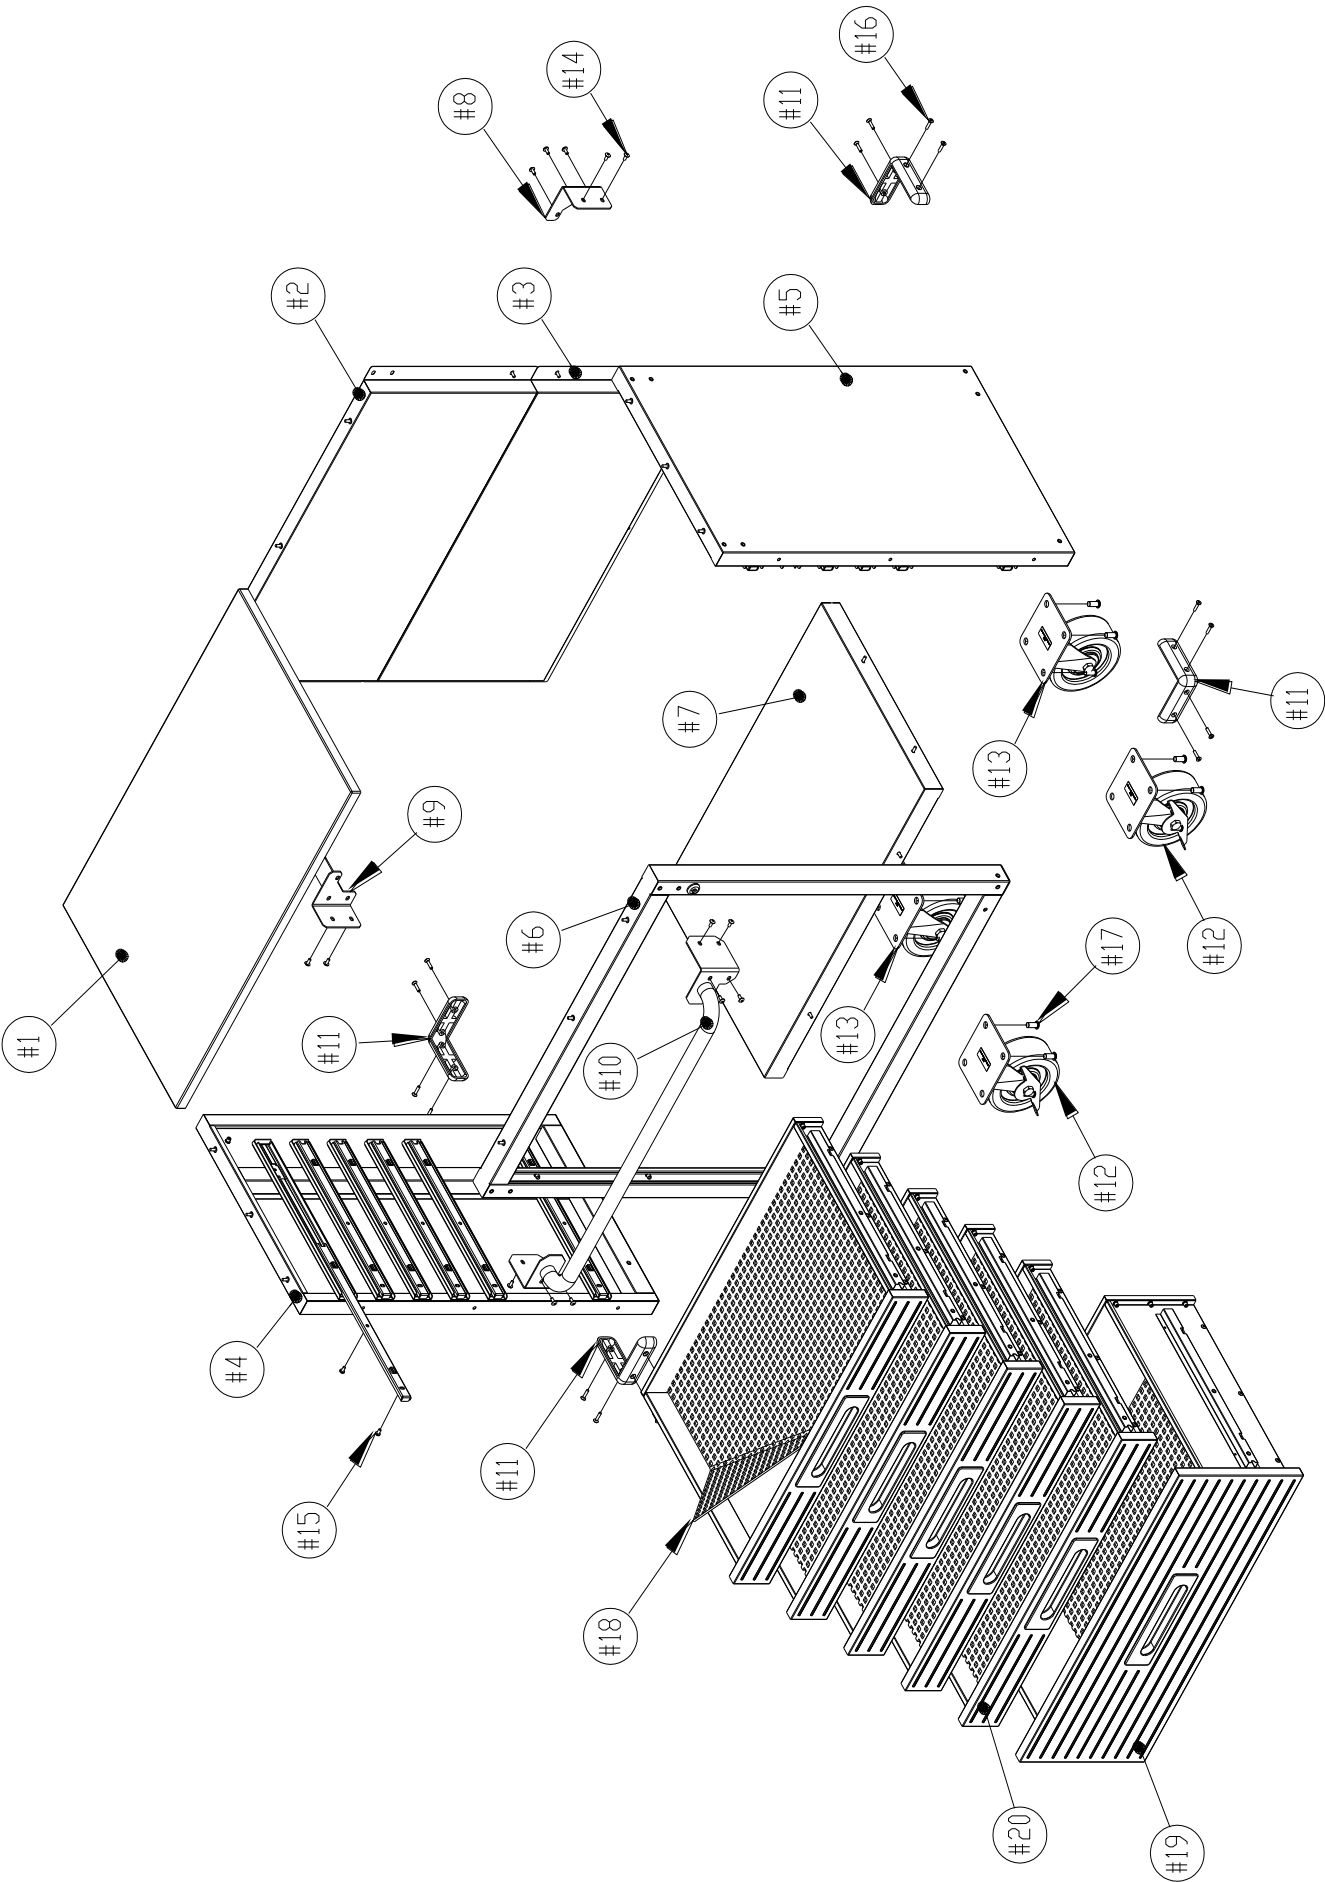

Grand tiroir

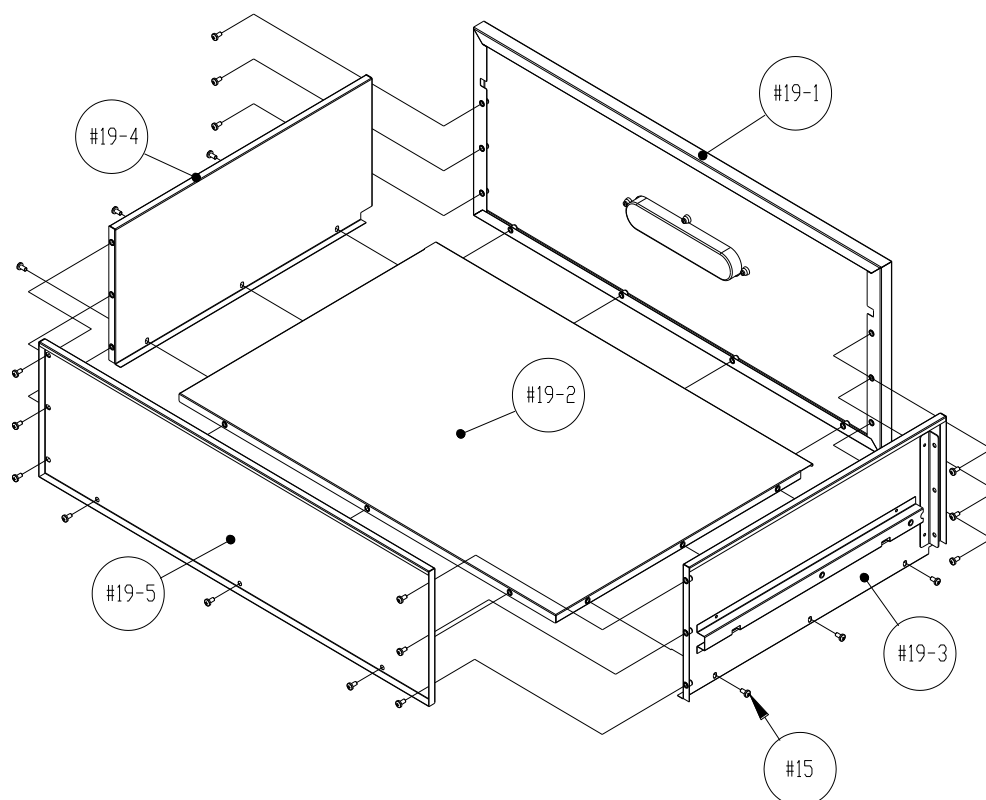









Petit tiroir

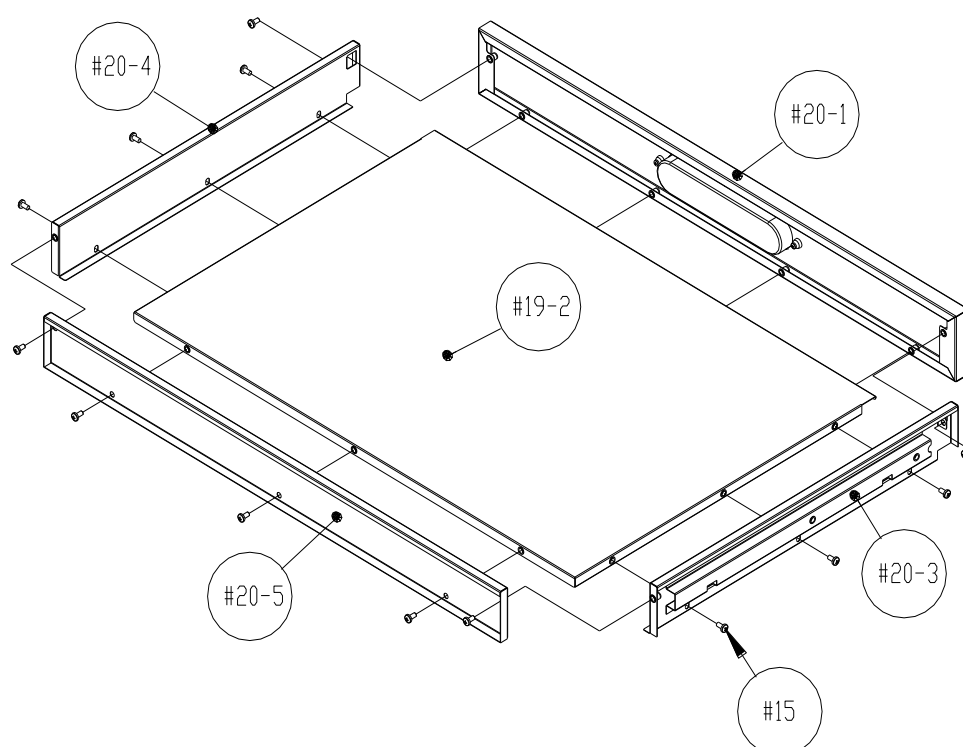

LISTE DES PIÈCES

Assurez vous d'avoir toutes les pièces indiquées dans cette liste.


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter notre service a la clientèle (ref p.13)

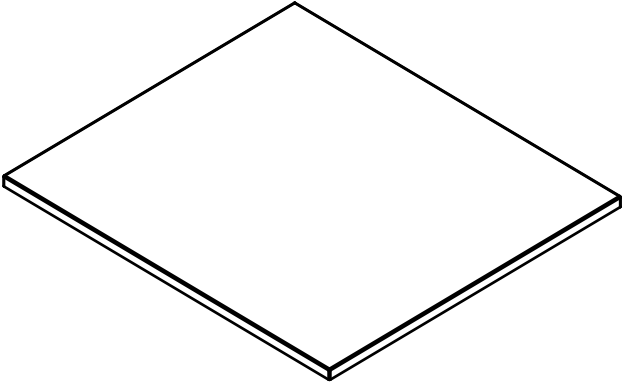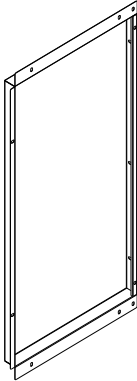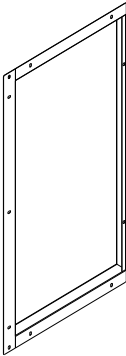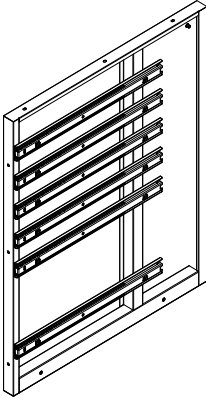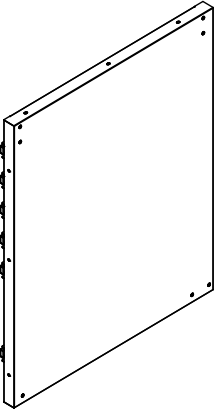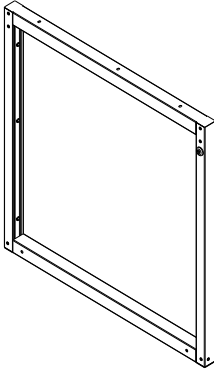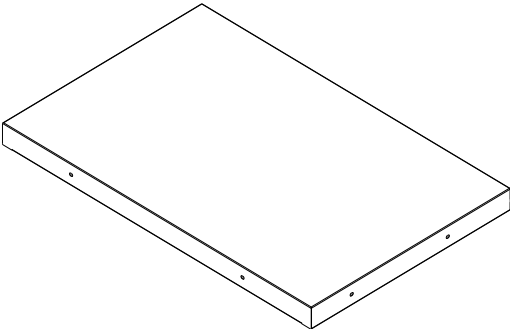	
(#1) PLATEAU EN BOIS MASSIF x 1	(#2) PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR x 1
	
(#3) PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR x 1	(#4) PANNEAU GAUCHE x 1
	
(#5) PANNEAU DROIT x 1	(#6) CADRE AVANT x 1
	
(#7) PANNEAU INFÉRIEUR x 1	(#8) COIN PROTECTEUR ARRIÈRE DROIT x 1


LISTE DES PIÈCES

Assurez vous d'avoir toutes les pièces indiquées dans cette liste.


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter notre service a la clientèle (ref p.13)

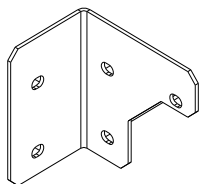


(#9) COIN PROTECTEUR ARRIÈRE GAUCHE x 1

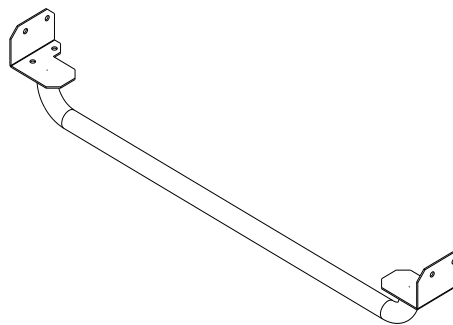


(#10) BARRE / POIGNÉE x1

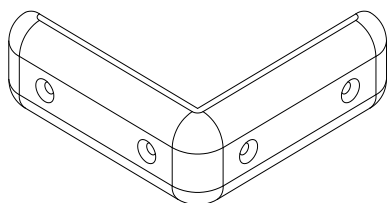


(#11) BUTOIR x 4

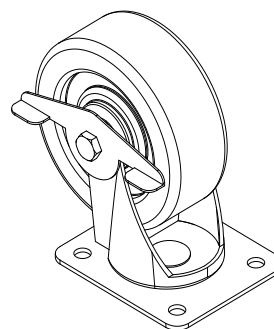


(#12) ROULETTE PIVOTANTE AVEC BLOCAGE x 2

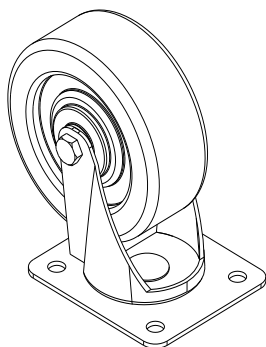


(#13) ROULETTE PIVOTANTE SANS BLOCAGE X 2

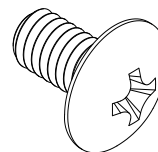

(#14) VIS A (M4 x 10) X 51

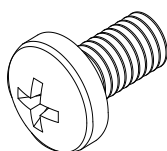

(#15) VIS B (M4 x 8) x 134

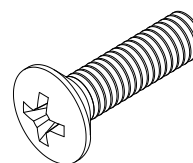


(#16) VIS C (M4 x 18) x 16


LISTE DES PIÈCES

Assurez vous d'avoir toutes les pièces indiquées dans cette liste.


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter notre service a la clientèle (ref p.13)

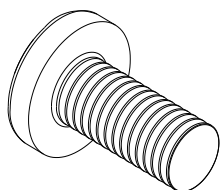


(#17) VIS D (M8 x 18) x 16

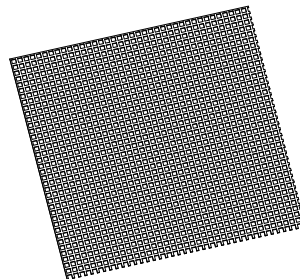


(#18) REVÊTEMENT DE TIROIR x 6

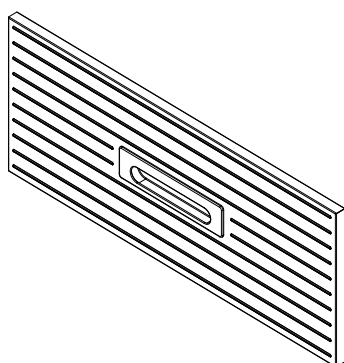


(#19-1) PANNEAU AVANT DU GRAND TIROIR x 1

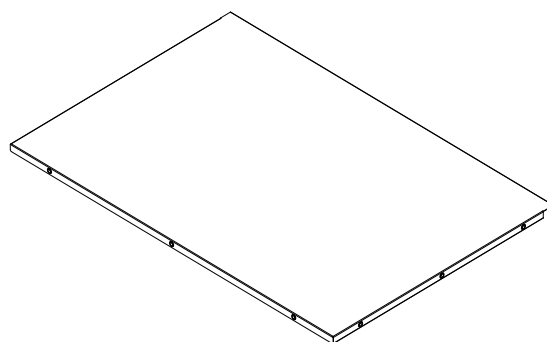


(#19-2) PANNEAU DE FOND DE TIROIR x 6

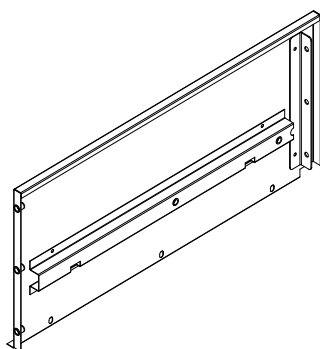


(#19-3) PANNEAU GAUCHE DU GRAND TIROIR x 1

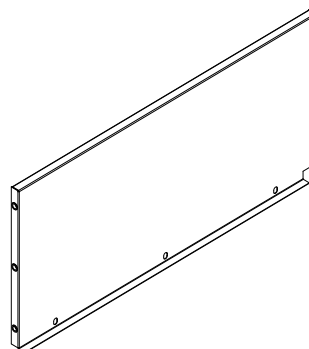

(#19-4) PANNEAU DROIT DU GRAND TIROIR x 1

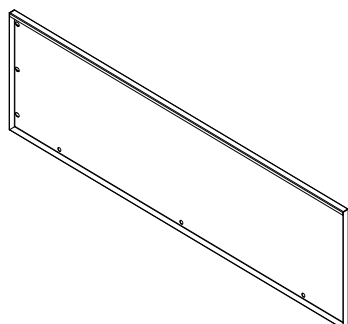

(#19-5) PANNEAU ARRIÈRE DU GRAND TIROIR x 1

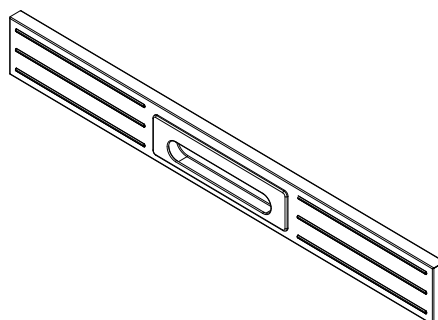


(#20-1) PANNEAU AVANT DU PETIT TIROIR x 5


LISTE DES PIÈCES

Assurez vous d'avoir toutes les pièces indiquées dans cette liste.


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter notre service a la clientèle (ref p.13)

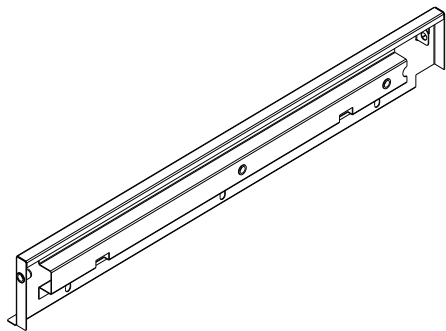


(#20-3) PANNEAU GAUCHE DU PETIT TIROIR x5

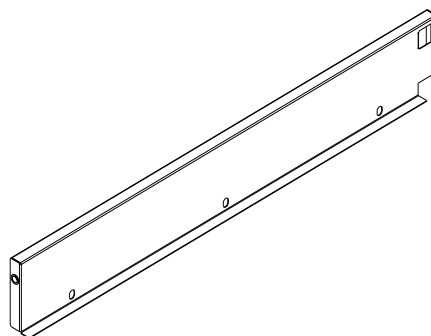


(#20-4) PANNEAU DROIT DU PETIT TIROIR x 5

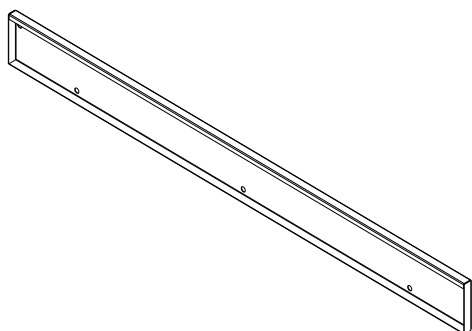


(#20-5) PANNEAU ARRIÈRE DU PETIT TIROIR x 5

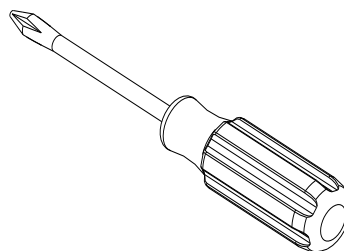

(#21) TOURNEVIS x 1

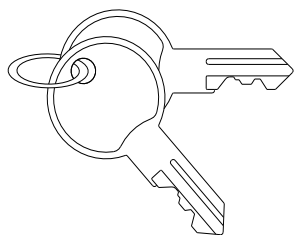

(#22) CLÉ x 2

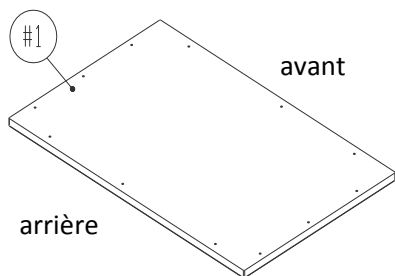

REMARQUE : Un tournevis magnétique est inclus pour vous aider, si toutefois vous désirez utiliser un tournevis électrique gardez le à faible intensité.



Étape 1 : Ouvrez l'emballage, retirez toutes les pièces et mettez les de côté. Puis ouvrez l'emballage du plateau en bois massif (#1)

Remarque : le plateau en bois massif est emballé dans un carton séparé à l'intérieur.




Étape 2 : Installation du cadre avant (#6)

Repérez le cadre avant (#6) et attachez-le à la partie avant du plateau en bois massif (#1). Serrez en utilisant trois (3) vis A (#14) et le tournevis (#21).

Remarque : Les trous de vis présentent une certaine tolérance, donc assurez vous que le dessus et les côtés du cadre avant reposent bien à ras bord du plateau en bois, pour vous éviter de devoir faire des ajustements plus tard.

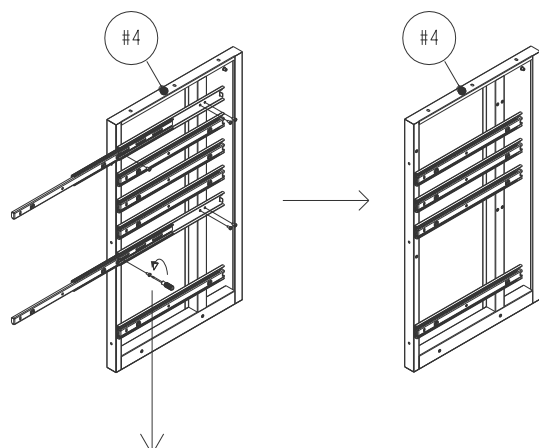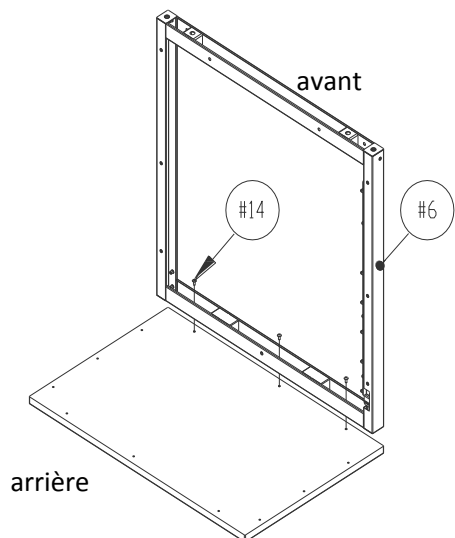


Retirez deux (2) glissières pour permettre l'utilisation du tournevis (#21).

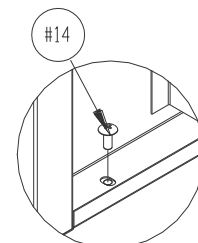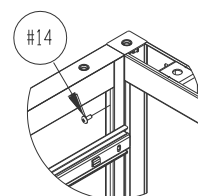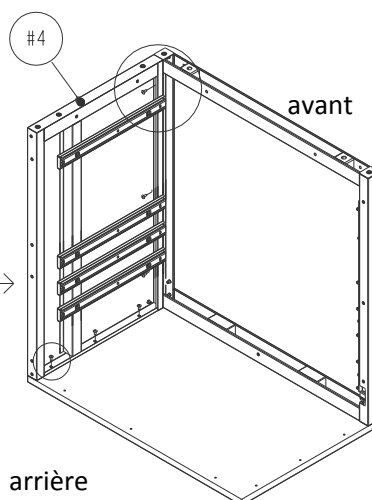


Étape 3 : Installation du panneau gauche (#4)

Puis attachez le panneau gauche (#4) au cadre avant (#6) ainsi qu'au plateau de bois massif (#1). Assurez-vous que le « dessus » du panneau gauche (#4) repose bien sur le plateau en bois massif (#1) et que les trous des vis s'alignent bien avec le cadre avant (#6). Utilisez le tournevis (#21) et Six (6) vis A (#14) pour visser le panneau gauche (#4) au cadre avant (#6), puis au plateau en bois massif (#1)

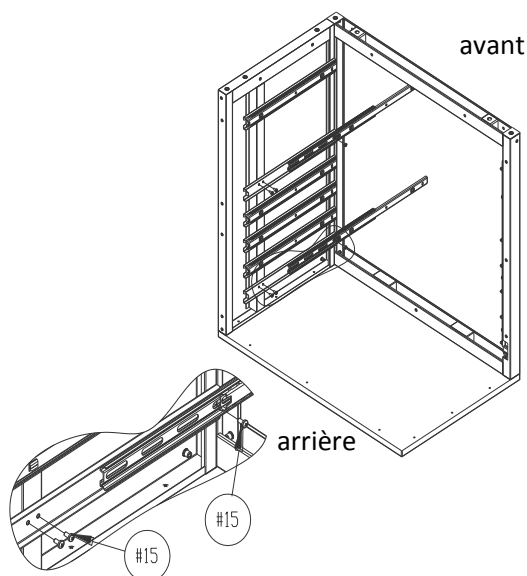

Étape 4 : Remettre les deux (2) glissières enlevées sur le panneau gauche (#4).

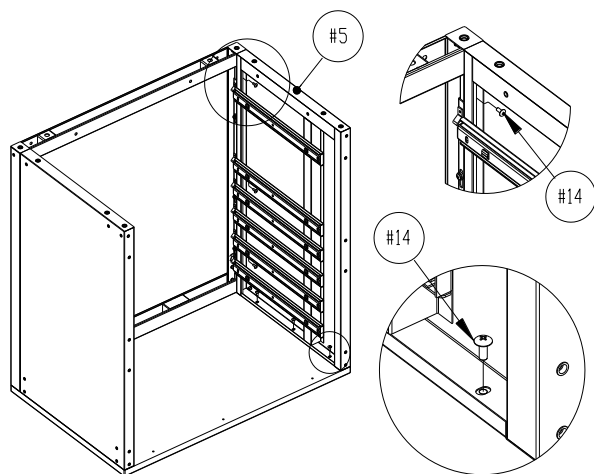

Étape 5 : Installation du panneau droit (#5).



Retirez deux (2) glissières pour permettre l'utilisation du tournevis (#21). Puis attachez le panneau droit (#5) au cadre avant (#6) ainsi qu'au plateau de bois massif (#1). Assurez-vous que le « dessus » du panneau droit (#5) repose bien sur le plateau en bois massif (#1) et que les trous des vis s'alignent bien avec le cadre avant (#6). Utilisez le tournevis (#21) et Six (6) vis A (#14) pour visser le panneau droit (#5) au cadre avant (#6), puis au plateau en bois massif (#1).

Remarque : Rappelez vous de remettre les deux (2) glissières en place sur le panneau droit (#5).

Étape 6 : Installation du panneau arrière supérieur (#2) et du panneau arrière inférieur (#3)


a. Attacher le panneau arrière supérieur (#2) entre le panneau gauche (#4) et le panneau droit (#5). Assurez-vous que le « dessus » du panneau arrière supérieur (#2) repose bien sur le plateau en bois massif (#1) comme l'indique l'étiquette. Aligner les trous de vis et utilisez les vis A (#14) pour visser le haut du panneau arrière supérieur (#2) au plateau de bois massif (#1), aux panneaux gauche (#4) et droit (#5).

b. Attachez le panneau arrière inférieur (#3) entre le panneau gauche (#4) et le panneau droit (#5). Assurez-vous que le « dessus » du panneau arrière inférieur (#3) repose sur le panneau arrière supérieur (#2) comme l'indique l'étiquette. Aligner les trous de vis et utilisez les vis A (#14) pour visser le panneau arrière inférieur (#3) au panneau arrière supérieur (#2), ainsi qu'aux panneaux gauche (#4) et droit (#5).

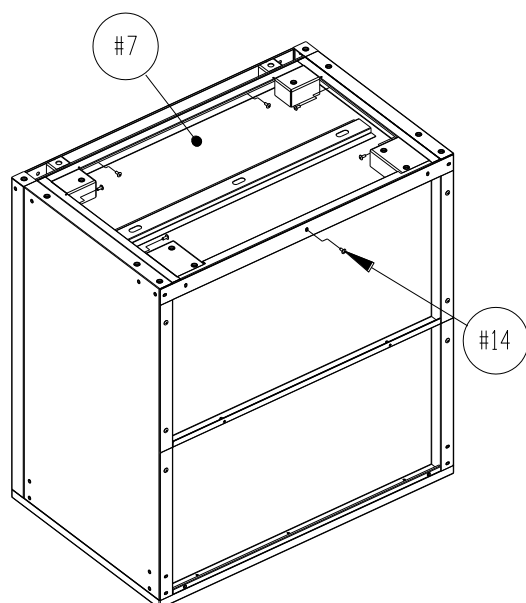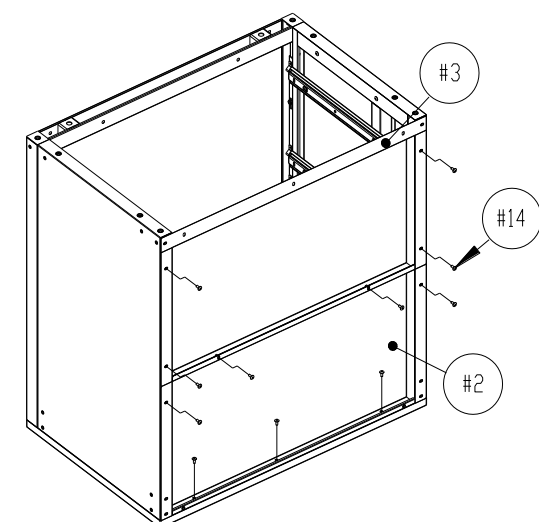


Étape 7 : Installation du panneau inférieur (#7).

Attachez le panneau inférieur (#7) au panneau gauche (#4), au panneau droit (#5), au cadre avant (#6) et au panneau arrière inférieur (#3). Aligner les trous de vis et utilisez sept (7) vis A (#14) pour fixer le tout.

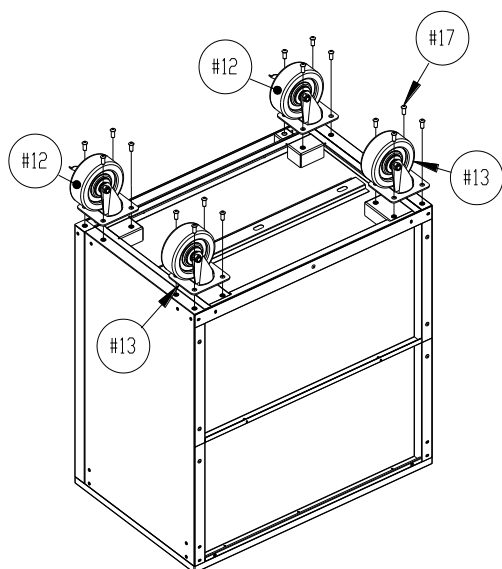

Étape 8 : Installation des roulettes pivotantes (#12 et #13).


Attachez les roulettes (#12 et #13) au panneau inférieur (#7) et à la bordure du cadre. Assurez-vous d'installer les roulettes pivotantes avec blocage à l'avant. Utilisez les vis D (#17) pour les attacher.

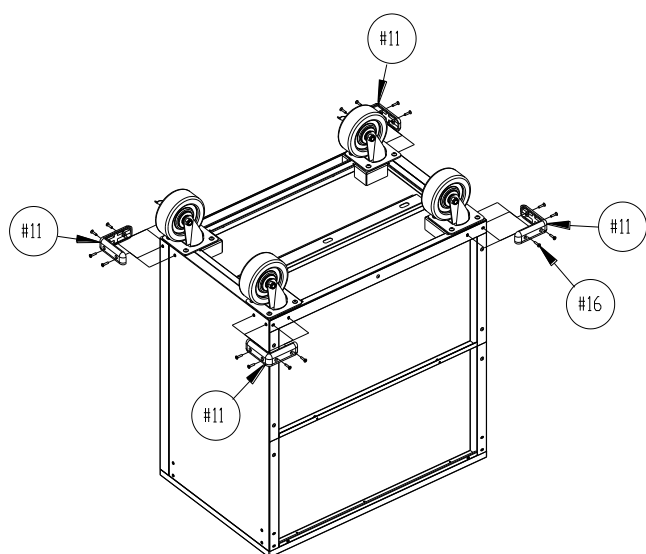

Étape 9 : Installation des butoirs (#11)


Fixez les quatre (4) butoirs (#11) aux quatre coins inférieurs de l'armoire. Utilisez les vis C (#16) pour les attacher.

Remarque : Une fois l'étape 9 terminée, retournez l'armoire à l'endroit.

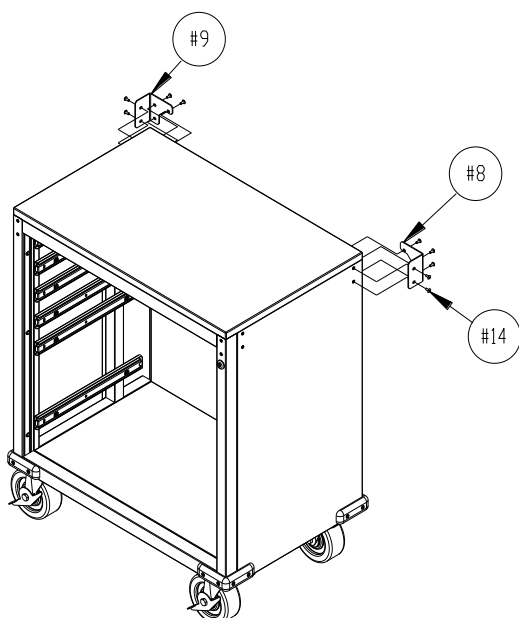

Étape 10 : Installation des coins protecteurs inférieurs (#8 et #9).

Après avoir redresser l'armoire, attacher le coin protecteur arrière droit (#8) sur le côté arrière droit, et attacher le coin protecteur arrière gauche sur le côté gauche. Utilisez dix (10) vis A (#14) pour les attacher.

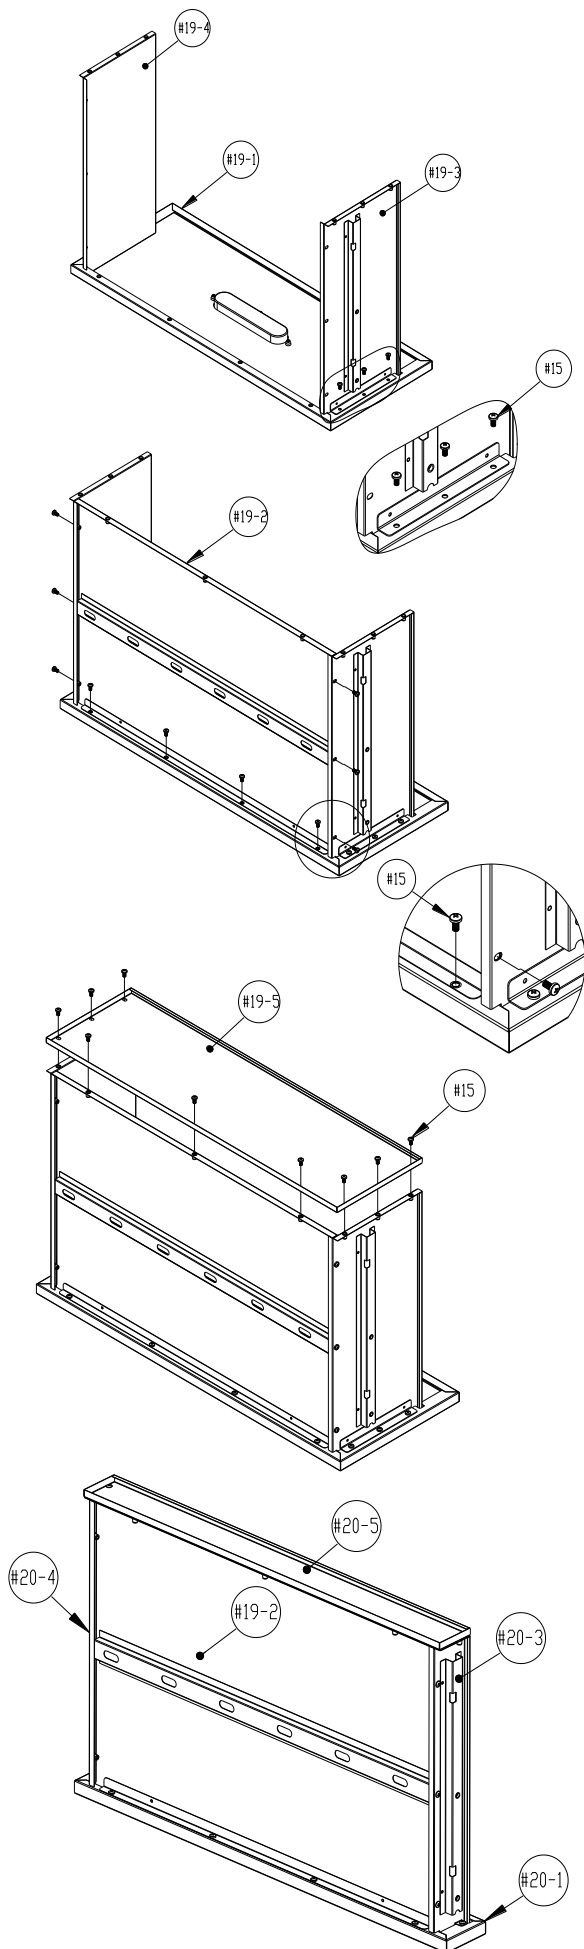

Étape 11 : Installation des panneaux latéraux du grand tiroir (#19-3 et #19-4).

Attachez les panneaux latéraux du grand tiroir (#19-3 et #19-4) un à la fois. Fixer les à l'arrière du panneau avant du grand tiroir (#19-1). Assurez-vous que les panneaux latéraux reposent complètement sur l'arrière du panneau avant du grand tiroir (#19-1). Alignez les trous de vis et utilisez les vis B (#15) pour visser.

Étape 12 : Installation du panneau de fond du grand

Par le haut, ajustez puis attachez le panneau de fond du grand tiroir (#19-2) aux panneaux latéraux ainsi qu'à l'arrière du panneau avant du grand tiroir (#19-1). Utilisez les vis B (#15) pour le fixer.


Remarque : Ne pas serrer les vis à fond avant de toutes les avoir placées partiellement.

Étape 13 : Installation du panneau arrière du grand tir

Attachez le panneau arrière du grand tiroir (#19-5) au reste du tiroir assemblé en utilisant les vis B (#15) pour le fixer.

Étape 14 : Assemblage des petits tiroirs

Répétez les étapes 11-13 en utilisant les panneaux latéraux de petit tiroir (#20-3 et #20-4), le panneau avant du petit tiroir (#20-1), le panneau arrière du petit tiroir (#20-5) ainsi que le panneau de fond de tiroir (#19-2) pour assembler le petit tiroir. Assemblez les cinq (5) petits tiroirs.

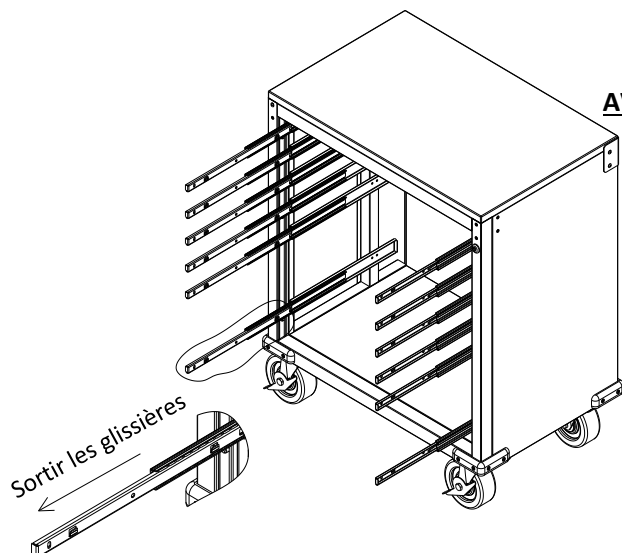




AVERTISSEMENT : Vérifiez le verrou, il doit être déverrouillé avant de mettre en place les tiroirs.

Étape 15 : Installation des tiroirs dans l'armoire.

a. PTirez les glissières du grand tiroir. Accrochez le grand tiroir entre les deux (2) glissières, assurez vous que les attaches des glissières soit insérées complètement dans les trous carrés des panneaux latéraux du tiroir.


b. Alignez les trous de vis et utilisez quatre (4) vis B (#15) pour fixer le tiroir.

c. Répétez les étapes précédentes pour mettre en place les autres tiroirs.

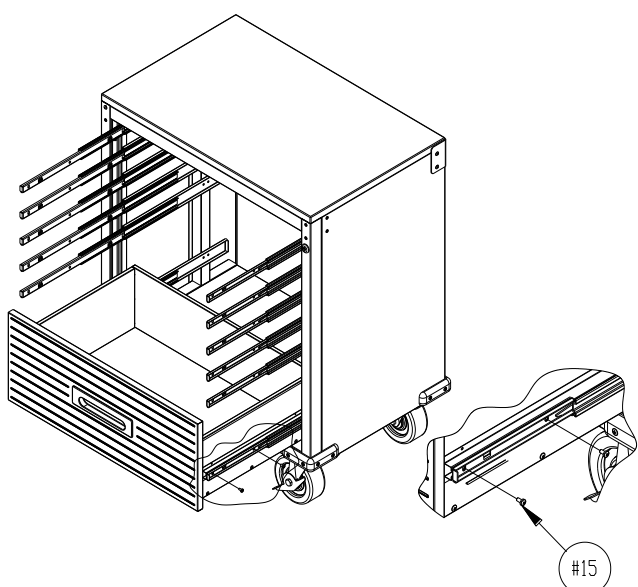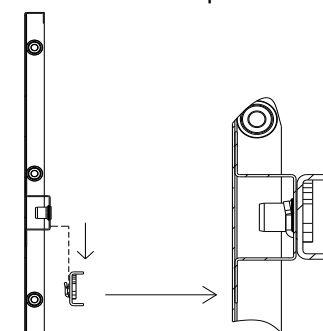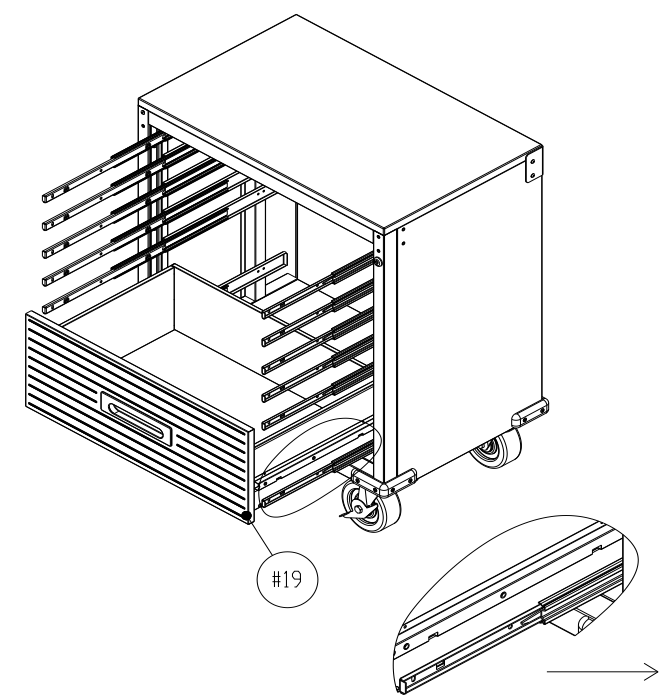


ARMOIRE SUR ROULETTES (Modèle 20184J)

(pg 12 of 13)

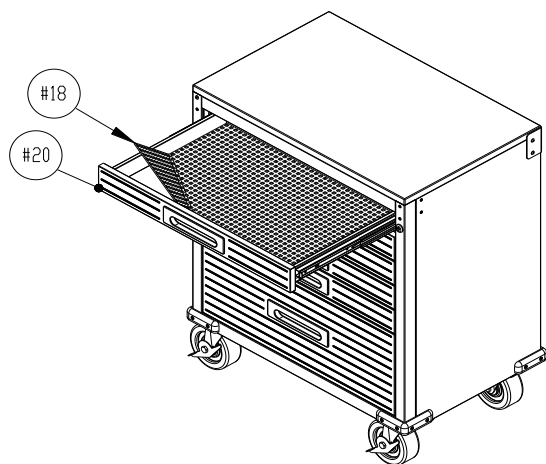

Étape 16 : Placer les revêtements (#18) à l'intérieur des tiroirs.

Après avoir placé tous les revêtements (#18), fermer tous les tiroirs.

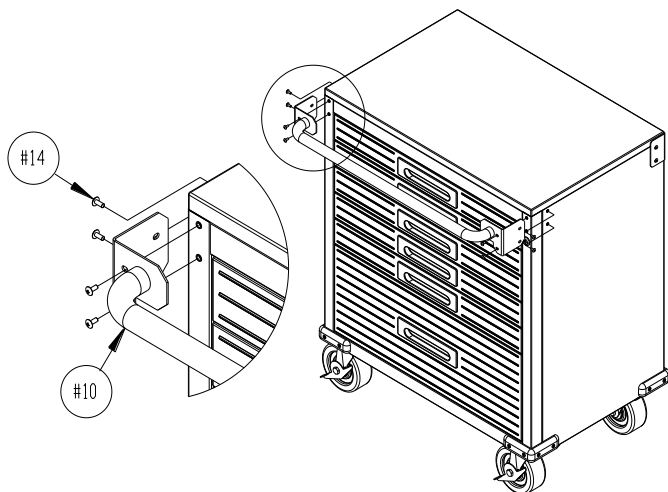

Étape 17 : Installation de la barre / poignée (#10)

Attachez la poignée (barre #10) sur le haut de l'armoire et utilisez huit (8) vis A (#14) pour la fixer.

Entretien de l'acier inoxydable :

Cette armoire possède une finition résistante aux empreintes. Ne pas utiliser les nettoyeurs traditionnels pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyer légèrement le meuble avec de l'eau propre tiède et un chiffon doux (en microfibre de préférence). Ceci est la façon la plus sûre pour empêcher l'apparition de nouvelles tâches au fil du temps. Rappelez-vous de toujours frotter l'inox dans le sens du grain (JAMAIS à l'ENVERS) et de toujours utiliser un chiffon non pelucheux. Une fois que la surface est propre, séchez-la complètement en utilisant un chiffon absorbant.

MISE EN GARDE



Ouvrir un seul tiroir à la fois pour éviter que le meuble bascule. La charge maximale est de 40lbs par tiroir.

CONTACT INFORMATION (pg 13 of 13)

Si vous avez des pièces manquantes, une question, ou un besoin d'aide additionnelle pour l'assemblage. N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle à :

Salmon // Boy


4365 104 Street
Delta, BC, V4K 3N3
CANADA

Fax: (604) 639-3085


courriel : service@SalmonBoy.ca

Site internet & magasin en ligne : www.SalmonBoy.ca


BLACKCOM Line

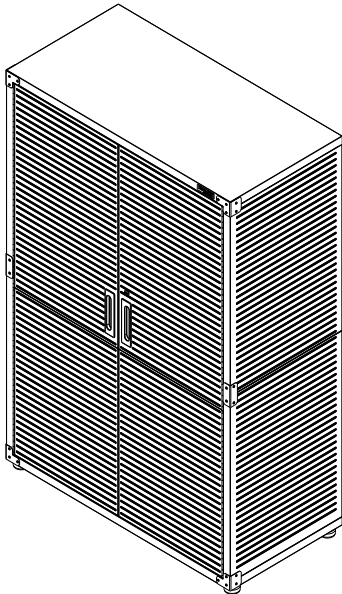


Model No. 16241J
Grande armoire de rangement

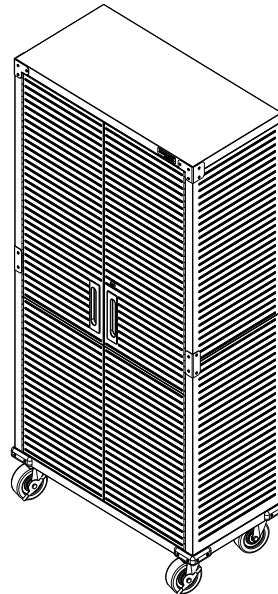

Model No. 16236J
Armoire sur roulettes

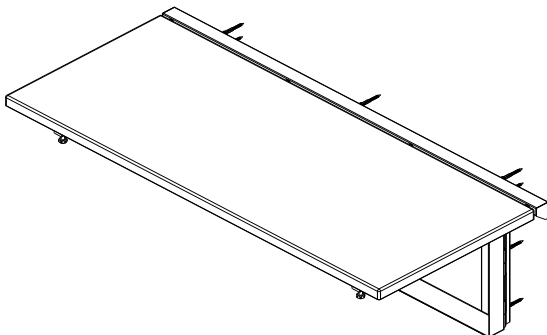

Model No. 30302J
Table de travail pliante

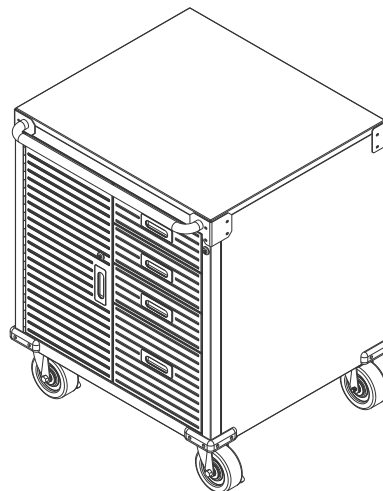

Model No. 20225J
Armoire sur roulettes