





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)


**28in. W X 25in. D X 34.5in. H
(71.1cm x 63.5cm x 87.6cm)**

Reference page 13 for special care and
maintenance of stainless steel

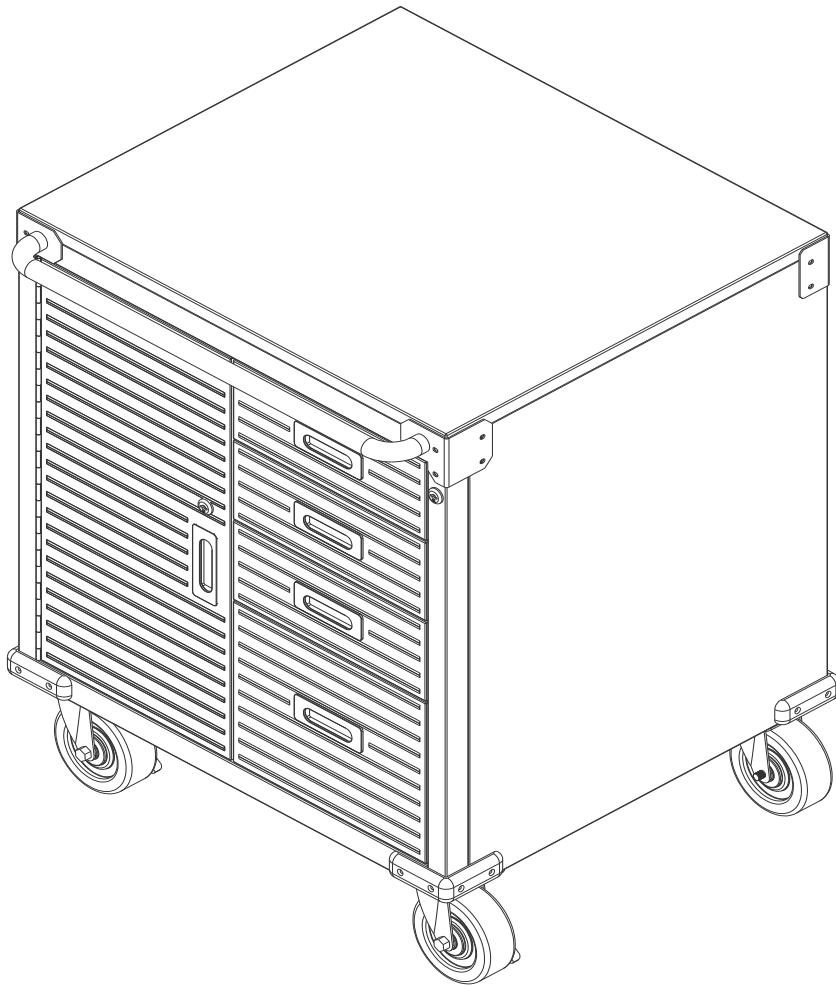


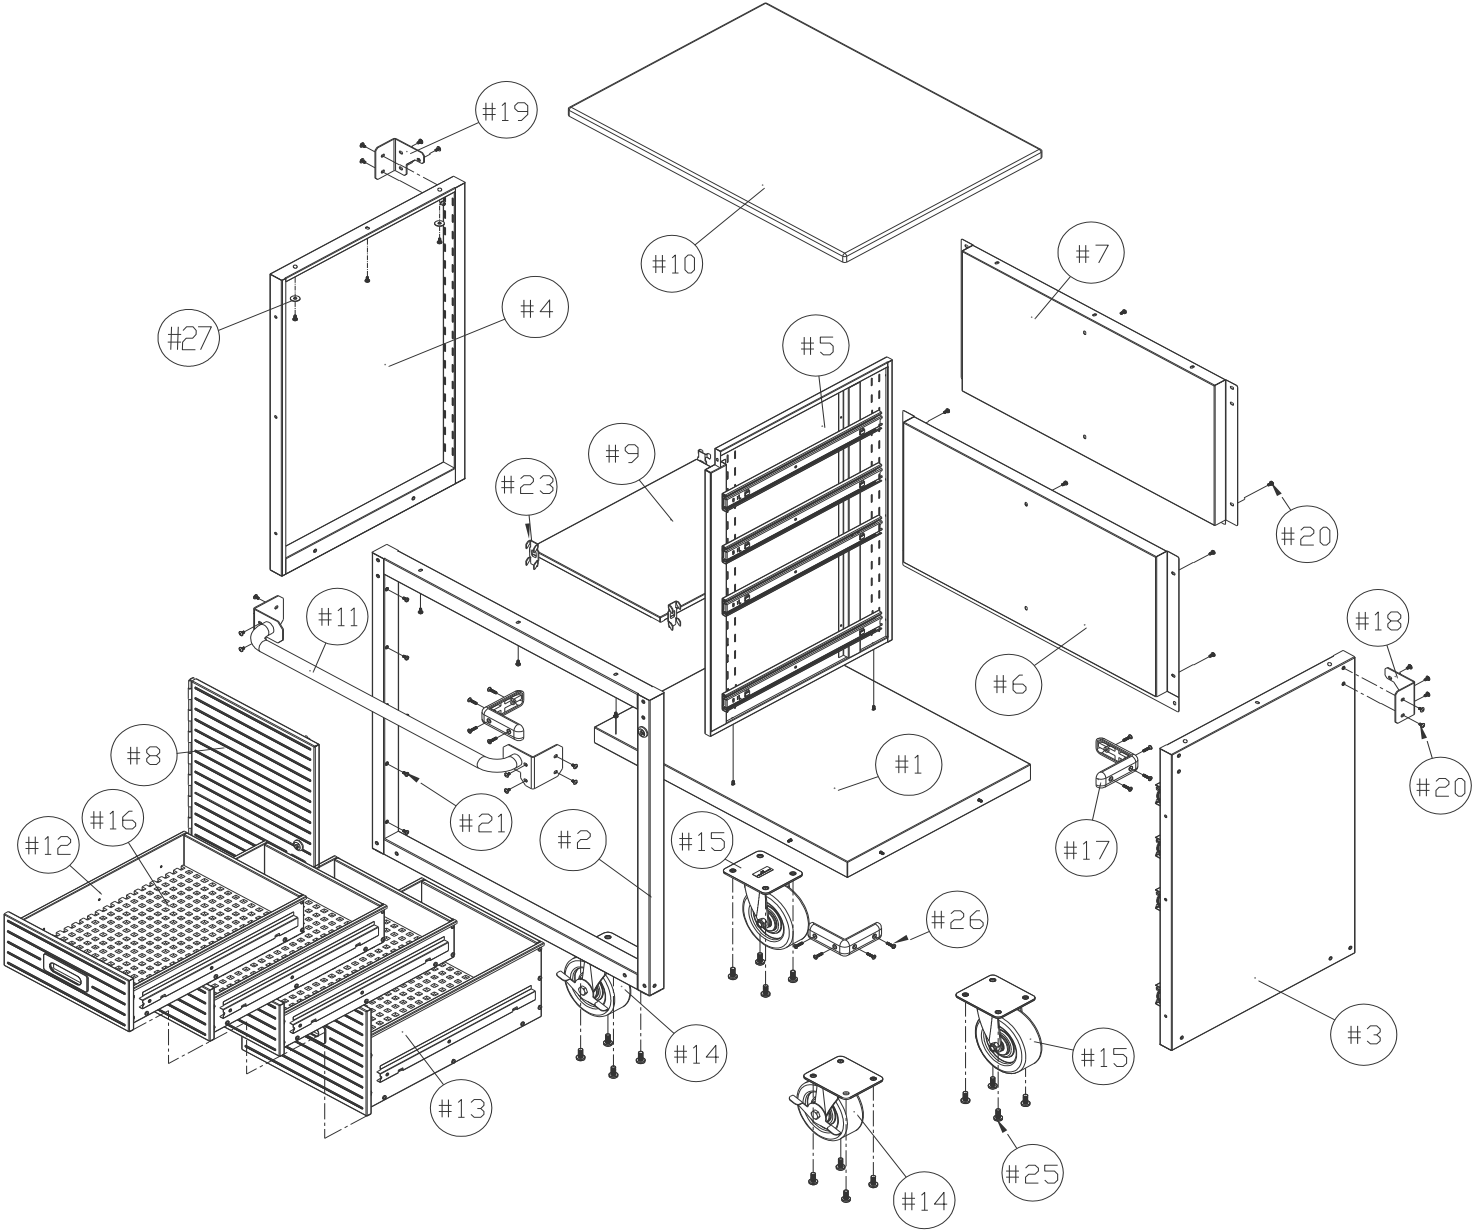

Small Drawer Assembly








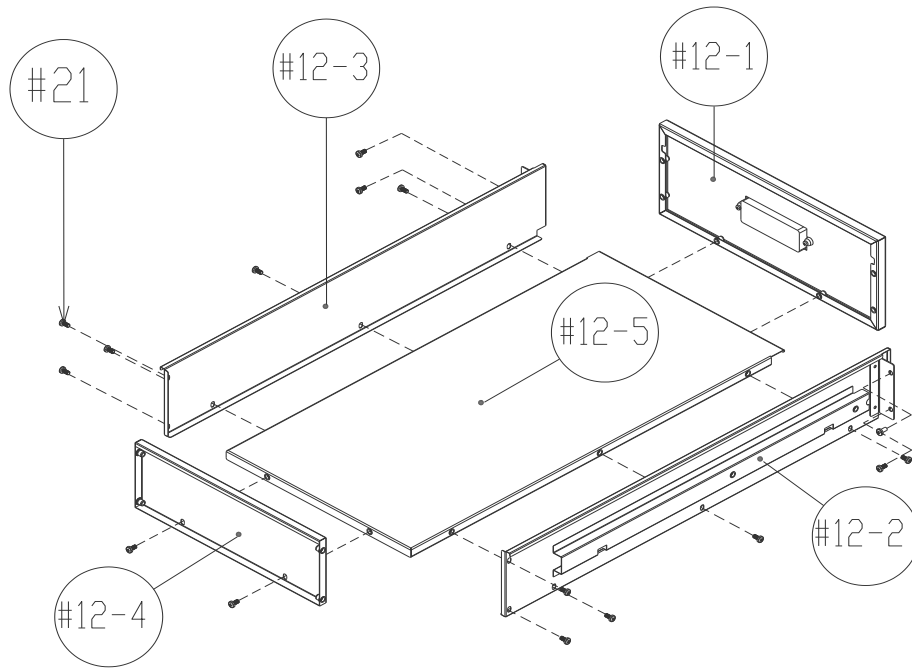


Large Drawer Assembly

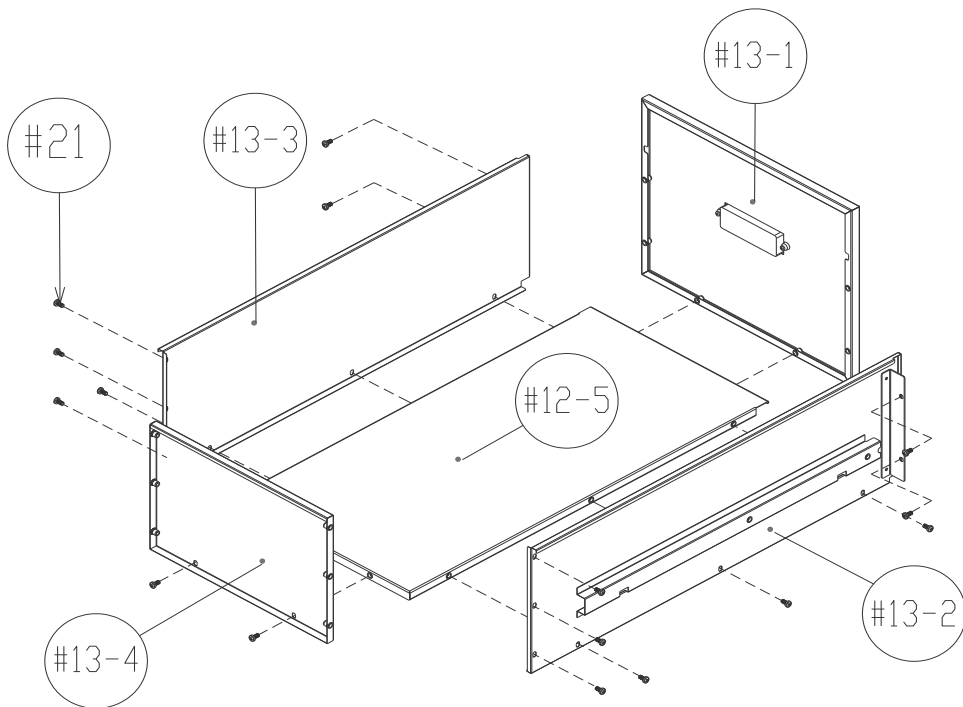


PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 14 of 14).

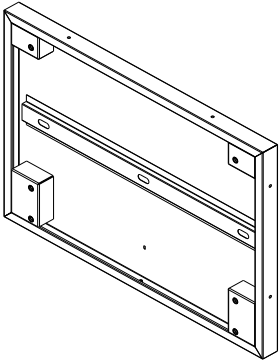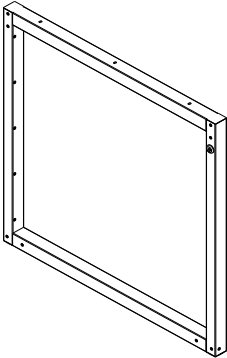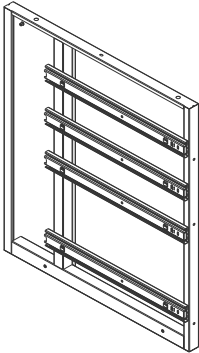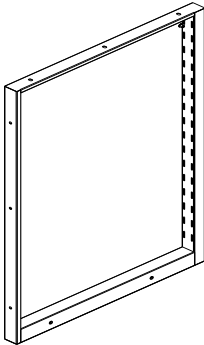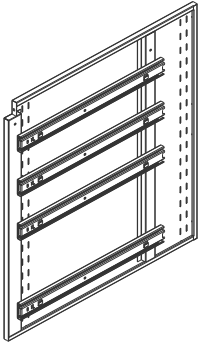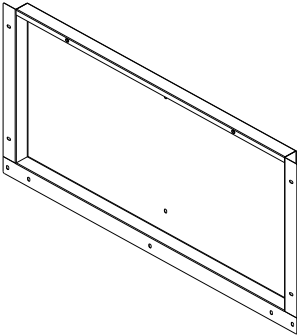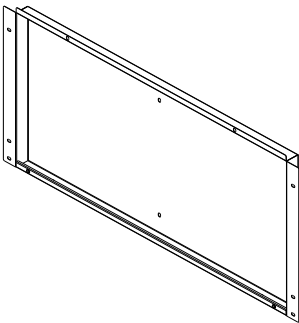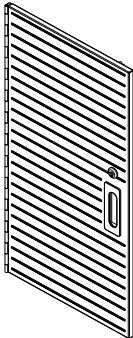
	
(#1) BOTTOM PANEL x 1 PC	(#2) FRONT FRAME x 1 PC
	
(#3) RIGHT PANEL x 1 PC	(#4) LEFT PANEL x 1 PC
	
(#5) MIDDLE PANEL x 1 PC	(#6) BOTTOM BACK PANEL x 1 PC
	
(#7) UPPER BACK PANEL x 1 PC	(#8) DOOR x 1 PC

PARTS LIST


Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 14 of 14).

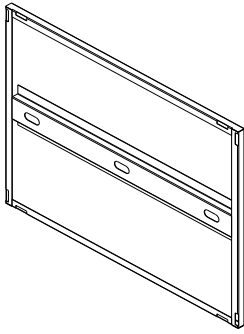


(#9) MIDDLE SHELF x 1 PC

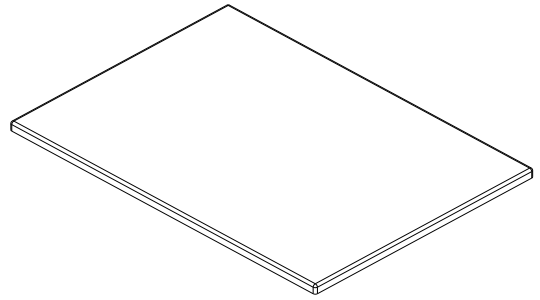


(#10) SOLID HARDWOOD TOP x 1 PC

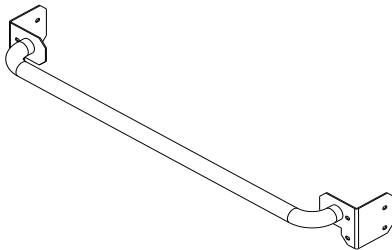


(#11) PUSH BAR x 1 PC

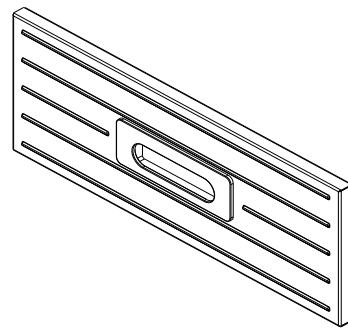


(#12-1) SMALL DRAWER FRONT PANEL x 3 PCS

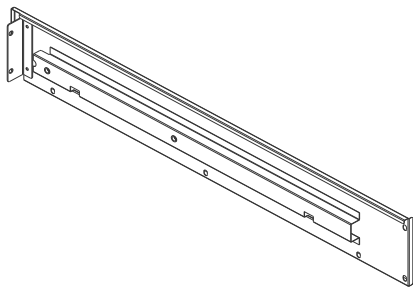


(#12-3) SMALL DRAWER RIGHT PANEL x 3 PCS

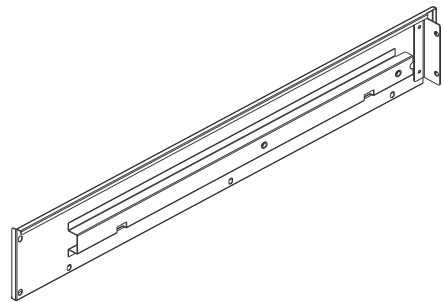

(#12-2) SMALL DRAWER LEFT PANEL x 3 PCS

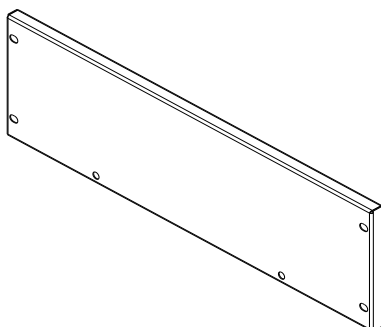









(#12-4) SMALL DRAWER BACK PANEL x 3 PCS

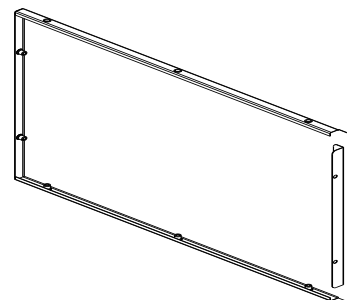

(#12-5) DRAWER BASE PANEL x 4 PCS


PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 14 of 14).

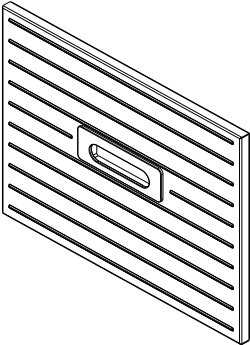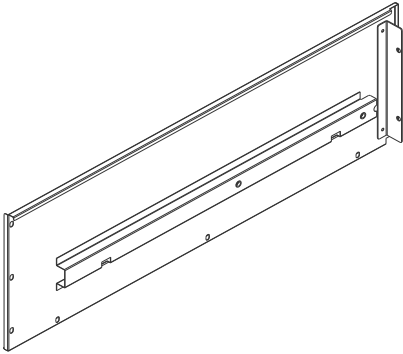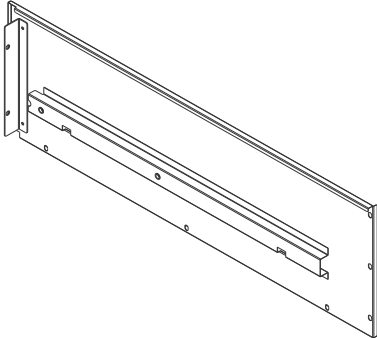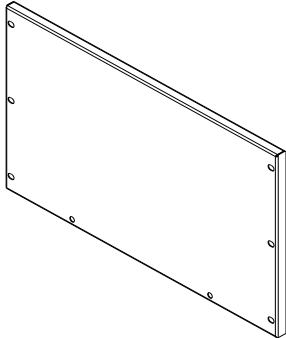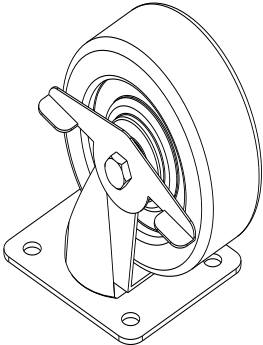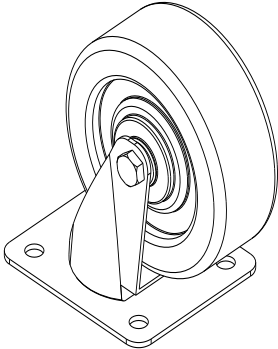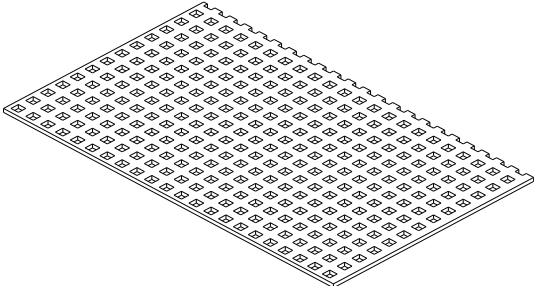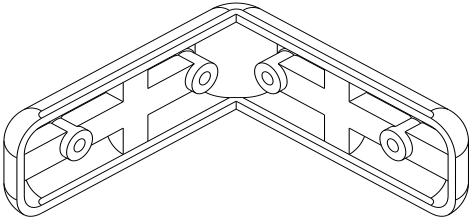
	
(#13-1) LARGE DRAWER FRONT PANEL x 1 PC	(#13-2) LARGE DRAWER LEFT PANEL x 1 PC
	
(#13-3) LARGE DRAWER RIGHT PANEL x 1 PC	(#13-4) LARGE DRAWER BACK PANEL x 1PC
	
(#14) SWIVEL WHEEL WITH BRAKE x 2 PCS	(#15) SWIVEL WHEEL W/O BRAKE x 2 PCS
	
(#16) DRAWER MAT x 4 PCS	(#17) BUMPER x 4 PCS

PARTS LIST


Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 14 of 14).

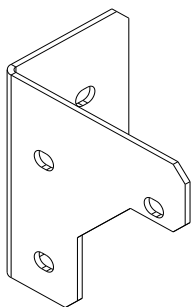


(#18) RIGHT BACK CORNER PROTECTOR x 1 PC

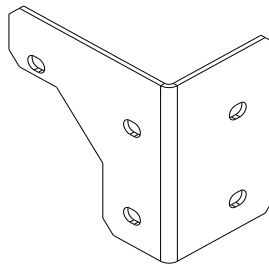


(#19) LEFT BACK CORNER PROTECTOR x 1 PC

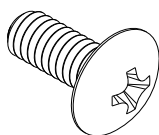


(#20) SCREW A (M4 x 10) x 58 PCS

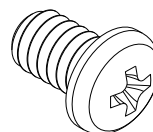


(#21) SCREW B (M4 x 8) x 95 PCS

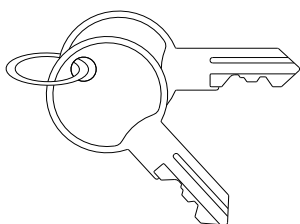


(#22) DOOR / DRAWER KEY x 2 STRINGS

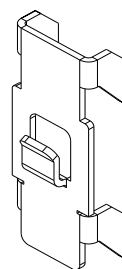

(#23) HOOK x 4 PCS

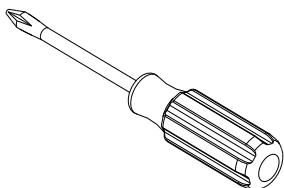


(#24) PHILLIPS SCREWDRIVER x 1 PC

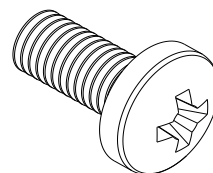


(#25) SCREW D (M8 x 18) x 16 PCS

PARTS LIST

Please check the parts carefully according to the parts list. If you are missing any parts, please contact our customer service department (please refer to page 14 of 14).

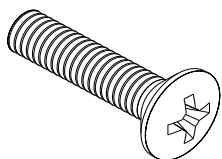


(#26) SCREW C (M4 x 18) x 16 PCS

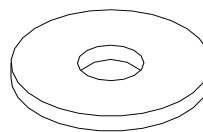

(#27) WASHER (M4) x 4 PCS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 8 of 14)


Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

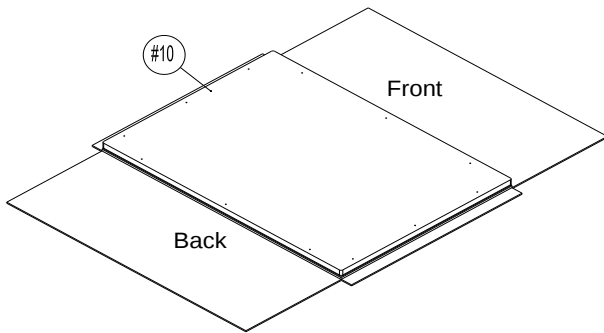

TIP: A magnetic screwdriver is included for your convenience. If a power screwdriver is used, keep on a low torque setting.

Step 1. Open the package, remove and place all parts to the side. Then open the package of the Solid Hardwood Top (#10).


Note: The Solid Hardwood Top is packed within an inner cardboard box.

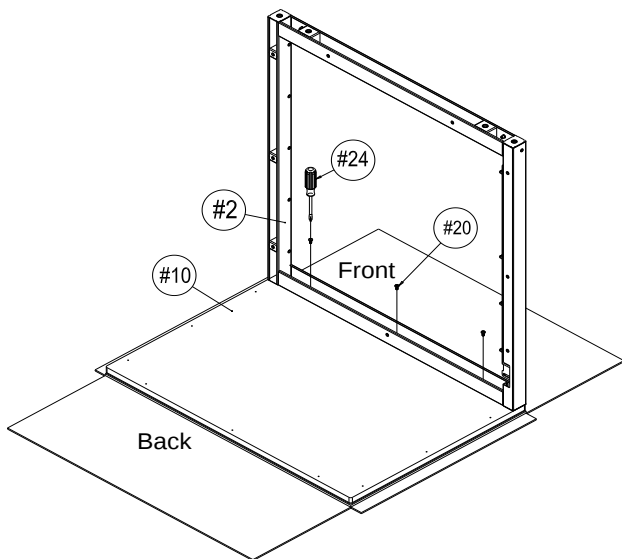

Step 2. Install Front Frame (#2).

Locate the Front Frame (#2) and attach to the "Front" of the Solid Hardwood Top (#10) using Screw Driver (#24) and Screw A (#20).

Note: The screw holes have some tolerance so make sure that the top and sides of the Front Frame are flushed with the Solid Hardwood Top – this may save time by avoiding having to make slight adjustments later.

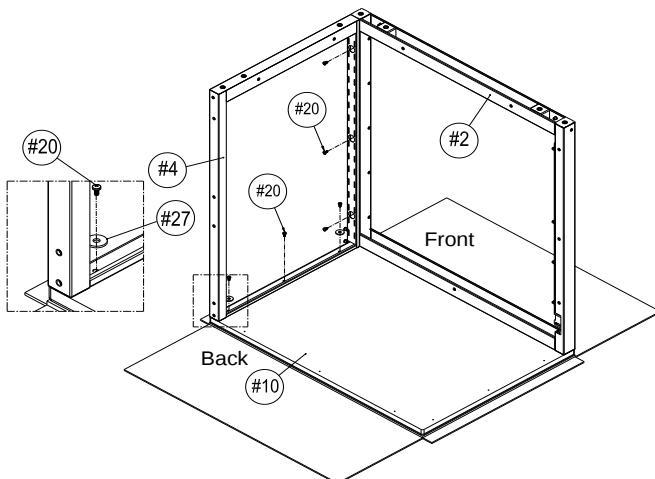


Step 3. Install the Left Panel (#4).

Attach the Left Panel (#4) to Front Frame (#2) and Solid Hardwood Top (#10). Make sure the "Top" of the Left Panel (#4) is on the Solid Hardwood Top (#10) and the screw holes are lined up to the Front Frame (#2). Use Screw Driver (#24) and Screw A (#20) with Washer (#27) to tighten the Left Panel (#4) to the Front Frame (#2) and then to the Solid Hardwood Top (#10).


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 9 of 14)

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

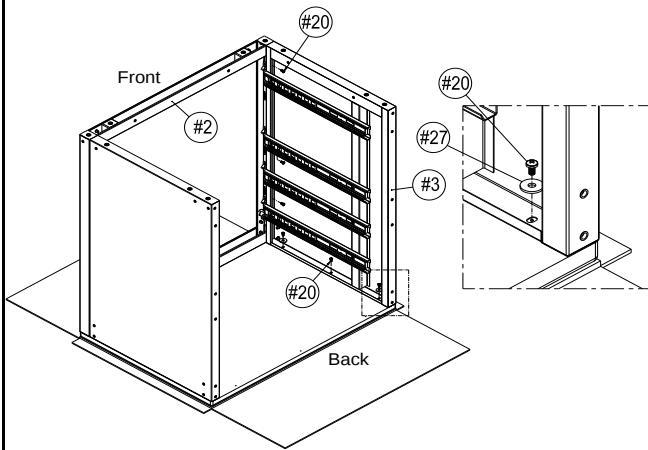

Step 4. Install the Right Panel (#3).


Attach the Right Panel (#3) to Front Frame (#2). Make sure the "Top" of the Right Panel (#3) is on the Solid Hardwood Top (#10). Use Screw Driver (#24) and Screw A (#20) with Washer (#27) to tighten the Right Panel (#3) to the Front Frame (#2) and then to the Solid Hardwood Top (#10).

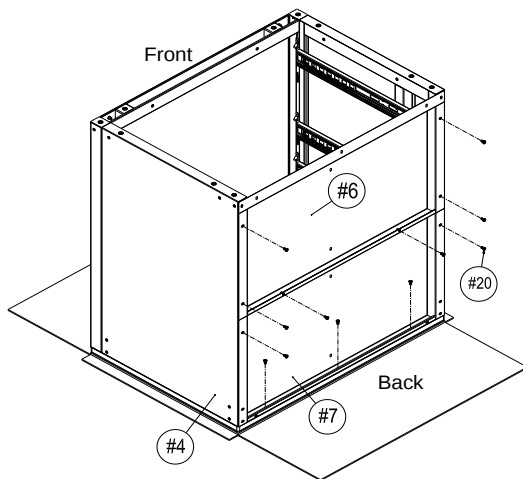

Step 5. Install the Upper Back Panel (#7) and Bottom Back Panel (#6).


a. Attach the Upper Back Panel (#7) between the Left Panel (#4) and Right Panel (#3). Make sure the "Top" of the Upper Back Panel (#7) is to the Solid Hardwood Top (#10) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use Screw A (#20) to tighten up the Upper Back Panel to the Solid Hardwood Top (#10), Left Panel (#4) and Right Panel (#3).

b. Attach Bottom Back Panel (#6) between the Left Panel (#4) and Right Panel (#3). Make sure the "Top" of the Bottom Back Panel (#6) is on the Upper Back Panel (#7) as the sticker indicates. Line up the screw holes and use Screw A (#20) to tighten the Bottom Back Panel (#6) to the Upper Back Panel (#7), Left Panel (#4) and Right Panel (#3).

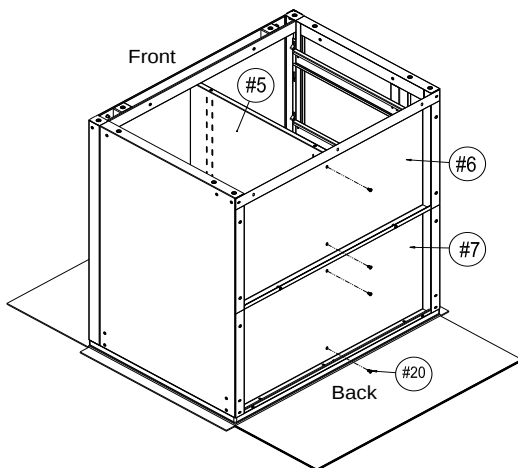


Step 6. Install the Middle Panel (#5).

Attach the Middle Panel (#5) into the cabinets as drawing to the left. Make sure the "Top" of the Middle Panel (#5) is to the Solid Hardwood Top (#10) as the sticker indicates. Use Screw A (#20) to tighten the Middle Panel (#5) to the Bottom Back Panel (#6), Upper Back Panel (#7) and Front Frame (#2).

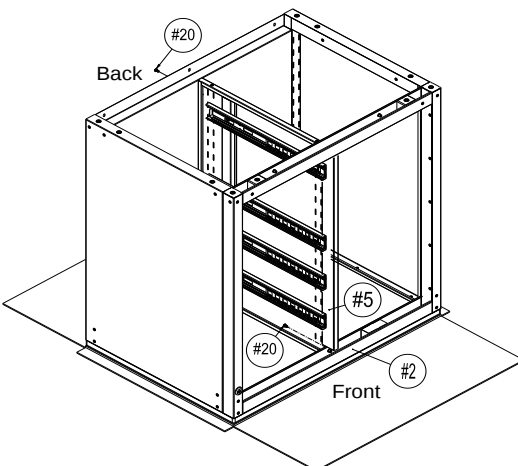


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 10 of 14)

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

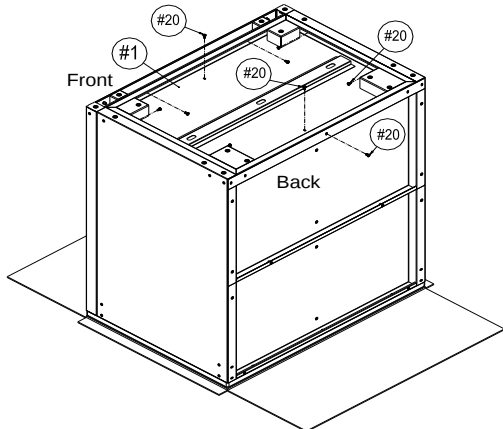


Step 7. Install the Bottom Panel (#1).

Attach the Bottom Panel (#1) to the Left Panel (#4), Right Panel (#3), Front Frame (#2) and Bottom Back Panel (#6). Line up the screw holes and use Screw A (#20) to tighten.

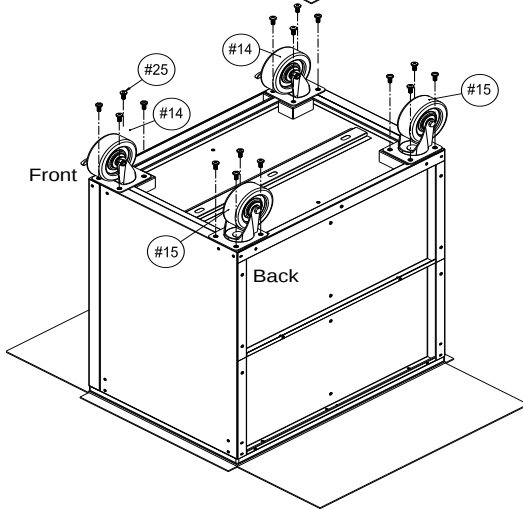


Step 8. Install Wheels (#14 and #15).

Attach Wheels (#14 and #15) to the Bottom Panel (#1) and surrounding frame. Make sure the Swivel Wheels with Brake are installed at the front side. Use Screw D (#25) to tighten them.

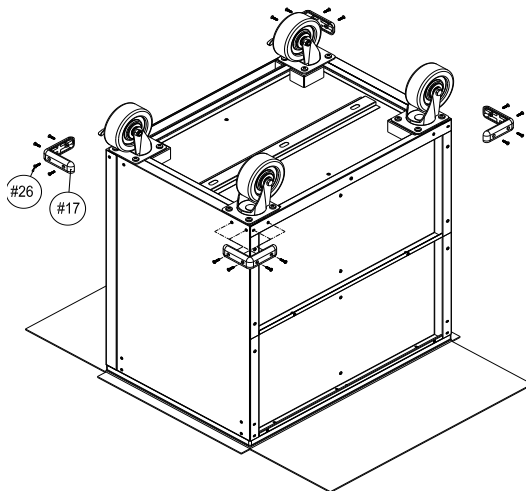

Step 9. Install Bumpers (#17).

Attach Bumpers (#17) to the bottom four corners of the cabinet. Use Screw C (#26) to tighten them.

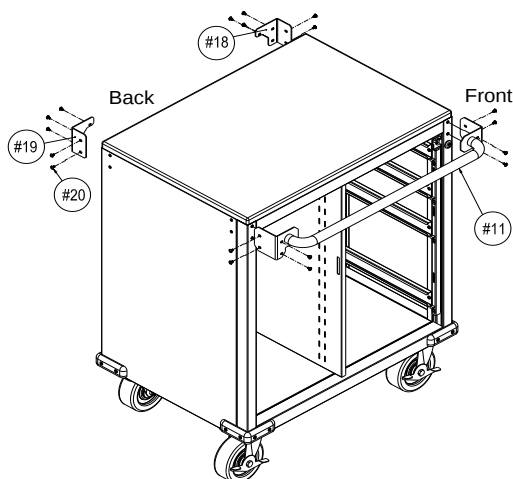


Step 10. Install Corner Protectors (#18 and #19) and Push Bar (#11).

Attach the Right Back Corner Protector (#18) and Left Back Corner Protector (#19) to the back side of the cabinet. Use Screw A (#20) to tighten them. Then attach the Push Bar (#11) to the front side of the cabinet. Use Screw A (#20) to tighten it.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 11 of 14)

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

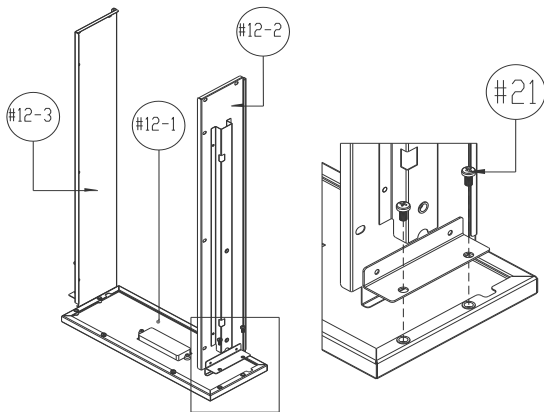

Step 11. Install Small Drawer Side Panels (#12-2 and #12-3).


Fit and attach Small Drawer Side Panels (#12-2 and #12-3) one at a time into the back of the Small Drawer Front Panel (#12-1). Make sure the Drawer Side Panels are placed in all the way making contact with the rear of the Small Drawer Front Panel (#12-1). Line up the screw holes and use Screw B (#21) to tighten them.

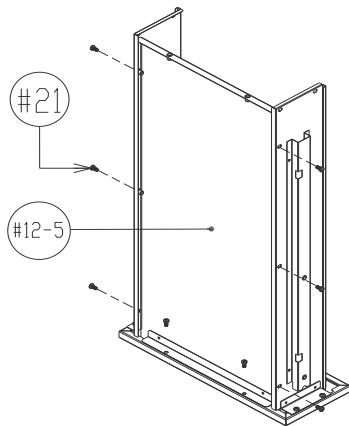

Step 12. Install Small Drawer Base Panel (#12-5).


From above, fit and attach Small Drawer Base Panel (#12-5) between the two sides and into the back of the Small Drawer Front Panel (#12-1). Use Screw B (#21) to tighten.

Note: Do not fully tighten any one screw until all screws are partially screwed in.

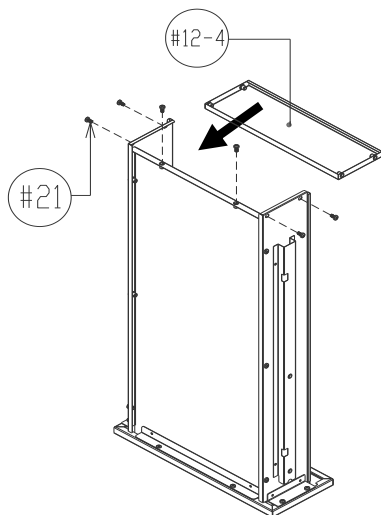

Step 13. Install Small Drawer Back Panel (#12-4).

Attach the Small Drawer Back Panel (#12-4) to the rest of the assembled drawer. Use Screw B (#21) to tighten. Once you have the first Small Drawer assembled, repeat **Steps 11-13** to assemble the other two Small Drawers. Once completed, you should have three Small Drawers.

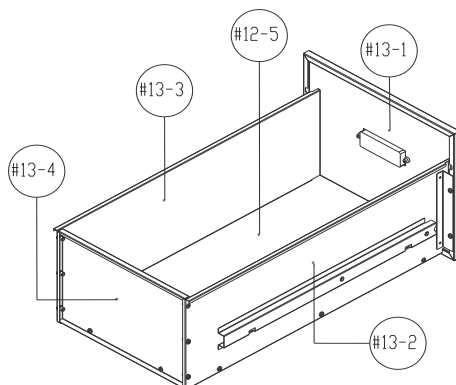


Step 14. Assemble and Install Large Drawer the same way.

Repeat Steps 11-13 using Large Drawer Left Panel (#13-2), Large Drawer Right Panel (#13-3), Large Drawer Front Panel (#13-1), Large Drawer Back Panel (#13-4) and Drawer Base Panel (#12-5) to assemble the Large Drawer. Once assembled, you should have one Large Drawer.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 12 of 14)

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

WARNING: Check the key/lock, it must be unlcked before all the drawers are placed.

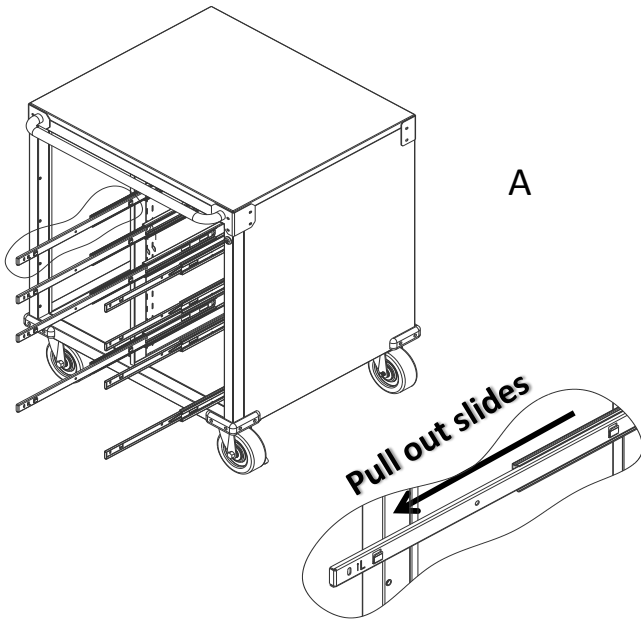

A


Step15. Install Drawers into cabinet.

a. Pull out the 2 bottom slides for the large drawer.


b. Hook the large drawer between both slides, make sure the slides hooks are inserted into the square holes on the drawer side panels completely.

c. Line up the screw holes, and using 4pcs Screw B (#21) to tighten the drawer.




d. Repeat above steps to place the other drawers.

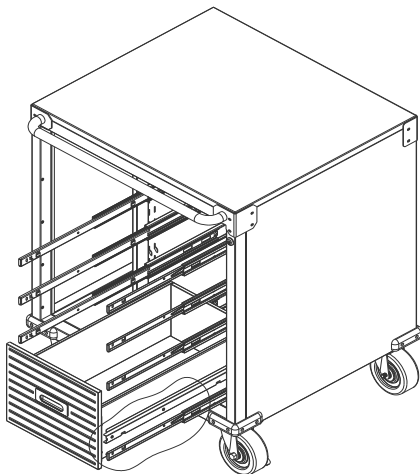

B

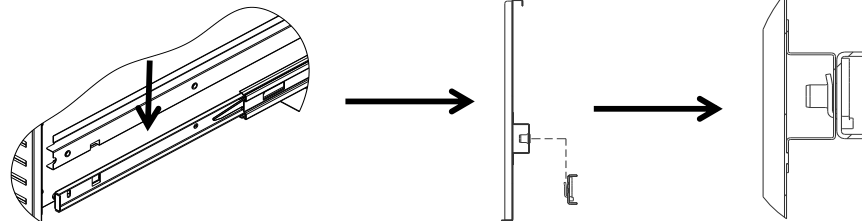

C

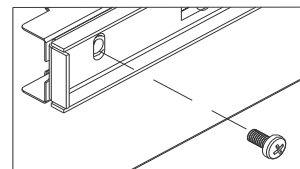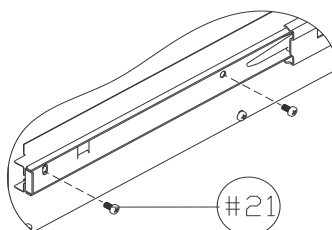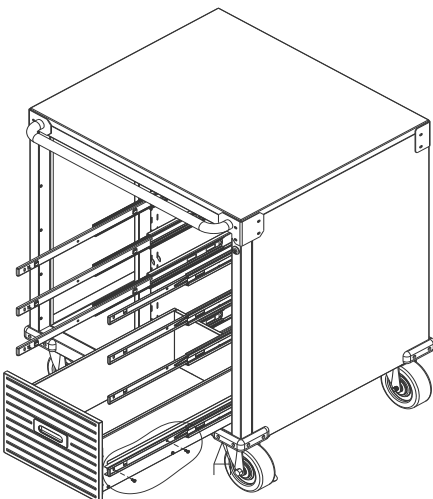

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (pg 13 of 14)

Rolling Base Cabinet (Model No. 20225J)

Step 14. Install the Middle Shelf (#9).

- a. Decide the height for the Middle Shelf (#9), place the Hooks (#23) into the hook slot and push down.

Note: The Middle Shelf has 4 Hooks at each corner for support. Place the 4 Hooks at each corner and make sure they are the same height.

- b. Place the Middle Shelf (#9) into the cabinet and push down onto the Hooks (#23).




Step 15. Install the Door (#8)

Attach the Door (#8) to the unit using Screw B (#21) to tighten.

Note: The screw holes on the door hinge have tolerance, enabling the door to be adjusted and centered in the door frame.

Step 15. Place Drawer Mats (#16)

Place the Drawer Mats (#16) inside the Drawers.

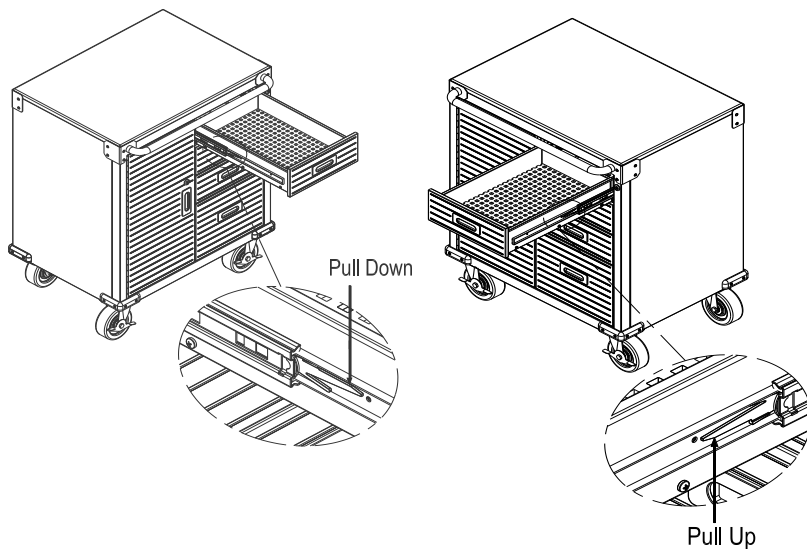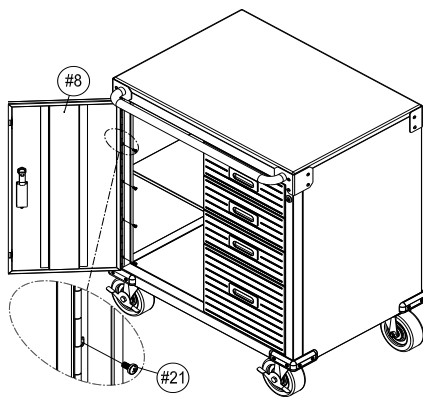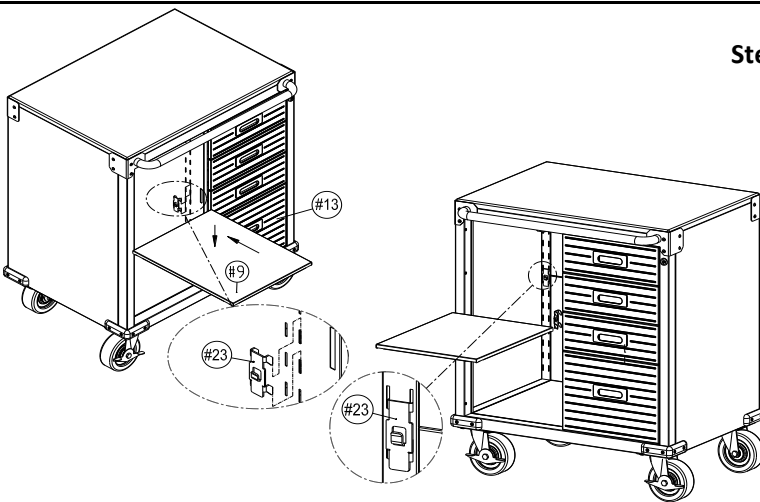

Stainless Steel Maintenance:

These parts have an UltraGuard® fingerprint resistant finish. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfiber cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.

CAUTION



**Only open one drawer
at a time to avoid tipping.
40 lbs. maximum loading for
each drawer.**

CONTACT INFORMATION (pg 13 of 13)

If you are missing any parts, have any questions, or need additional assistance in assembly, please contact our customer service department at:

Salmon // Boy

4365 104 Street

Delta, BC, V4K 3N3

CANADA


Telephone: (604) 637-3354, (886) 221-8146

Fax: (604) 639-3085


E-mail: service@SalmonBoy.ca

Website & Online store: www.SalmonBoy.ca


BLACKCOM Line

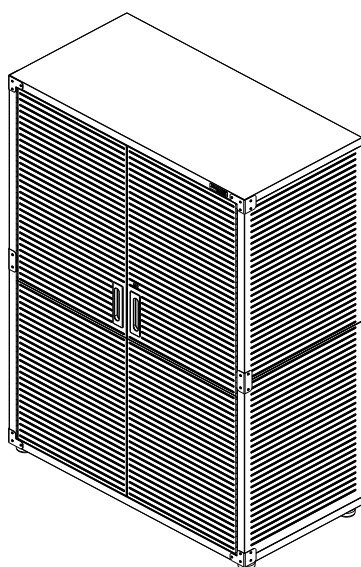


Model No. 16241J
Tall Storage Cabinet

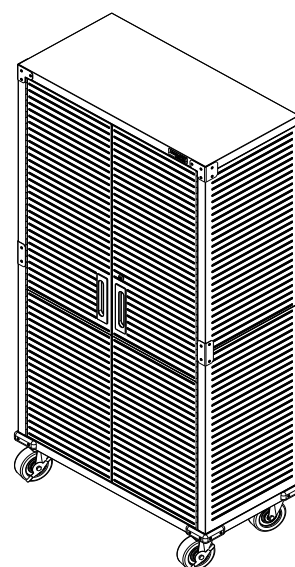

Model No. 16236J
Rolling Storage Cabinet

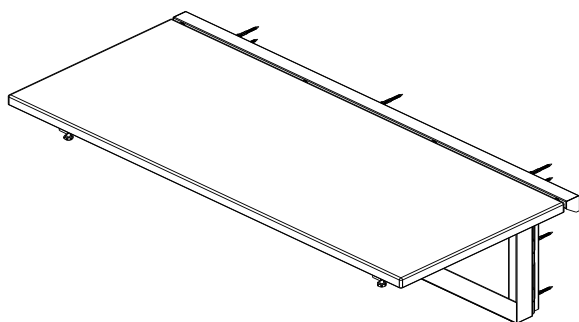

Model No. 30302J
Folding Workbench

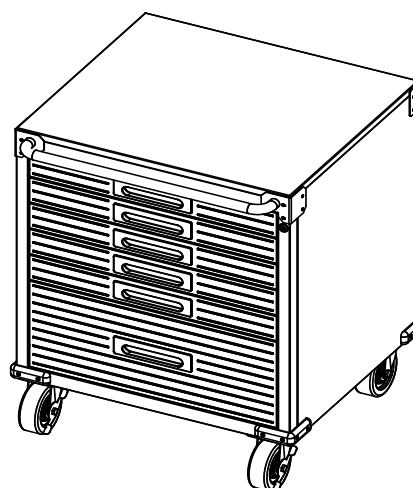

Model No. 20184J
Rolling Drawer Cabinet





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

BLACKCOMB Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)


**28po. W X 25po. D X 34.5po. H
(71,1cm x 63,5cm x 87,6cm)**

**Surface à durée prolongée et résistante aux empreintes Voir en page 13
pour l'entretien et le nettoyage de l'acier inoxydable.**

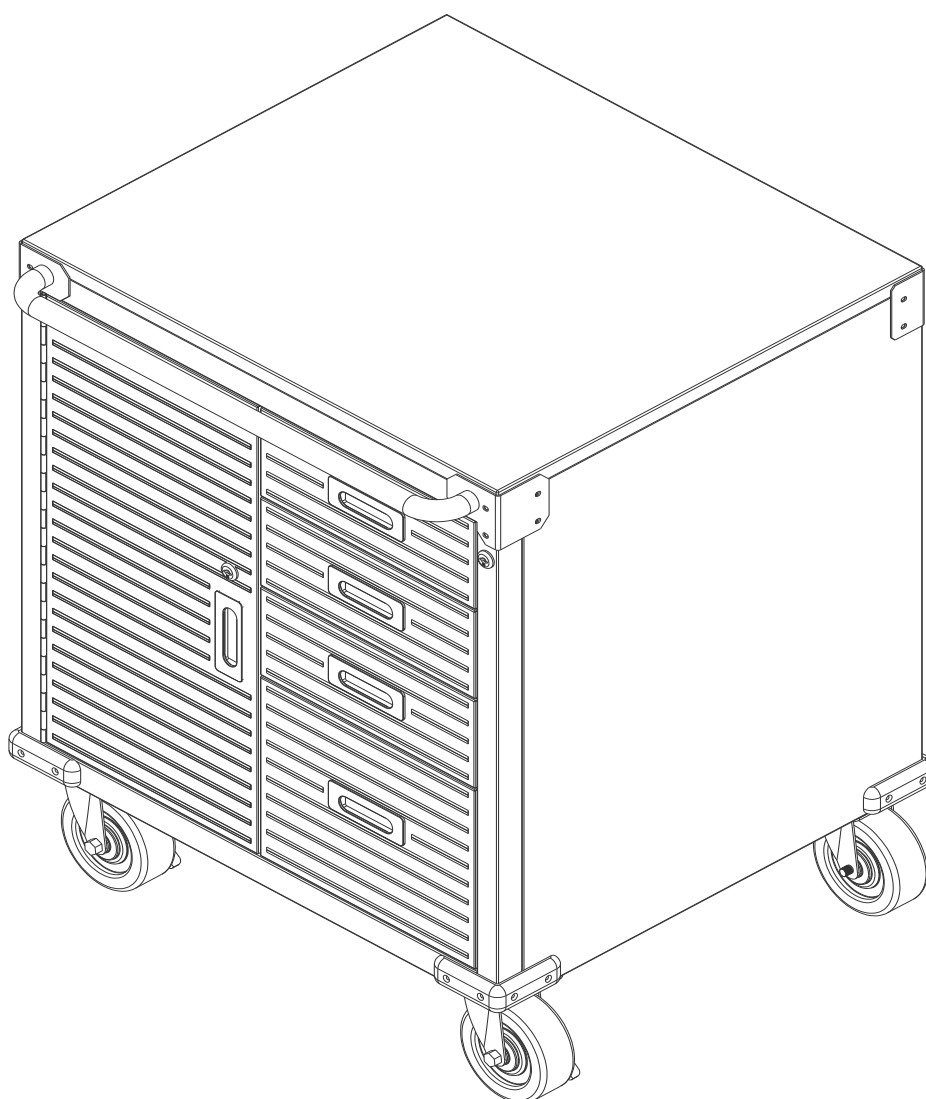


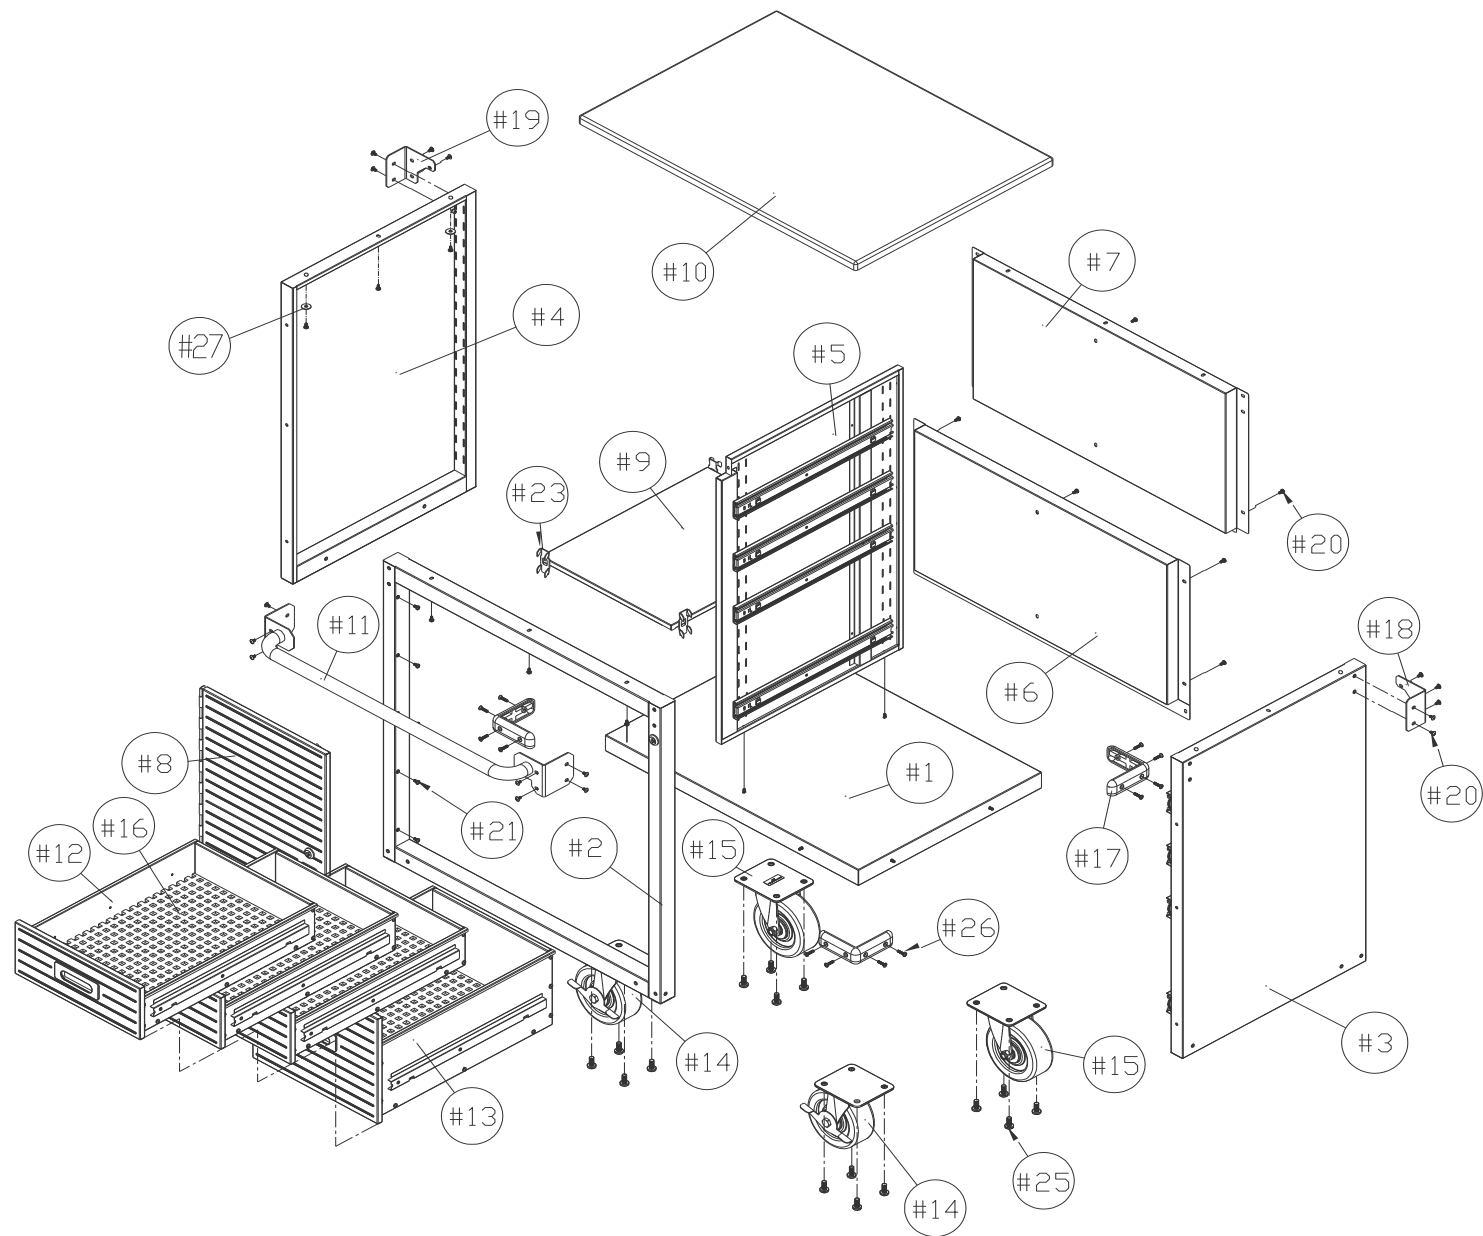

Assemblage du petit tiroir

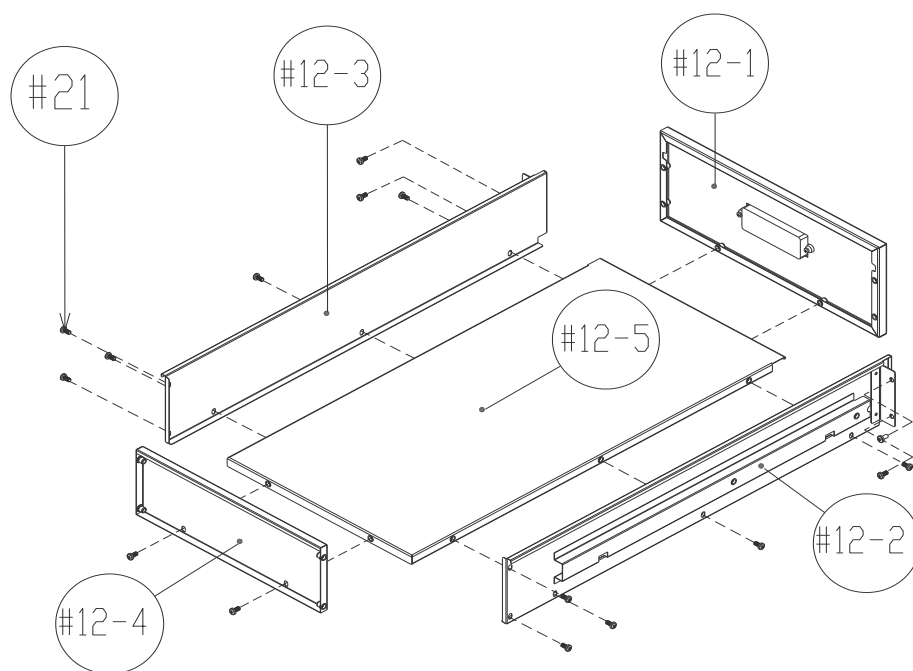


Assemblage du grand tiroir

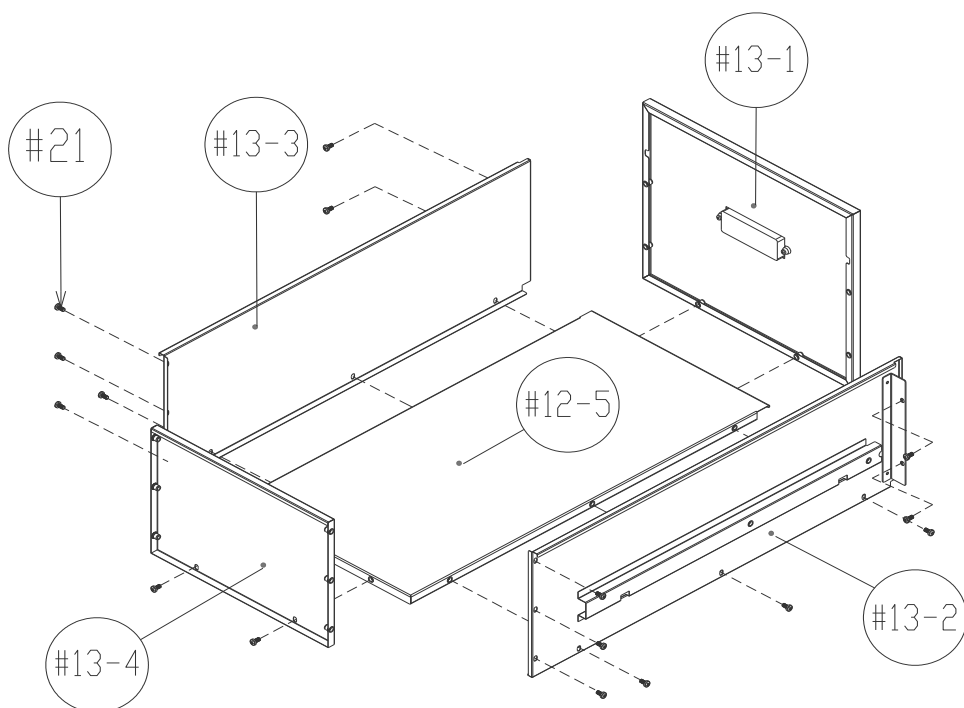


LISTE DES PIÈCES


Veuillez vérifier correctement la liste des pièces, s'il y a des pièces manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle (voir p.14).

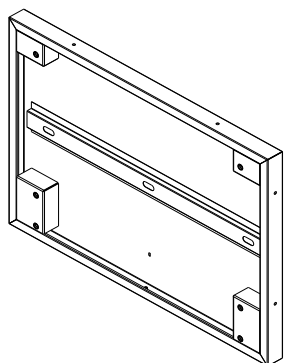


(#1) PANNEAU INFÉRIEUR x 1

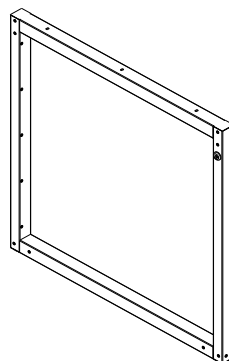


(#2) CADRE AVANT x 1

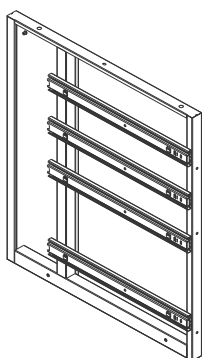


(#3) PANNEAU DROIT x 1

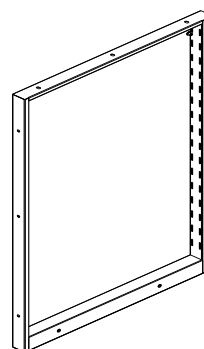


(#4) PANNEAU GAUCHE x 1

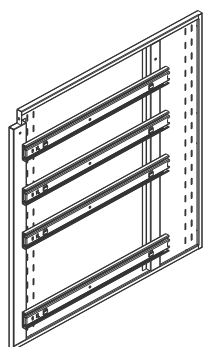


(#5) PANNEAU DU MILIEU x 1

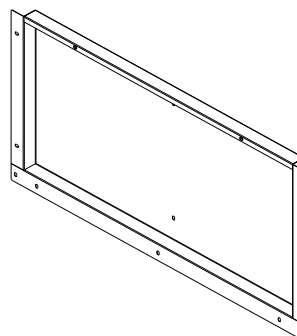

(#6) PANNEAU ARRIÈRE INFÉRIEUR x1

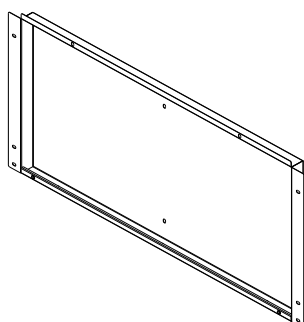


(#7) PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR x 1

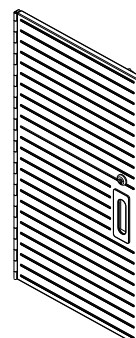


(#8) PORTE x 1

LISTE DES PIÈCES


Veuillez vérifier correctement la liste des pièces, s'il y a des pièces manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle (voir p.14).

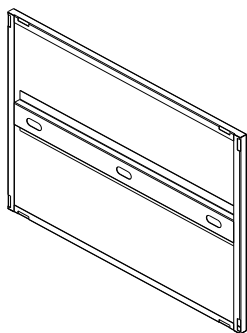


(#9) ÉTAGÈRE DU MILIEU x 1

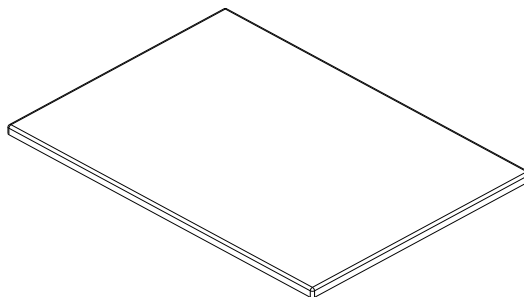


(#10) PLATEAU EN BOIS MASSIF x 1

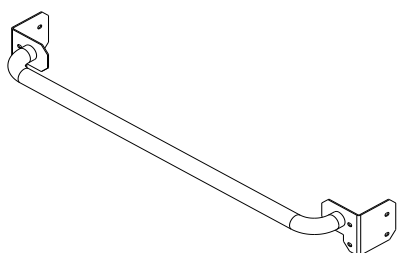


(#11) BARRE/POIGNÉE x 1

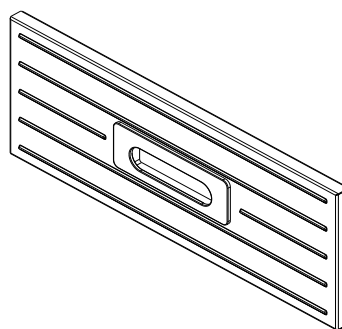


(#12-1) PANNEAU AVANT-PETIT TIROIR x 3

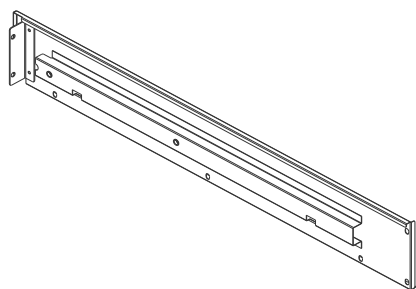


(#12-3) PANNEAU DROIT- PETIT TIROIR x 3

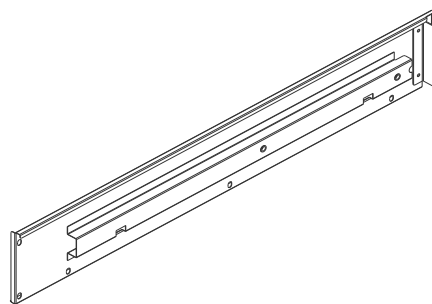

(#12-2) PANNEAU GAUCHE-PETIT TIROIR x 3

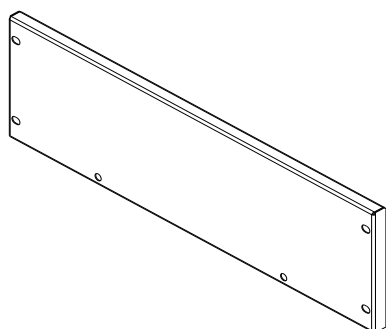

(#12-4) PANNEAU ARRIÈRE-PETIT TIROIR x 3

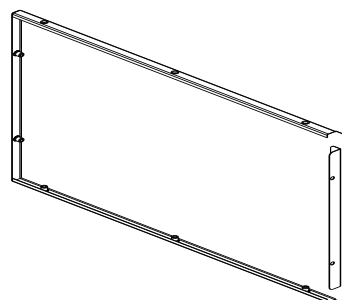


(#12-5) PANNEAU INFÉRIEUR x 4


(p.5 sur 14)

LISTE DES PIÈCES


Veuillez vérifier correctement la liste des pièces, s'il y a des pièces manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle (voir p.14).

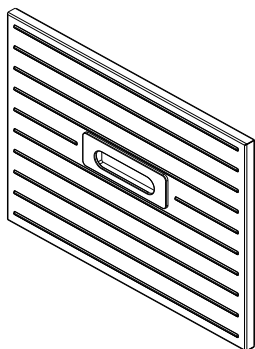


(#13-1) PANNEAU AVANT-GRAND TIROIR x 1

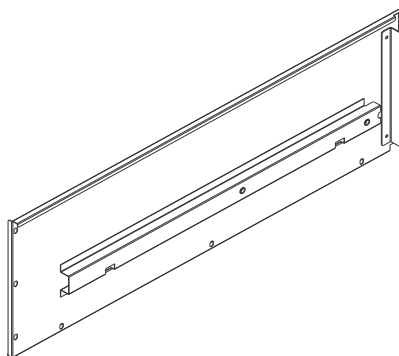


(#13-2) PANNEAU GAUCHE-GRAND TIROIR x 1

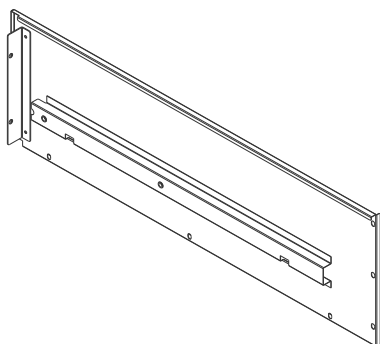


(#13-3) PANNEAU DROIT-GRAND TIROIR x 1

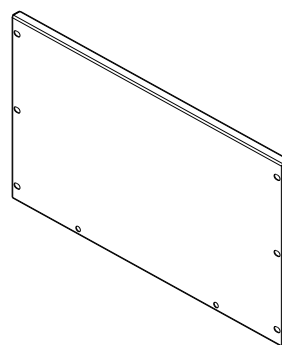


(#13-4) PANNEAU ARRIÈRE-GRAND TIROIR x 1

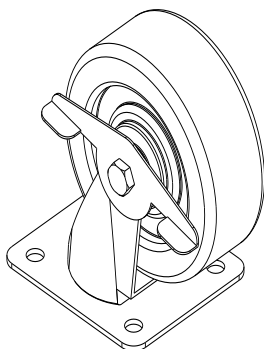


(#14) ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN x 2

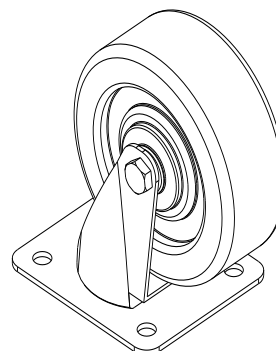

(#15) ROULETTE PIVOTANTE SANS FREIN x 2

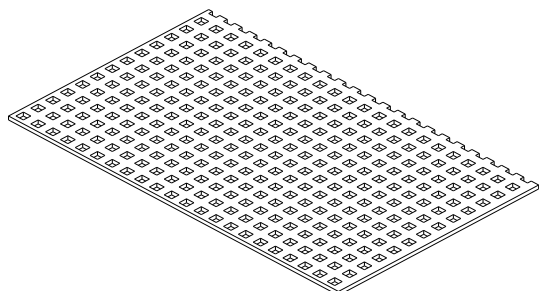


(#16) REVÊTEMENT DE TIROIR x 4

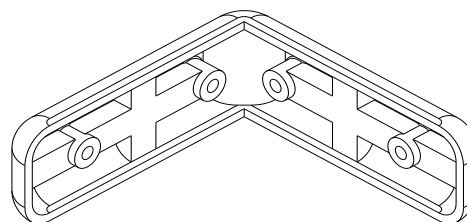


(#17) BUTOIR x 4

LISTE DES PIÈCES


Veuillez vérifier correctement la liste des pièces, s'il y a des pièces manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle (voir p.14).

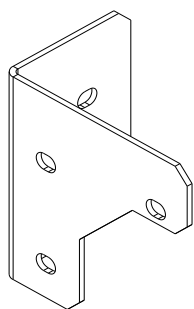


(#18) COIN PROTECTEUR ARRIÈRE DROIT x 1

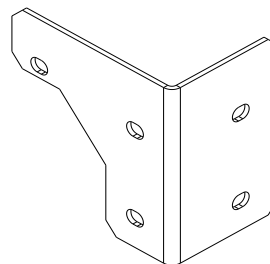


(#19) COIN PROTECTEUR ARRIÈRE GAUCHE x 1

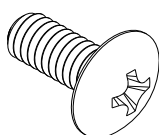


(#20) VIS A (M4x10) x 58

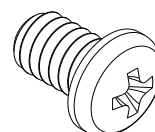


(#21) VIS B (M4x8) x 95

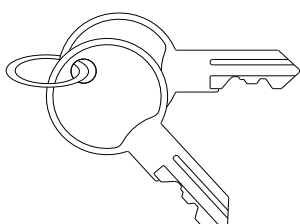


(#22) CLÉ PORTE/TIROIR x 2

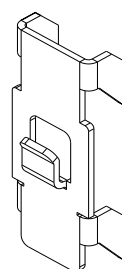

(#23) CROCHET x 4

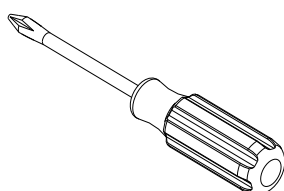

(#24) TOURNEVIS (PHILLIPS) x 1

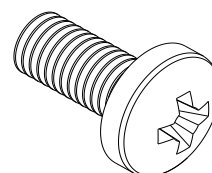


(#25) VIS D (M8x18) x 16


(p.7 sur 14)

LISTE DES PIÈCES

Veillez vérifier correctement la liste des pièces, s'il y a des pièces manquantes, n'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle (voir p.14).

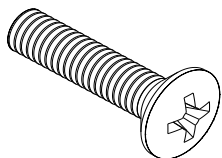


(#26) VIS C (M4x18) x 16

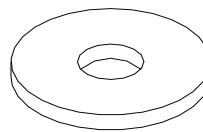

(#27) RONDELLE (M4) x 4

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.8 sur 14)


Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

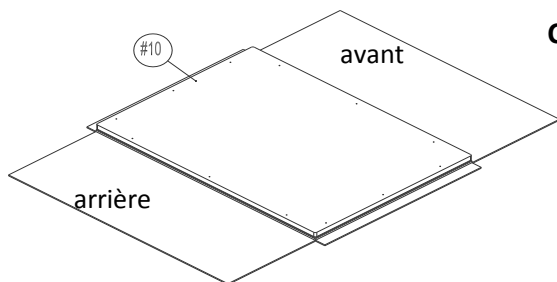

CONSEIL : Un tournevis magnétique est inclus pour vous aider. Si vous tenez à utiliser un tournevis électrique assurez-vous de rester à faible intensité.

Étape 1 : Ouvrez l'emballage, et placez toutes les pièces sur le côté. Puis ouvrez l'emballage du plateau en bois massif (#10).


remarque : le plateau en bois massif est emballé dans un carton de protection individuel.

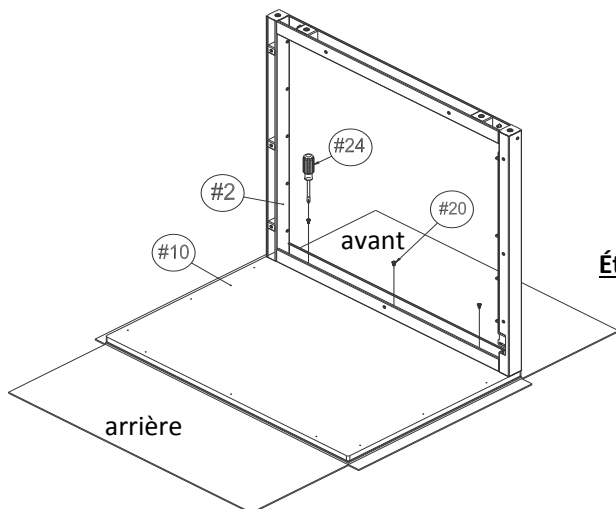

Étape 2 : Installation du cadre avant (#2).

Prendre le cadre avant (#2) et attachez le "à l'avant" du plateau en bois massif (#10). Fixez-le avec le tournevis (#24) et le vis A (#20).

remarque : les trous de vis ont une certaine résistance, donc assurez-vous que les rebords du cadres (avant et latéraux) reposent à ras des bords du plateau en bois massif. Cela devrait vous éviter des ajustements plus tard.

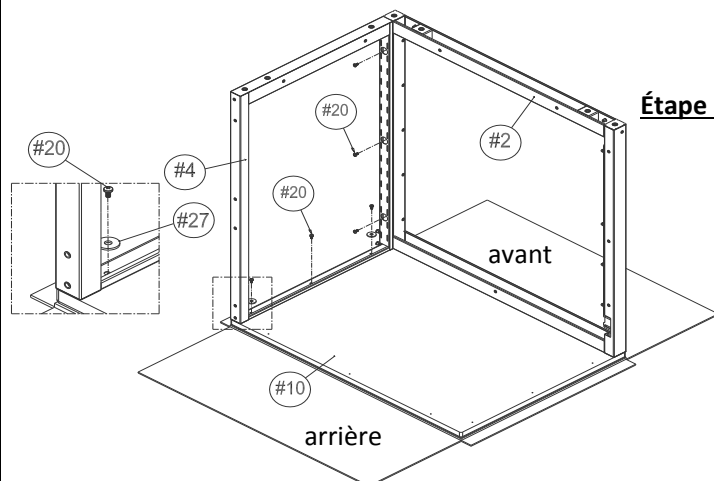


Étape 3 : Install the Left Panel (#4).

Attach the Left Panel (#4) to Front Frame (#2) and Solid Hardwood Top (#10). Make sure the "Top" of the Left Panel (#4) is on the Solid Hardwood Top (#10) and the screw holes are lined up to the Front Frame (#2). Use Screw Driver (#24) and Screw A (#20) with Washer (#27) to tighten the Left Panel (#4) to the Front Frame (#2) and then to the Solid Hardwood Top (#10).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.9 sur 14)

Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

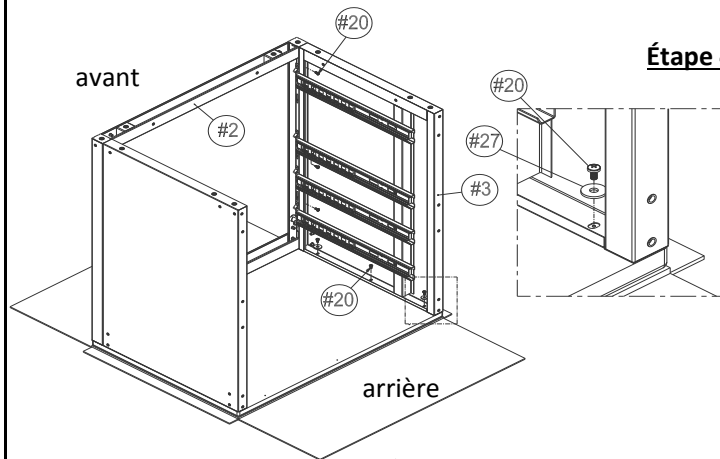

Étape 4 : Install the Right Panel (#3).


Attachez le panneau droit (#3) au cadre avant (#2). Assurez-vous que le "dessus" du panneau droit (#3) repose sur le plateau en bois massif (#10). Utiliser le tournevis (#24) et les vis A (#20) avec rondelles (#27) pour fixer le panneau droit (#3) au cadre avant (#2). puis fixez le au plateau en bois massif (#10).

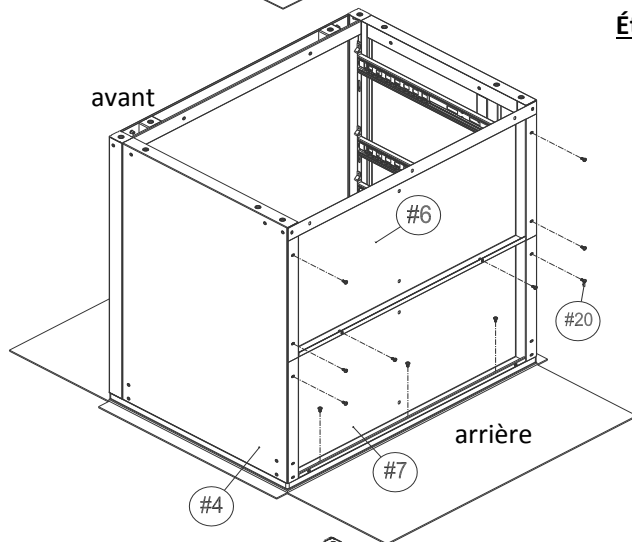

Étape 5 : Install the Upper Back Panel (#7) and Bottom Back Panel (#6).


a. Positionnez le panneau arrière supérieur (#7) entre le panneau gauche (#4) et le panneau droit (#3). Assurez-vous que le "dessus" du panneau arrière supérieur (#7) repose sur le plateau en bois massif (#10) comme l'indique l'étiquette. Alignez les trous de vis et fixez le panneau arrière supérieur (#7) au plateau en bois massif (#10), au panneau gauche (#4) et au panneau droit (#3) en utilisant les vis A (#20).

b. Positionnez le panneau arrière inférieur (#6) entre le panneau gauche (#4) et le panneau droit (#3). Assurez-vous que le "dessus" du panneau arrière inférieur (#6) repose sur le panneau arrière supérieur (#7) comme l'indique l'étiquette. Alignez les trous de vis et utiliser les vis A (#20) pour fixer le panneau arrière inférieur (#6) au panneau arrière supérieur (#7), ainsi qu'aux panneaux gauche et droit (#4 et #3).

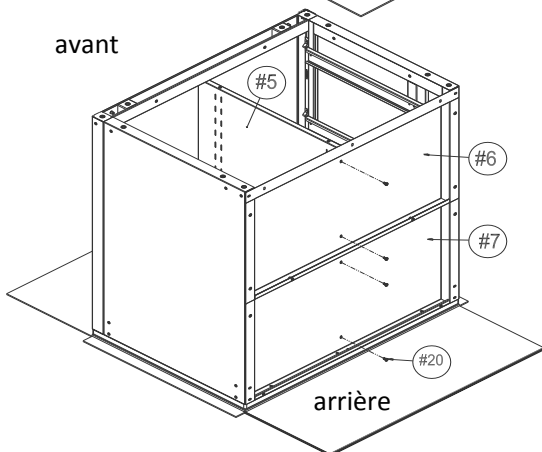


Étape 6 : Installation du panneau du milieu (#5).

Positionnez le panneau du milieu (#5) à l'intérieur de l'armoire comme le montre le dessin de gauche. Assurez-vous que le "dessus" du panneau du milieu (#5) repose sur le plateau en bois massif (#10) comme l'indique l'étiquette. Utilisez les vis A (#20) pour fixer le panneau du milieu (#5) au panneau arrière inférieur (#6), au panneau arrière supérieur (#7) et au cadre avant (#2).

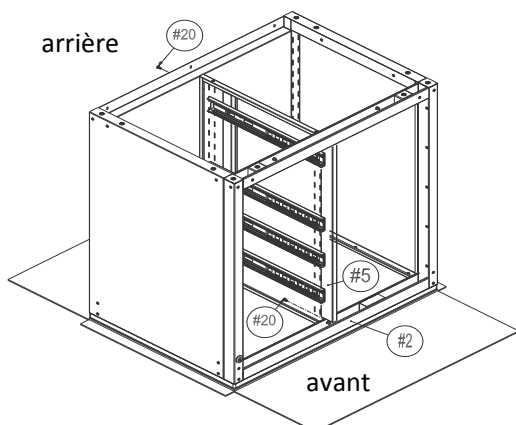


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.10 sur 14)

Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

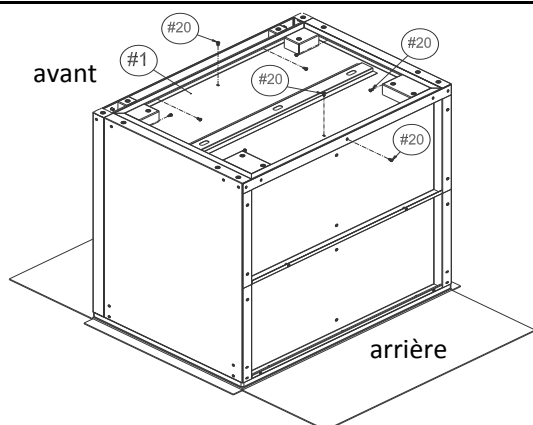


Étape 7 : Installation du panneau inférieur (#1).

Positionnez le panneau inférieur (#1) pour qu'il repose sur le panneau gauche (#4), au panneau droit (#3), au cadre avant (#2) et sur le panneau arrière inférieur (#6). Alignez les trous de vis et utilisez les vis A (#20) pour tout fixer.

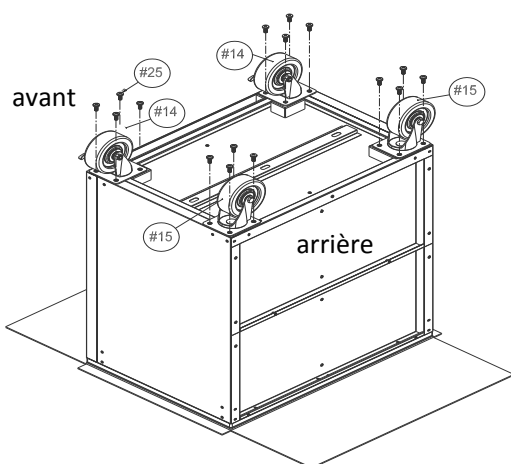


Étape 8 : Installation des roulettes (#14 et #15).

Attachez les roulettes (#14 et #15) au panneau inférieur (#1) et aux rebords du cadre. Assurez-vous que les roulettes pivotantes avec frein soient bien installées sur l'avant. Utilisez les vis D (#25) pour les fixer.

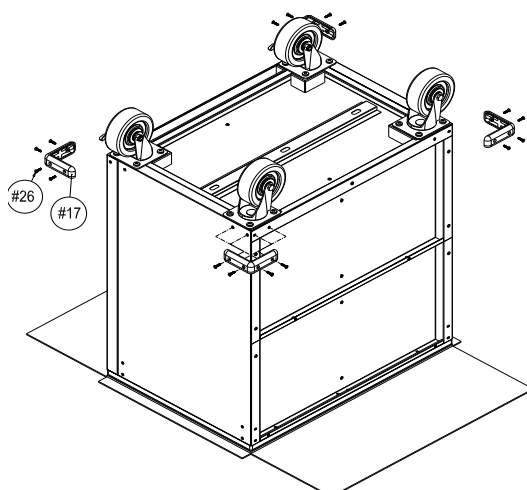

Étape 9 : Installation des butoirs (#17).

Attachez les butoirs (#17) aux quatre coins inférieurs de l'armoire. Utilisez les vis C (#26) pour les fixer.

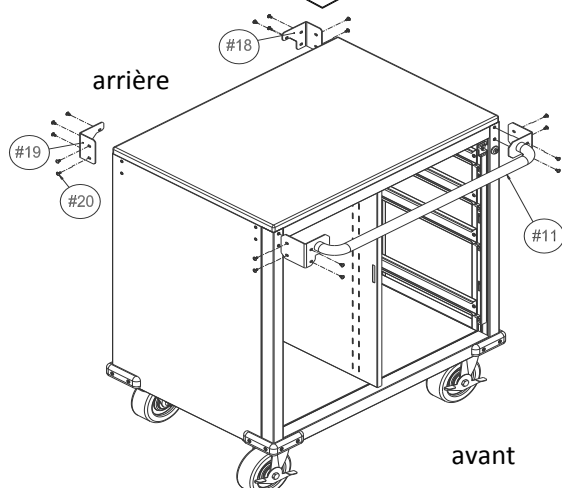


Étape 10 : Installation des coins protecteurs (#18 et #19) et de la barre/poignée (#11).

Attachez les coins protecteurs arrières droit et gauche (#18 et #19) sur l'arrière de l'armoire en utilisant les vis A (#20). Puis attachez la barre/poignée (#11) sur l'avant de l'armoire en utilisant les vis A (#20).


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.11 sur 14)

Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

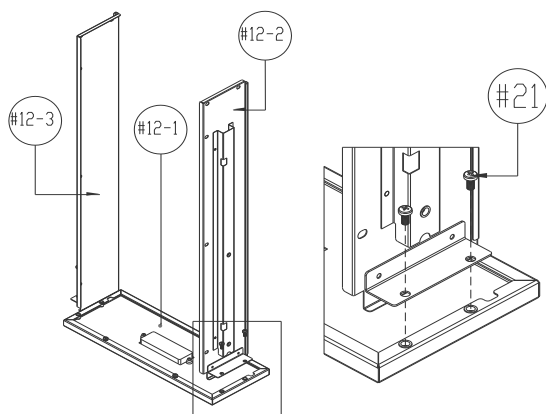


Étape11 : Installation des panneaux latéraux (#12-2 et #12-3)- petit tiroir.

Positionnez et attachez les panneaux latéraux (#12-2 et 12-3) un à la fois au panneau avant (#12-1). Assurez-vous que les panneaux latéraux soient placés pour qu'ils soient en contact avec l'arrière du panneau avant (#12-1). Alignez les trous de vis et utilisez les vis B (#21) pour les fixer.

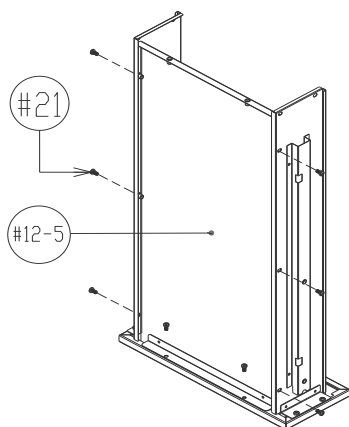

Étape12 : Installation du panneau inférieur (#12-5) – petit tiroir.


En vue de dessus, positionnez le panneau inférieur (#12-5) entre les deux panneaux latéraux jusqu'à qu'il repose sur le panneau avant (#12-1). Utiliser les vis B (#21) pour le fixer.

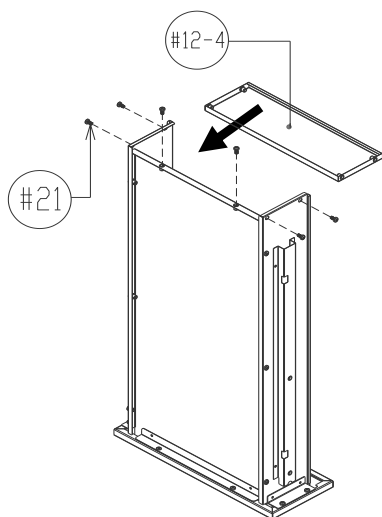

Étape13 :

Installation du panneau arrière (#12-4) – petit tiroir.

Une fois que le premier petit tiroir est assemblé, répétez les étapes 11 à 13 pour assembler les deux (2) autres tiroirs. Une fois terminé, vous devriez avoir trois (3) petits tiroirs.

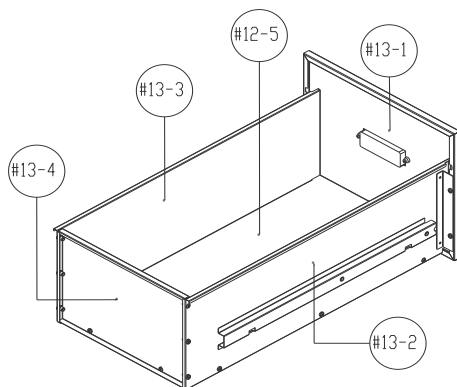


Étape14 : Assemble and Install Large Drawer the same way.

Repeat Steps 11-13 using Large Drawer Left Panel (#13-2), Large Drawer Right Panel (#13-3), Large Drawer Front Panel (#13-1), Large Drawer Back Panel (#13-4) and Drawer Base Panel (#12-5) to assemble the Large Drawer. Once assembled, you should have one Large Drawer.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.12 sur 14)

Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

ATTENTION : Assurez-vous que les serrures soient ouvertes avant de placer les tiroirs.

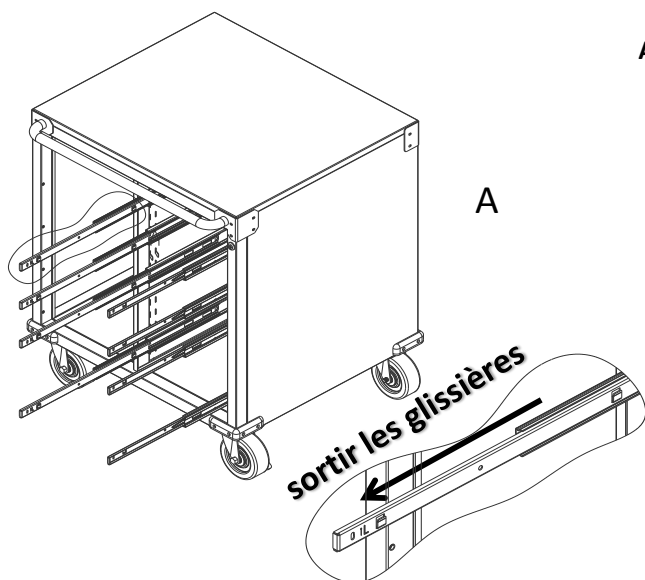






Étape15 : Installation des tiroirs dans l'armoire.

a. Sortir les deux (2) glissières inférieures du grand tiroir.

b. Positionnez le grand tiroir entre les deux (2) glissières en s'assurant que les crochets des glissières soient insérés complètement dans les trous carrés des panneaux latéraux du grand tiroir.

c. Alignez les trous de vis et fixez le tiroir à l'aide de quatre (4) vis B (#21).

d. Répétez les étapes précédentes pour positionner les autres tiroirs.

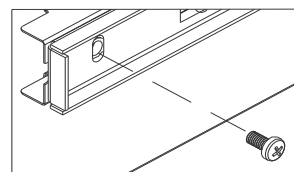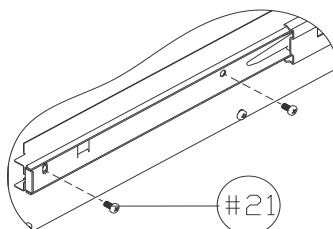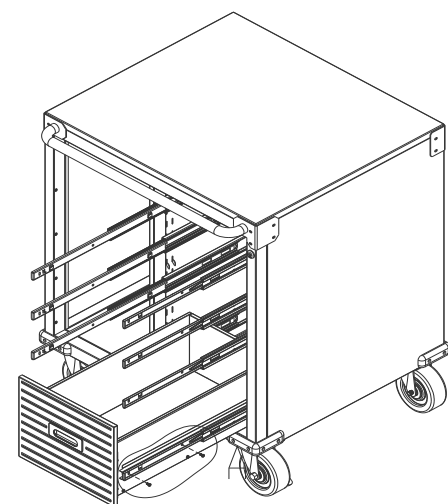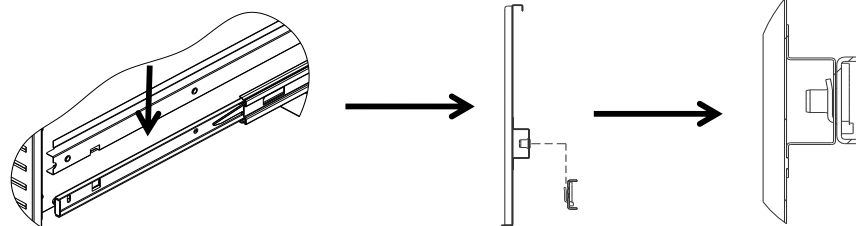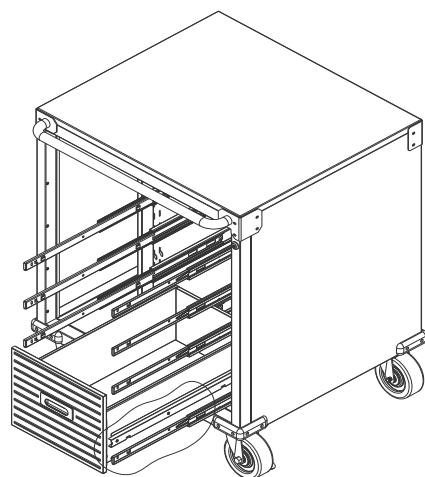

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (p.13 sur 14)

Armoire basse sur roulettes (modèle 20225J)

Étape14 : Installation de l'étagère du milieu (#9).

a. Décidez de l'emplacement de l'étagère du milieu (#9), et placer les crochets (#23) dans les emplacements prévus en pressant dessus pour les enfoncer.

Remarque : L'étagère du milieu possède un crochet à chaque coins, donc assurez-vous de placer ses quatre (4) crochets à la même hauteur.

b. Placez l'étagère du milieu (#9) et presser dessus pour l'enclencher dans les crochets (#23).





Étape15 : Installation de la porte (#8)

Attachez la porte (#8) en utilisant les vis B (#21).

Remarque : Les trous de vis de la charnière vont présenter une certaine tolérance pour permettre d'ajuster la porte dans le milieu de son cadre.

Étape16 : Placer les revêtements (#16).

Placez les revêtements (#16) dans le fond des tiroirs.

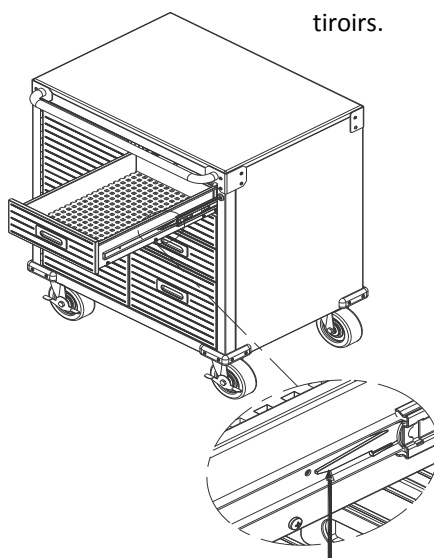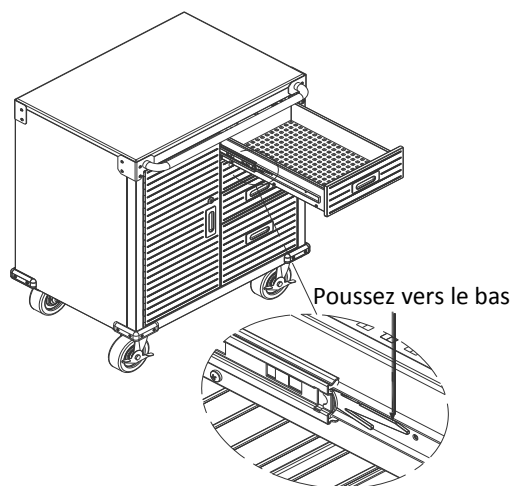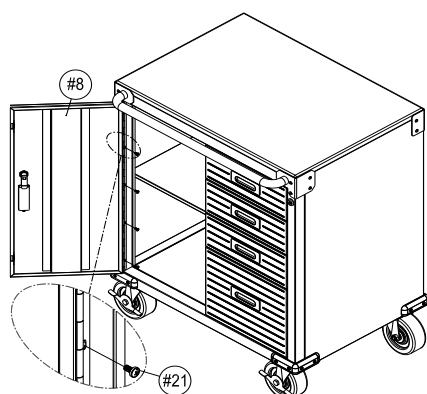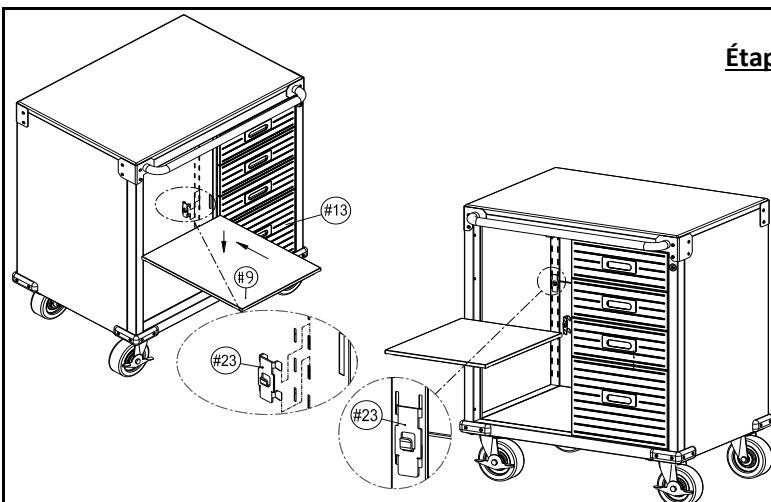

Entretien de l'acier inoxydable :

Cette armoire possède une finition résistante aux empreintes. Ne pas utiliser les nettoyants traditionnels pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyer légèrement le meuble avec de l'eau propre tiède et un chiffon doux (en microfibre de préférence). Ceci est la façon la plus sûre pour empêcher l'apparition de nouvelles tâches au fil du temps. Rappelez vous de toujours frotter l'inox dans le sens du grain (JAMAIS à L'envers) et de toujours utiliser un chiffon non pelucheux. Un fois que la surface est propre, séchez la complètement en utilisant un chiffon absorbant.

MISE EN GARDE



Ouvrir un seul tiroir à la fois pour éviter que le meuble bascule. La charge maximale est de 40lbs par tiroir.

POUR NOUS CONTACTER (p.14 sur 14)

Si vous avez des pièces manquantes, une question, ou un besoin d'aide additionnelle pour l'assemblage. N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle à :

Salmon // Boy


4365 104 Street
Delta, BC, V4K 3N3
CANADA

Fax: (604) 639-3085


courriel : service@SalmonBoy.ca

Site internet & magasin en ligne : www.SalmonBoy.ca


Produits BLACKCOMB

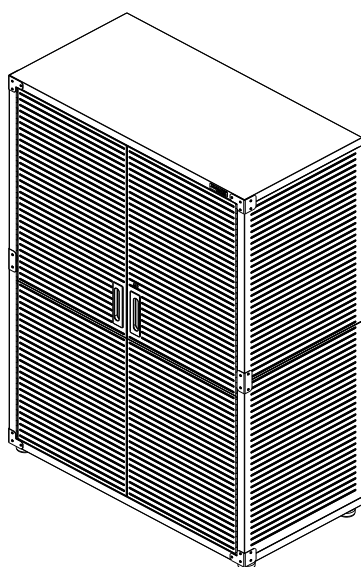


Modèle 16241J
Grande armoire de rangement

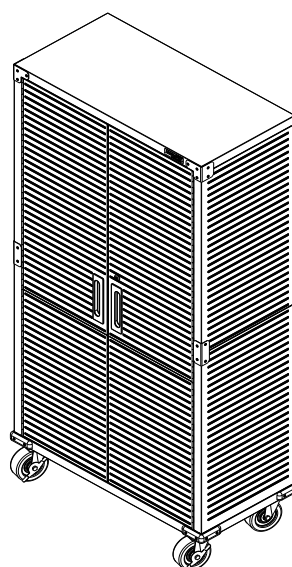

Modèle 16236J
Armoire sur roulettes

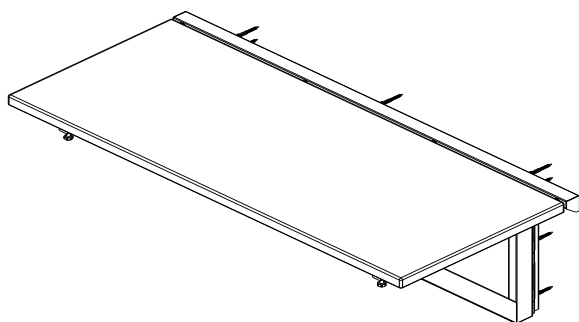

Modèle 30302J
Table de travail pliante

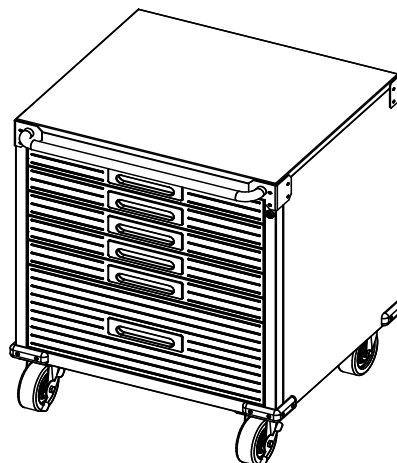

Modèle 20184J
Armoire à tiroirs sur roulettes